

\* Neki sadr žaji va šeg telefona u ovom korisničkom priručniku mogu se razlikovati od va šeg telefona, ovisno o instaliranim programima i va šem davatelju usluga.



## **MOBILNI GPRS DUALBAND TELEFON SGH-E700**



Printed in Korea

World Wide Web

Code No.: GH68-04418A

<http://www.samsungmobile.com> Croatian. 01/2004. Rev. 1.1

# Sadržaj

<b>Za vašu sigurnost .....</b>	<b>7</b>
<b>Otvaranje paketa .....</b>	<b>9</b>
<b>Vaš telefon .....</b>	<b>10</b>
Dijelovi telefona .....	10
Zasloni .....	13
Pozadinsko svjetlo .....	17
Ugrađena antena .....	17
<b>Priprema telefona za uporabu.....</b>	<b>18</b>
Umetanje/vađenje SIM-kartice .....	18
Umetanje/vađenje/punjenje baterije .....	19
Uključivanje/isključivanje telefona .....	23
Odabir funkcija i opcija .....	24
<b>Funkcije poziva .....</b>	<b>26</b>
Upućivanje poziva .....	26
Prekidanje poziva .....	29
Primanje poziva .....	29
Odbijanje poziva .....	29
Ugađanje glasnoće .....	30
Pristup opcijama tijekom poziva .....	30
Uporaba slušalice-mikrofona .....	38
<b>Unos teksta .....</b>	<b>39</b>
Mijenjanje načina unosa teksta .....	40
Korištenje T9 načina .....	41
Korištenje ABC načina .....	43
Korištenje simboličkog načina .....	45
Korištenje brojanog načina .....	45
<b>Uporaba izbornika .....</b>	<b>46</b>
Pristup funkciji izbornika .....	46
Popis funkcija izbornika .....	47

<b>Meni imenik.....</b>	<b>53</b>
Traži (Imenik 1.1).....	53
Dodaj (Imenik 1.2).....	56
Brzo biranje (Imenik 1.3).....	57
Kopiraj sve na telefon (Imenik 1.4).....	59
Pošalji sve IR-vezom (Imenik 1.5).....	60
Obriši sve (Imenik 1.6).....	62
Vlastiti broj (Imenik 2.1).....	63
Postavke grupa (Imenik 2.2).....	64
Status memorije (Imenik 2.3).....	65
Mrežni imenik (Imenik 3.1).....	65
 <b>Poruke.....</b>	 <b>66</b>
SMS poruke (Meni 1.1).....	66
MMS poruke (Meni 1.2).....	72
Glasovna pošta (Meni 1.3).....	83
Obrasci (Meni 1.4).....	84
Info usluge (Meni 1.5).....	84
Postavke (Meni 1.6).....	86
Status memorije (Meni 1.7).....	89
 <b>Popis poziva.....</b>	 <b>90</b>
Propušteni pozivi (Meni 2.1).....	90
Primljeni pozivi (Meni 2.2).....	90
Birani pozivi (Meni 2.3).....	91
Obriši sve (Meni 2.4).....	91
Vrijeme poziva (Meni 2.5).....	92
Troškovi poziva (Meni 2.6).....	92
 <b>Postavke tona.....</b>	 <b>94</b>
Pozivi (Meni 3.1).....	94
Poruke (Meni 3.2).....	95
Ton uklj./isklj. (Meni 3.3).....	96
Ton priključenja (Meni 3.4).....	96
Ton tipkovnice (Meni 3.5).....	96
Podsjetnik svake minute (Meni 3.6).....	97
Bežumno (Meni 3.7).....	97

<b>Postavke telefona.....</b>	<b>98</b>
Pozdravna poruka (Meni 4.1).....	98
Zaslon (Meni 4.2).....	99
Jezik (Meni 4.3).....	101
Sigurnost (Meni 4.4).....	102
Auto. ponovno pozivanje (Meni 4.5).....	105
Tipka sa strane (Meni 4.6).....	105
Fax način (Meni 4.7).....	106
IR-veza aktiviranje (Meni 4.8).....	106
Tvorničke postavke (Meni 4.9).....	107
 <b>Organizator.....</b>	 <b>108</b>
Nova bilješka (Meni 5.1).....	108
Kalendar (Meni 5.2).....	110
Popis obaveza (Meni 5.3).....	113
Sat (Meni 5.4).....	114
Alarm (Meni 5.5).....	116
Kalkulator (Meni 5.6).....	118
Preračunavanje (Meni 5.7).....	119
Odbrojanje (Meni 5.8).....	120
Štoperica (Meni 5.9).....	121
 <b>Mrežne usluge.....</b>	 <b>122</b>
Preusmjeravanje poziva (Meni 6.1).....	122
Zabrana poziva (Meni 6.2).....	124
Poziv na čekanju (Meni 6.3).....	127
Odabir mreže (Meni 6.4).....	128
Identifikacija pozivatelja (Meni 6.5).....	129
Aktivna linija (Meni 6.6).....	129
 <b>Zabava.....</b>	 <b>130</b>
WWW usluge (Meni 7.1).....	130
Media box (Meni 7.2).....	137
JAVA svijet (Meni 7.3).....	140
Igre (Meni 7.4).....	144

**Kamera ..... 148**

Fotografiranje (*Meni 8.1*) ..... 148

Moje fotografije (*Meni 8.2*) ..... 153

Moji albumi (*Meni 8.3*) ..... 153

Obriši sve (*Meni 8.4*) ..... 154

Postavke (*Meni 8.5*) ..... 154

Status memorije (*Meni 8.6*) ..... 155

**Korištenje ALS-a (Alternate Line Service) ..... 156**

**Rješavanje problema ..... 158**

**Pristupni kodovi ..... 161**

Šifra telefona ..... 161

PIN-kod ..... 161

PIN2 kod ..... 162

PUK ..... 162

PUK2 ..... 162

Šifra zabrane poziva ..... 163

**Obavijesti o vašem zdravlju i sigurnosti..... 164**

Izlaganje zračenju radio-valova

(SAR obavijesti) ..... 164

Mjere opreza pri korištenju baterija ..... 165

Sigurnost u prometu ..... 167

Radno okruženje ..... 167

Elektronički uređaji ..... 168

Potencijalno eksplozivna okruženja ..... 170

Pozivi u nuždi ..... 171

Ostale važne sigurnosne obavijesti ..... 172

Briga i održavanje ..... 173

**Popis pojmova..... 175**

**Indeks..... 179**

**Kartica za brzo snalaženje ..... 183**



## Za vašu sigurnost

Prije početka uporabe vašeg telefona pročitajte ove upute. Postupanje protivno uputama može biti opasno ili nezakonito.

### **Sigurnost u prometu u svako doba**

Dok vozite, nemojte ručno upotrebljavati telefon; najprije parkirajte vozilo.

### **Isključivanje telefona na benzinskoj crpki**

Nemojte koristiti telefon na benzinskoj crpki ili blizu goriva ili kemikalija.

### **Isključivanje telefona u zrakoplovu**

Mobilni telefon može prouzročiti radio-smetnje. Korištenje telefona u zrakoplovu je protuzakonito i opasno.

### **Isključivanje telefona u bolnici**

U blizini medicinske opreme isključite telefon. Poštujte pravila koja su na snazi.

### **Smetnje**

Svi mobilni telefoni podložni su smetnjama, koje mogu utjecati na njihove značajke.


### **Posebna pravila**

Pridržavajte se posebnih pravila koja su na snazi na mjestu gdje koristite telefon, te ga uvijek isključite kad je njegova uporaba zabranjena ili kad može prouzročiti smetnje ili opasnost (na primjer, u bolnici).

## Pažljiva uporaba

Telefon koristite samo u uobičajenom položaju (tako da bude prslonjen uz uho). Izbjegavajte nepotrebno dodirivanje antene dok je telefon uključen, posebno za vrijeme dok telefon radi.

## Pozivi u nuždi

Provjerite je li telefon uključen i ima li signala. Unesite broj za nuždu za mjesto gdje se nalazite, zatim pritisnite tipku . Ako su uključene određene funkcije, isključite ih kako biste mogli uputiti poziv u nuždi. Pružite sve potrebne obavijesti što je točnije moguće. Ne prekidaite poziv dok za to niste dobili dopuštenje.

## Otpornost na vodu

Vaš telefon nije otporan na vodu. Nastojite da telefon uvijek bude suh.

## Pribor i baterije

Upotrebljavajte samo pribor i baterije koje je odobrio Samsung.

## Ovlašteni servis

Instaliranje i popravak vašeg mobilnog telefona smiju obavljati samo za to osposobljene osobe.


Detaljnije sigurnosne obavijesti naći ćete u poglavlju "Obavijesti o vašem zdravlju i sigurnosti" na stranici 164.

# Otvaranje paketa

U vašem paketu su sljedeći dijelovi.



Telefon



Putni adapter



Baterija



Vrpca za nošenje



Korisnički priručnik



Slušalica-mikrofon

**Napomena:** Dijelovi paketa koje dobivate uz vaš telefon mogu se razlikovati od zemlje do zemlje.

Uz to, možete kod ovlaštenog Samsung prodavatelja nabaviti sljedeći pribor za vaš mobilni telefon:

- Punjač za baterije
- Jednostavan pribor za korištenje u vozilu
- Noseća slušalica-mikrofon za uho
- Paket za priključak na internet

# Vaš telefon


## Dijelovi telefona

Na sljedećim crtežima nalaze se glavni dijelovi vašeg telefona.

### Pogled na otvoreni telefon



### Pogled na zatvoreni telefon

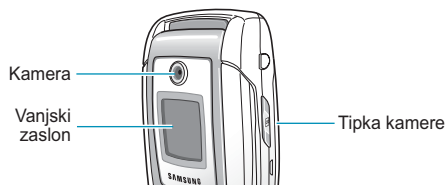

#### Tipka/ tipke

#### Opis



Obavljaju funkcije kako je označeno tekstom koji je ispisan iznad njih, u zadnjem redu zaslona.



Unutar izbornika, omogućavaju pretraživanje opcija izbornika.

Pri praznom zaslonu, tipkom za lijevo ulazi se u zaslon za **Pisanje nove SMS**, tipkom za desno u izbornik **Postavljanje melodije dolaznog poziva**, a tipkom za gore ulazi se u izbornik **Kalendar**. Tipkom za dolje ulazi se u izbornik **Kamera**, a kad je se pritisne i drži, prebacuje telefon u način rada za slikanje.



Pri praznom zaslonu, izravno pokreće WAP pretraživač.



Upućuje ili prima poziv.

Pri praznom zaslonu pristupa popisu memorije brojeva. Unutar izbornika, odabire funkciju iz izbornika ili sprema informaciju koju ste unijeli, poput imena, u telefon ili u memoriju SIM-a.

**Tipka/  
tipke****Opis (nastavak)**

Briše znakove na zaslonu.

Kad tipku pritisnete i držite pri praznom zaslonu, omogućava brzi pristup izborniku **Nova bilješka**.

Unutar izbornika, vraćaju vas na prethodnu razinu izbornika.



Prekida poziv.

Kad tipku pritisnete i držite, uključuje i isključuje telefon.

Unutar izbornika, otkazuje vaš unos i vraća na prazni zaslon.



Kad tipku pritisnete i držite pri praznom zaslonu, omogućava brzi pristup spremniku vaše glasovne pošte.



Unosi brojeve, slova i neke posebne znakove.



Koristi se u različite svrhe kod različitih funkcija.



Kad je pritisnete i držite tijekom unosa broja, tipka \* unosi razmak.

Kad je pritisnete i držite pri praznom zaslonu, tipkom # se ulazi/izlazi iz prigušenog načina rada.

**Tipka/  
tipke****Opis (nastavak)**

(na lijevoj strani telefona)

Tijekom poziva, ugađa glasnoću u slušalici.

Pri praznom zaslonu kod otklopljenog telefona, ugađa glasnoću tipki.

Kad tipku pritisnete i držite tijekom primanja dolaznog poziva kod zaklopljenog telefona, odbija poziv ili isključuje zvuk zvona.

Pogledajte stranica 105.



(na desnoj strani telefona)

Uključuje način rada za slikanje kamerom.

U načinu rada za slikanje djeluje kao okidač kamere.

## Zaslani

### Izgled glavnog zaslona

Zaslon se sastoji od tri područja:





























Površina	Opis
Prvi red	Prikazuje različite znakove. Pogledajte stranica 14.
Redovi u sredini	Prikazuje poruke, upute i sve obavijesti koje unosite, primjerice broj koji treba birati.
Posljednji red	Pokazuje trenutno značenje dviju tipki funkcije.

## Znakovi

### Znak Opis

	Pokazuje trenutnu jakost signala mreže. Što je veći broj štapića, to je jači signal.
	Pojavljuje se tijekom poziva. Ako vaša SIM-kartica podržava uslugu druge linije, ALS (Alternate Line Service), ovaj znak može se pojaviti s brojem 1, 2, ili s oba broja poput  ,  ,  .
	Pojavljuje se kad se nalazite izvan područja na kojem je usluga dostupna. Kad se pojavi, ne možete upućivati i primati pozive.
	Pojavljuje se kad imate nove ili nepreslušane glasovne poruke. Ako vaša SIM-kartica podržava uslugu druge linije, ALS (Alternate Line Service), ovaj znak može se pojaviti kao  ,  ,  .
	Pojavljuje se kad imate nove ili nepročitane poruke.

### Znak Opis (nastavak)

	Pojavljuje se kad imate nove ili nepregledane multimedijske poruke.
	Pojavljuje se kad primete multimedijску poruku.
	Pojavljuje se ako ste ugodili alarm da zvoni u točno određeno vrijeme.
	Pojavljuje se kad je aktiviran IrDA port. Za detalje, pogledajte stranica 106.
	Pojavljuje se kad telefon priključite na računalo pomoću IrDA porta.
	Pojavljuje se kad ste spojeni na GPRS mrežu.
	Pojavljuje se kad je aktivirana usluga skretanja poziva. Ako vaša SIM-kartica podržava uslugu druge linije, ALS (Alternate Line Service), ovaj znak može se pojaviti s brojevima 1, 2, ili s oba broja kao  ,  ,  .
	Pojavljuje se kad se nalazite u svom domaćem području. (Može se pojaviti samo ako vaš davatelj usluge podržava ovu funkciju)
	Pojavljuje se kad se nalazite u području svog ureda. (Može se pojaviti samo ako vaš davatelj usluge podržava ovu funkciju)
	Pojavljuje se ako ste vrstu dojave za dolazne pozive ugodili na <b>Vibracija</b> ili <b>Vibracija zatim melodija</b> . Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 94.

**Znak Opis (nastavak)**

Pojavljuje se kad je aktiviran prigušeni način rada.



Pokazuje razinu napunjenosti baterije. Što je više štapića, baterija je punija.

**Način isključenog glavnog zaslona**

Ako nakon isključivanja osvjetljenja zaslona unutar jedne minute ne pritisnete niti jednu tipku, zaslon će prijeći u isključeni način kako bi čedio energiju. Pritisnite bilo koju tipku za prekidanje isključenog načina zaslona.

**Vanjski zaslon**

Vaš telefon ima na poklopcu vanjski zaslon.

On će vam pokazati kad imate dolazni poziv ili kad ste primili poruku, te vas obavijestiti o vremenu na koje ste ugodili alarm.

On je također i znak za dostupnost usluge. Kad opciju **Svjetlo mreže (Meni 4.2.5.3)** ugodite na **Sat** ili **Točkice**, on radi. No kad telefon nije u području usluge, ne radi.

Kad pritisnete i držite jednu od tipki za ugađanje glasnoće pri zatvorenom poklopcu, upalit će se osvjetljenje vanjskog zaslona.

Kad je na telefon priključena slušalica/mikrofon, za uključivanje osvjetljenja možete koristiti i gumb koji se nalazi na njemu.

Kad se osvjetljenje ugasi, ako unutar danog vremena ne pritisnete niti jednu tipku, ovisno o opciji izbornika **Trajanje osvjetljenja (Meni 4.2.5.2)**, vanjski zaslon prelazi u isključeni način kako bi uštedio energiju. Pritisnite bilo koju tipku za prekidanje isključenog načina zaslona.


**Pozadinsko svjetlo**

Glavni zaslon i tipkovnica su osvijetljeni. Pozadinsko svjetlo se uključuje pritiskom na bilo koju tipku ili otvaranjem poklopca. Pozadinsko svjetlo se isključuje ako u određenom vremenskom razdoblju ne pritisnete niti jednu tipku, ovisno o tome kako je ugođena opcija izbornika **Pozadinsko svjetlo**. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 100.

**Napomena:** Pozadinsko svjetlo je stalno ako je telefon priključen na opcijsku opremu za korištenje u vozilu.

**Ugrađena antena**

Vaš telefon opremljen je ugrađenom antenom. Kao što vrijedi i za druge mobilne uređaje koji emitiraju radio-valove, nemojte nepotrebno doticati antenu dok je telefon uključen. Dodir s antenom utječe na kvalitetu poziva i može prouzročiti veću potrošnju energije od one potrebne za rad telefona.

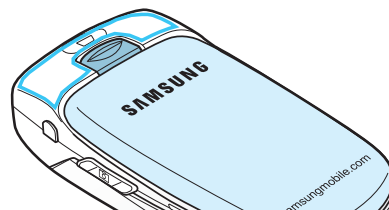

# Priprema telefona za uporabu


## Umetanje/vađenje SIM-kartice

Kad se pretplatite na mrežu mobilnog telefona, davatelj usluga će vam uz vašu SIM-karticu dati i pretplatničke podatke, poput vašeg PIN-a, dodatnih usluga i ostalog.

- Male SIM-kartice držite izvan dosega djece.
- SIM-karticu i podatke na njoj spremljene lako se može oštetiti struganjem ili savijanjem; zato budite pažljivi pri rukovanju, umetanju ili vađenju kartice.
- Pri umetanju SIM-kartice i prije nego što izvadite bateriju, provjerite je li mobilni telefon isključen.


### Umetanje SIM-kartice

1. Ako je potrebno, izvadite bateriju; detaljnije upute naći ćete na stranici 19.
2. Umetnite i gurnite SIM-karticu između dva graničnika, tako da zakošeni kut bude s gornje lijeve strane te da pozlaćeni kontakti kartice budu okrenuti prema telefonu.

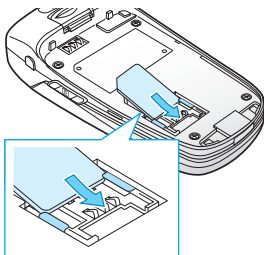

### Vađenje SIM-kartice

Kako biste izvadili SIM-karticu, gurnite karticu izvan držača, kao što je prikazano.

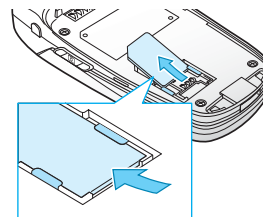


## Umetanje/vađenje/punjenje baterije

Vaš telefon napaja se litij-ionskom baterijom koju treba puniti. Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio proizvođač. Obratite se vašoj prodavaonici Samsung aparata za detaljnije upute.


**Napomena:** Prije prvog korištenja telefona bateriju morate napuniti u cijelosti. Potpuno ispražnjena baterija do kraja će se napuniti za otprilike 130 minuta.

### Umetanje baterije


1. Umetnite zupce na dnu baterije u odgovarajuće mjesto na telefonu.

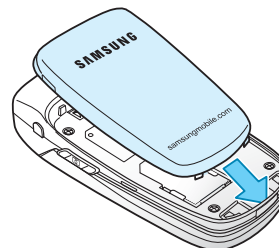


2. Gurnite bateriju prema natrag da sjedne na svoje mjesto.

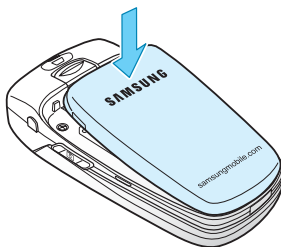

### Vađenje baterije

1. Isključite telefon tako što ćete pritisnuti i držati tipku  <sup>①</sup>.
2. Za vađenje baterije, povucite držač baterije prema vrhu telefona i držite ga u tom položaju. Podignite bateriju s telefona.

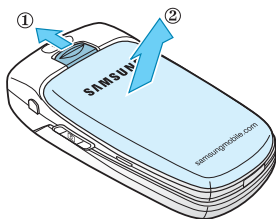


### Punjenje baterije pomoću putnog punjača

**Napomena:** Telefon možete koristiti i tijekom punjenja, no ono će tada biti sporije.

1. Priključite putni adapter na dno telefona.


Pazite da strelica na punjaču bude okrenuta prema prednjem dijelu telefona.

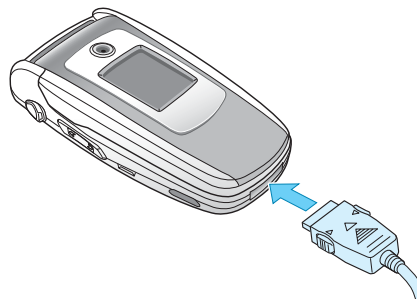

2. Priključite putni adapter na standardnu zidnu utičnicu.

Dok se baterija puni, polako se puni i znak baterije u gornjem desnom kutu zaslona.

3. Kad punjenje bude završeno te i znak baterije postane "pun", a na zaslonu se pojavi poruka "Baterija puna", isključite punjač iz zidne utičnice i iz telefona tako što ćete pritisnuti sive zatvarače s obje strane utikača i izvući ga iz telefona.

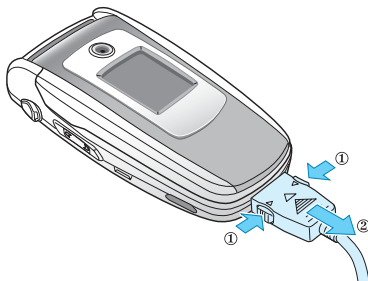


### Pokazatelj ispražnjenosti baterije

Kad je baterija slaba i preostalo vam je samo nekoliko minuta razgovora, senzor baterije upozorit će vas na sljedeći način: treperit će znak prazne baterije ( ), čut ćete ton upozorenja te će se na zaslonu u jednakim razmacima pojavljivati poruka.

Kad se baterija toliko isprazni da više ne možete koristiti telefon, on će se sam isključiti.

## Uključivanje/isključivanje telefona

Uključivanje telefona :

1. Otklopite poklopac.
2. Pritisnite i držite tipku  dok se telefon ne uključi.
3. Ako telefon od vas zatraži PIN kod, unesite ga i pritisnite tipku funkcije **OK**. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 161.

Telefon traži mrežu, a na glavnom i vanjskom zaslonu pokazuje se trenutačni datum i vrijeme. Nakon pronalaska mreže možete upućivati i primati pozive.





**Napomena:** Ako želite promijeniti jezik, koristite opciju **Jezik (Meni 4.3)**. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 101.

Isključivanje telefona:


Pritisnite i držite tipku  dok se ne pojavi animacija za isključenje energije.

## Odabir funkcija i opcija

Vaš telefon sadrži niz funkcija koje možete sami birati. Ove su funkcije složene u izbornicima i podizbornicima, a možete im pristupiti pomoću dvije tipke funkcija s oznakom  i . Svaki izbornik i podizbornik omogućuje vam pregled i mijenjanje vrijednosti pojedine funkcije.

Uloga tipki funkcija mijenja se prema trenutačnom okruženju; naziv funkcije ili znakovi u posljednjem redu zaslona odmah iznad svake tipke pokazuju njihovu trenutačnu ulogu.

Primjer:

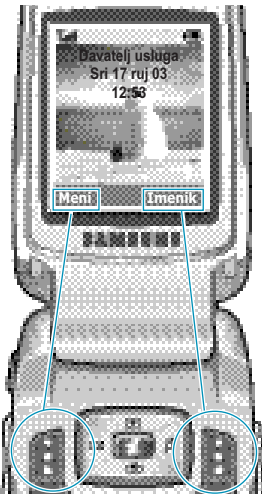



Pritisnite lijevu tipku funkcije za ulazak u meni.

Pritisnite desnu tipku funkcije za ulazak u imenik.

Za pregled različitih ponuđenih funkcija/opcija i izbor željene, učinite sljedeće:

1. Pritisnite odgovarajuću tipku funkcije.


2. Da biste...	Pritisnite...
odabrali: <ul style="list-style-type: none"><li>• prikazanu funkciju</li><li>• osvijetljenu opciju</li></ul>	tipku funkcije <b>Odaberi</b> .
pregledali sljedeću funkciju ili osvijetlili sljedeću opciju na popisu	tipku za dolje.
se vratili prethodnoj funkciji ili opciji na popisu	tipku za gore.
se vratili jednu razinu unatrag u strukturi	tipku funkcije  (ili <b>Natrag</b> ) ili tipku <b>C</b> .
se vratili na prazan zaslon	tipku  .

Za pristup nekim funkcijama, telefon može od vas zatražiti lozinku ili PIN kod. Unesite zatraženi kod i pritisnite tipku funkcije **OK**.

# Funkcije poziva

## Upućivanje poziva

### Korištenje bročane tipkovnice


Pri praznom zaslonu, unesite broj mrežne skupine i broj telefona, te pritisnite tipku .

**Napomena:** Ako ste opciju **Auto. ponovno pozivanje (Meni 4.5)** ugodili na **Uključeno**, telefon automatski ponovno bira broj do deset puta ako osoba koju zovete ne odgovara na poziv ili je linija zauzeta. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 105.

### Ispravljanje broja

Za brisanje...	Pritisnite...
posljednje ispisane znamenke	tipku <b>C</b> .
bilo koje druge znamenke u broju	lijevu ili desnu tipku sve dok se pokazivač ( ) ne pojavi desno od znaka koji želite obrisati i pritisnite tipku <b>C</b> . Također možete umetnuti znamenku koja nedostaje pritiskom na odgovarajuću tipku.
svih ispisanih znamenaka	pritisnite i držite tipku <b>C</b> više od jedne sekunde.

## Upućivanje međunarodnog poziva

1. Pritisnite i držite tipku **0** za međunarodni predbroj. Pojavljuje se znak +.
2. Unesite pozivni broj zemlje, broj mrežne skupine i telefonski broj i pritisnite tipku .

## Upućivanje poziva korištenjem imenika


Brojeve i imena koje često koristite možete spremi u memoriju SIM-kartice i telefona, koje se zajedno naziva imenik. Zahvaljujući tome ne morate pamti sve telefonske brojeve; jednostavno odaberite željeno ime da biste pozvali broj koji mu je pridružen.

Detaljnije upute o imeniku naći ćete na stranica 53.




## Uporaba memorije brojeva

Telefon kronološki sprema do 20 brojeva koje ste birali, primili ili propustili. Posljednji poziv spremljen je na prvom mjestu. Ako se isti broj pojavljuje više od jednom, spremljen je samo posljednji poziv.

Za ponovno biranje bilo kojeg od tih brojeva:

1. Pri praznom zaslonu pritisnite tipku  za pristup popisu memorije brojeva.
2. Koristite tipke za pretraživanje kroz popis dok se ne osvijetli traženi broj.

Memorija brojeva koristi sljedeće znakove:

- : Birani brojevi
- : Primljeni pozivi
- : Propušteni pozivi

3. Za biranje broja pritisnite tipku .

Za pregled svakog od popisa poziva, pogledajte detalje u poglavlju "Popis poziva" na stranica 90.

## Pregled neodgovorenih poziva


Ako imate pretplatu koja podržava funkciju identifikacije pozivatelja, a niste, iz bilo kojeg razloga, mogli primiti poziv, možete doznati tko vas je zvao tako da se možete javiti toj osobi.

Na praznom zaslonu se odmah nakon što niste odgovorili na poziv pojavljuje broj neodgovorenih poziva.


Ako odmah želite pregledati neodgovorene pozive, učinite sljedeće.

1. Ako je poklopac zaklopljen, otklopite ga.
2. Pritisnite tipku funkcije **Propuš.**

Na zaslonu se prikazuje popis neodgovorenih poziva.

3. Ako je potrebno, pretražite popis dok ne dođete do željenog broja.
4. Za biranje broja pritisnite tipku .


Za korištenje opcija neodgovorenih poziva, pogledajte detalje u poglavlju "Neodgovoreni pozivi" na stranica 90

**Napomena:** Za brisanje obavijesti o neodgovorenim pozivima na zaslonu koristite tipku <sup>Ⓢ</sup>. Kad ujedno imate i nove glasovne poruke, kratke poruke ili multimedijске poruke te multi CB-ove, oznaka desne tipke funkcija mijenja se sljedećim redom: **Propuš., Spoji, Pogled, CB i Imenik.**

## Brzo biranje iz imenika

Kad jednom spremite brojeve u vaš imenik, možete ih jednostavno birati pritiskom na jednu ili dvije tipke. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 57.

## Prekidanje poziva

Kad želite završiti poziv, kratko pritisnite tipku <sup>Ⓢ</sup> ili zaklopite telefon.

## Primanje poziva


Kad vas netko nazove, telefon zvoni i na zaslonu se pojavljuje animacija dolaznog poziva.

Ako telefon može identificirati pozivatelja, na zaslonu se ispisuje njegov broj telefona ili njegovo ime, ako je spremljeno u telefonski imenik.

Za primanje poziva, otklopite poklopac. Ako je već otklopljen, pritisnite tipku  ili tipku funkcije **Prihvati**.

**Napomena:** Poziv možete primiti i dok koristite imenik ili opcije izbornika. Operacija koju obavljate u tom trenutku otkazuje se.

## Odbijanje poziva

Ako želite odbiti dolazni poziv, pritisnite tipku <sup>Ⓢ</sup> ili tipku funkcije **Odbaci**.

Ako je opcija **Tipka sa strane** ugođena na **Odbaci**, za odbijanje dolaznog poziva možete pritisnuti i držati jednu od tipki za ugađanje glasnoće na lijevoj strani telefona; vidi stranica 105.



## Ugađanje glasnoće

Ako tijekom poziva želite ugoditi glasnoću u slušalici, koristite se tipkama za ugađanje glasnoće na lijevoj strani telefona.

Kad začujete zvuk, kao što je zvuk zvonjenja, možete ugoditi glasnoću u slušalici. Međutim, to nije fiksirano.

Pritisnite tipku za povećanje ▲, odnosno tipku ▼ za smanjenje glasnoće.



Pri praznom zaslonu te kad je poklopac otklopljen, glasnoću tipkovnice možete ugoditi korištenjem tipki ▲ i ▼.

**Napomena:** Nakon dolaska poziva, možete ga odbiti ili isključiti ton zvona pritiskom na jednu od tipki za ugađanje glasnoće, ovisno o tome kako je ugođena opcija izbornika **Tipka sa strane (Meni 4.6)**. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 105.

## Pristup opcijama tijekom poziva

Vaš telefon sadrži niz upravljačkih funkcija koje možete upotrebljavati tijekom poziva.

## Isključivanje mikrofona

Privremeno možete isključiti mikrofona telefona, tako da vas sugovornik ne čuje.

Primjer: Želite nešto reći drugoj osobi u prostoriji, a ne želite da vas čuje sugovornik.

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
2. Kad se osvijetli **Bez zvuka**, pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

U donjem redu zaslona pojavljuje se znak za isključeni mikrofona (🔇), a vaš sugovornik ne može čuti.

Kako biste ponovno uključili mikrofona:

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
2. Kad se osvijetli **Sa zvukom** pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Znak za isključeni mikrofona nestaje i vaš sugovornik može čuti.

## Isključivanje tona/slanje tonova tipkovnice

Tijekom poziva možete isključivati ili uključivati tonove tipkovnice. Kad je odabrana opcija **Bez tona tipkovnice**, telefon ne šalje tonove tipkovnice. To vam omogućuje pritisnjanje tipki, a da tijekom poziva ne čujete tonove tipkovnice.


Za komunikaciju s telefonskim sekretaricama ili kompjutoriziranim telefonskim sustavima, morate odabrati opciju **Slanje tona tipkovnice**.

## Držanje poziva

U svakom trenutku možete zadržati poziv koji je u tijeku. Novi poziv, dok je jedan već u tijeku, možete ostvariti ako vaša mreža podržava tu uslugu. Od ta dva poziva jedan je u tijeku, a drugi zadržan, te se možete prebacivati s jednog poziva na drugi.

Kako biste zadržali poziv, pritisnite tipku funkcije **Čekanje**. Kad god želite, možete ponovno aktivirati poziv pritiskom na tipku funkcije **Preuzmi**.

Za upućivanje poziva dok je jedan poziv već u tijeku, učinite sljedeće.

1. Unesite broj koji želite nazvati ili ga potražite u imeniku.
2. Pritisnite tipku  kako biste uputili drugi poziv. Prvi poziv automatski je zadržan.


Ili:

1. Zadržite poziv koji je u tijeku pritiskom na tipku funkcije **Čekanje**.
2. Uputite drugi poziv na uobičajeni način.

Za prebacivanje između dva poziva pritisnite tipku funkcije **Zamjeni**.

Poziv koji je bio u tijeku je zadržan, a poziv koji je bio zadržan ponovno je aktiviran, te možete nastaviti razgovor sa sugovornikom.


Za prekid razgovora na čekanju pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Prekini pozivna na čekanju**.


Kad završite razgovor, prekinite svaki od poziva uobičajenim načinom, pritiskom na tipku .

## Primanje drugog poziva

Dok je jedan poziv u tijeku, možete primiti drugi poziv ako takvu mogućnost podržava vaša mreža i ako ste ugodili opciju izbornika **Poziv na čekanju** (vidi stranica 127). Telefon će vas tonom poziva na čekanju obavijestiti o dolaznom pozivu.

Da biste primili poziv dok je jedan poziv već u tijeku, učinite sljedeće:

1. Pritisnite tipku  za odgovor na dolazni poziv. Prvi poziv automatski je zadržan.
2. Ako se želite prebaciti na drugi poziv, pritisnite tipku funkcije **Zamjeni**.
3. Za prekid razgovora na čekanju pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Prekini pozivna na čekanju**.

Ako želite prekinuti poziv koji je u tijeku, pritisnite tipku <sup>Ⓢ</sup>. Automatski ste ponovno povezani s pozivom na čekanju.

## Prijenos poziva

Poziv koji je u tijeku možete prenijeti na poziv na čekanju ako tu uslugu podržava vaša mreža, tako da pozivatelji mogu međusobno razgovarati. Vaša veza s oba pozivatelja je prekinuta.

1. Tijekom poziva, primite ili uputite poziv na uobičajeni način i pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
2. Pritisnite tipke za gore ili dolje kako biste odabrali opciju **Prijenos** i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Dvije osobe povezane su jedna s drugom.

## Traženje broja u imeniku

Tijekom poziva možete pregledavati brojeve u imeniku.

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
2. Ako je potrebno, pritisnite tipku za gore ili dolje za označavanje opcije **Imenik**. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
3. Odaberite opciju **Traži** i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.  
Pojavljuje se popis unosa u imeniku.
4. Unesite prvih nekoliko slova imena koje želite naći.

Ispisan je popis unosa u imenik, počevši s prvim unosom koji odgovara onome što ste upisali.

**Napomena:** Imenik možete pretraživati i od početka pritiskom na tipke za gore ili dolje.

5. Za pregled osvijetljenog imena, pritisnite tipku funkcije **OK**.

Detaljnije upute o imeniku naći ćete na stranica 53.

## Korištenje SMS usluge

Tijekom poziva možete pročitati primljenu poruku ili pisati novu.

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
2. Pritisnite tipku za gore ili dolje kako biste označili opciju **Poruke**. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

3. Ako želite pročitati primljenu poruku, odaberite opciju **Dolazne poruke**, a zatim potražite poruku koju želite pročitati.

Ako želite napisati novu poruku, odaberite opciju **Nova poruka**.

4. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Za detaljnije obavijesti o SMS opciji pogledajte stranica 66.

## Upućivanje konferencijskog poziva

Konferencijski poziv je usluga mreže koja omogućava da do šestoro ljudi u isto vrijeme sudjeluje u zajedničkom razgovoru. Za detaljnije obavijesti obratite se svojem davatelju usluga.

## Ugađanje konferencijskog poziva

1. Uobičajenim načinom nazovite prvog sudionika.
2. Uobičajenim načinom nazovite drugog sudionika. Prvi poziv automatski je zadržan.
3. Da biste prvog sudionika uključili u konferencijski poziv, pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Pridruži**. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
4. Da biste uključili još jednu osobu u zajednički razgovor, nazovite osobu na uobičajeni način. Zatim pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Pridruži**. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Nove sudionike možete uključiti u razgovor tako da primite poziv i pritisnete tipku funkcije **Pridruži**. Ponovite koliko puta je potrebno.

## Drugi poziv tijekom konferencijskog poziva

Za primanje ili upućivanje drugog poziva tijekom konferencijskog poziva:

1. Kako biste zadržali konferencijski poziv, pritisnite tipku funkcije **Čekanje**.
2. Primite ili uputite drugi poziv na uobičajeni način.
3. Možete ponovno aktivirati zadržani konferencijski poziv pritiskom na tipku funkcije **Preuzmi**.

Za prekid zadržanog konferencijskog poziva pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Prekini konf. na čekanju**.

Za primanje dolaznog poziva u tijeku konferencijskog poziva i zadržanog poziva:

1. Pritisnite tipku funkcije **Prihvati**.
2. Odaberite opciju **Prekini poziv na čekanju** kako biste završili zadržani poziv.

Ili odaberite opciju **Kraj aktivnog poziva** kako biste završili poziv u tijeku.

3. Odgovorite na novi poziv pritiskom na tipku .

## Vođenje zasebnog razgovora s jednim sudionikom

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Razdijeli**. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Pritisnite tipke za gore ili dolje kako biste osvjetlili sudionika i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Sada možete s tom osobom zasebno razgovarati. Drugi sudionici mogu nastaviti međusobni razgovor.

3. Za povratak na konferencijski poziv pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Pridruži**.


4. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Svi sudionici zajedničkog razgovora sada se mogu međusobno čuti.

## Isključivanje jednog sudionika

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Ukloni**.
2. Pritisnite tipke za gore ili dolje kako biste osvjetlili sudionika i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Prekidate poziv s tim sudionikom, ali možete nastaviti razgovarati s ostalim sudionicima.

3. Konferencijski poziv možete završiti zaklapanjem poklopca ili pritiskom na tipku .

## Uporaba slušalice-mikrofona

Pomoću slušalice-mikrofona, možete uputiti ili primiti poziv, a da pritom ne držite telefon u ruci.

Nakon što slušalicu-mikrofon ukopčate u utičnicu na lijevoj strani telefona, prekidač na slušalici-mikrofonu radi kako je dolje objašnjeno:

Da biste...	Pritisnite...
ponovno birali posljednji poziv	gumb dva puta pri praznom zaslonu.
odgovorili na poziv	i držite gumb dok primate poziv.
prekinuli poziv	i držite gumb kad ste završili poziv.

## Unos teksta

U mnogim prilikama kad koristite telefon trebate unijeti tekst, primjerice kad spremate ime u imenik, pišete novu poruku, oblikujete vlastiti pozdrav ili unosite događaje u kalendar.

Na raspolaganju su vam sljedeći načini unosa teksta.

- **T9 način unosa\***

Ovaj način omogućava vam unos riječi samo jednim pritiskom na tipku po slovu. Svaka tipka na tipkovnici sadrži više od jednog slova i kad jednom pritisnete tipku **5**, mogu se prikazati J, K ili L. T9 način rada automatski uspoređuje vaš unos s ugrađenim rječnikom kako bi odredio točnu riječ, te stoga zahtijeva mnogo manje tipkanja od tradicionalnog načina koji uključuje velika i mala slova.

- **ABC način unosa**


Ovaj način omogućava vam unos slova pritiskom na tipku označenu željenim slovom jednom, dva, tri ili četiri puta dok se ne prikaže željeno slovo.

- **Brojčani način unosa**

Ovaj način omogućava vam unos brojeva.

- **Simbolički način unosa**

Ovaj način omogućava vam unos posebnih znakova.

\*  je registrirana marka Tegic Communications, Inc. i licencirana je pod U.S. Patent 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554.

## Mijenjanje načina unosa teksta

Kad ste u polju koje omogućava da se unose znakovi, na dnu zaslona vidjet ćete pokazivač načina unosa teksta.

Primjer: Unos imena u imenik





Pokazivač načina unosa teksta T9 način unosa

Za mijenjanje u drugi način unosa teksta:

1. Pritisnite desnu tipku funkcije, koja označava trenutni način unosa teksta.
2. Pretražite željeni način pomoću tipki za gore i dolje.

Opcija **T9 jezik** omogućava vam promjenu jezika unosa.

Za unos novih riječi u T9 rječnik, možete koristiti opciju **Dodaj riječ**. Pogledajte stranica 42.

**Napomena:** Ako želite izaći iz izbornika bez promjene načina, pritisnite tipku funkcije  ili tipku .

3. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi** kako biste potvrdili označeni način unosa teksta.

## Brza promjena načina unosa teksta

Za promjenu između...	Pritisnite i držite...
brojčanog i prethodnog načina	tipku #.
simboličkog i prethodnog načina	tipku *.
ABC i T9 način unosa	desnu tipku funkcije.

## Korištenje T9 načina

Kad želite unijeti riječ u T9 načinu:

1. Počnite s unosom riječi pritiskom na tipke **2** do **9**. Svaku tipku pritisnite samo jednom za svako slovo.

Primjer: Za unos riječi "pozdrav" u T9 načinu pritisnite tipke **7, 6, 9, 3, 7, 2** i **8**.

Riječ koju unosite pojavljuje se na zaslonu. Nju se svakim pritiskom na tipku može promijeniti.

2. Prije uređivanja ili brisanja znaka unesite cijelu riječ.
3. Ako je riječ točna, počnite s unosom druge riječi. U protivnom, više puta pritisnite tipku **0** kako bi se prikazale ostale mogućnosti za tipke koje ste pritiskali.

Primjer: Obje riječi "od" i "ne" imaju oblik **6** i **3**. Telefon prvo prikazuje najčešću riječ.

4. Ako između svake riječi želite umetnuti razmak, pritisnite tipku **#**.
5. Nastavite s unosom sljedeće riječi.

Ako se dok unosite tekst iznad lijeve tipke funkcije pojavi **Slovkaj**, znači da ta riječ ne postoji u T9 rječniku. Za upis riječi koje nisu pronađene u T9 načinu, promijenite način unosa teksta u ABC način ili učinite sljedeće.

1. Pritisnite tipku funkcije **Slovkaj** ili pritisnite desnu tipku funkcije i odaberite opciju **Dodaj riječ**.
2. Unesite željenu riječ putem ABC načina (vidi stranica 43) i pritisnite tipku funkcije **OK**.  
Riječ je spremljena u T9 rječnik i umetnuta u polje za unos.
3. Nastavite s unosom ostalih riječi u T9 načinu.

### Pametni rečenični znakovi

Za unos točaka, crtica ili apostrofa pritisnite tipku 1. T9 način primjenjuje gramatička pravila za umetanje točnih rečeničnih znakova.

Primjer: Za prikaz dva rečenična znaka treba dva puta upotrijebiti tipku 1.



### Mijenjanje veličine slova

Za promjenu velikih slova u mala i obrnuto, pritisnite tipku \*. Na raspolaganju su vam tri veličine slova:

- Mala slova (nema pokazatelja)
- Veliko početno slovo (⇧)
- Sva velika slova (⇧⇧)

### Umetanje razmaka

Za umetanje razmaka između riječi pritisnite tipku #.

### Izravni unos broja

Za unos broja pritisnite i držite brojčanu tipku.

### Pomicanje pokazivača

Ako unutar teksta želite pokazivač pomaknuti ulijevo ili udesno, pritisnite tipku za lijevo ili desno.

### Brisanje slova i riječi

Ako želite obrisati slovo lijevo od pokazivača, pritisnite tipku C. Sva slova na zaslonu možete obrisati ako pritisnete i držite tipku C.

### Vraćanje na prethodni ekran

Kad je polje za unos teksta prazno, možete se vratiti na prethodni ekran ako pritisnete i držite tipku C.

### Korištenje ABC načina

Kad pišete u ABC načinu, pritisnite tipku koja nosi oznaku željenog slova:

- Jednom za prvo slovo
- Dva puta za drugo slovo
- itd.

Primjer: Za unos slova "C" brzo pritisnite tipku 2 tri puta. Za unos slova "K" dva puta pritisnite tipku 5. Ovaj način naziva se Multi-tap typing.

**Napomena:** Kad pritisnete sljedeću tipku, pokazivač se pomiče nadesno. Ako dva puta želite unijeti isto slovo ili drugo slovo na istoj tipki, pritisnite tipku desno ili pričekajte koju sekundu dok se pokazivač automatski ne pomakne udesno, a zatim unesite sljedeće slovo.

Za detaljnije obavijesti o tome koji su vam znakovi na raspolaganju pogledajte sljedeću tablicu. Znakovi ovise o jeziku unosa. Jezik možete odabrati ugađanjem jedne od sljedećih opcija:

- **T9 jezik**; pogledajte stranica 40
- **Jezik T9 (Meni 4.3.2)**; pogledajte stranica 101

Popis dostupnih znakova

Tipka	Znakovi redom kojim se pojavljuju
1	. , - ? ! ' @ : 1
2	A B C Č Ć Ç Á Ä Å Â 2
3	D E F Đ Ě É 3
4	G H I Í Î 4
5	J K L 5
6	M N O Ó Ö Ő Ô 6
7	P Q R S Š Š 7
8	T U V Ú Û Ü Ŧ 8
9	W X Y Z Ž 9
0	0

(Način pisanja velikim slovima)

Mijenjanje veličine slova

Za promjenu velikih slova u mala i obrnuto, pritisnite tipku **\***. Na raspolaganju su vam tri veličine slova:

- Mala slova (nema pokazatelja)
- Veliko početno slovo (⇧)
- Sva velika slova (⇧⇧)

Umetanje razmaka

Za umetanje razmaka između riječi pritisnite tipku **#**.

Izravni unos broja

Za unos broja pritisnite i držite brojčanu tipku.

Pomicanje pokazivača

Ako unutar teksta želite pokazivač pomaknuti ulijevo ili udesno, pritisnite tipku za lijevo ili desno.

Brisanje slova i riječi

Ako želite obrisati slovo lijevo od pokazivača, pritisnite tipku **C**. Sva slova na zaslonu možete obrisati ako pritisnete i držite tipku **C**.

Vraćanje na prethodni ekran

Kad je polje za unos teksta prazno, možete se vratiti na prethodni ekran ako pritisnete i držite tipku **C**.

Korištenje simboličkog načina

Simbolički način omogućava vam umetanje simbola u tekst.

Da biste...	Pritisnite...
prikazali više simbola	tipku za gore ili dolje.
unijeli simbol	odgovarajuću brojčanu tipku.
se vratili na prethodni način unosa teksta	tipku funkcije <b>OK</b> ili ↵.

Korištenje brojčanog načina

Brojčani način omogućava vam unos brojeva u vaš tekst. Pritisnite tipke koje odgovaraju znamenkama koje želite unijeti.




# Uporaba izbornika

Vaš telefon nudi vam niz funkcija koje vam omogućavaju da ga prilagodite svojim potrebama. Ove su funkcije složene u izbornicima i podizbornicima.

## Pristup funkciji izbornika

Izbornicima i podizbornicima možete pristupiti pomoću tipke funkcije **Meni** ili **Imenik** pri praznom zaslonu, te zatim možete pretraživati pomoću tipki za navigaciju.

1. Pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije **Meni** za pristup glavnom izborniku ili pritisnite tipku funkcije **Imenik** za pristup izborniku Imenik.
2. Pretražite kroz izbornike uporabom tipki za lijevo ili desno.
3. Pronađite podizbornik koji želite koristiti pretražujući tipkama za gore ili dolje.
4. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi** za pristup podizborniku.  
Ako podizbornik koji ste odabrali sadrži daljnje podizbornike, ponovite korake 3 i 4.
5. Pomoću tipki za gore ili dolje pretražite popis dok ne dođete do željene opcije.
6. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi** za odabir postava.

**Napomena:** Na prethodnu razinu izbornika možete se vratiti pritiskom na tipku funkcije .

Izbornicima i podizbornicima možete pristupiti i tako da unesete odgovarajući broj izbornika.

Primjer: Za pristup opciji izbornika **Glasovna pošta**, pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije **Meni**, **1**, **3**.

## Popis funkcija izbornika

Različiti izbornici omogućavaju vam da provjerite ili promijenite postavke svog telefona. Sljedeća skica prikazuje strukturu izbornika.

Brojevi koji su pridruženi pojedinoj opciji izbornika možda neće odgovarati brojevima izbornika u telefonu. To ovisi o uslugama koje podržava vaša SIM-kartica.

### Meni imenik

#### 1. Imenik (pogledajte stranica 53)

- 1.1 Traži
- 1.2 Dodaj
- 1.3 Brzo biranje
- 1.4 Kopiraj sve na telefon
- 1.5 Pošalji sve IR-vezom
- 1.6 Obriši sve

#### 2. Upravljanje (pogledajte stranica 63)

- 2.1 Vlastiti broj
- 2.2 Postavke grupa
- 2.3 Status memorije

#### 3. Usluge (pogledajte stranica 65)

- 3.1 Mrežni imenik

**Glavni meni****1. Poruke (vidi stranica 66)**

- 1.1 SMS poruke
  - 1.1.1 Dolazne poruke
  - 1.1.2 Nova poruka
  - 1.1.3 Odlazne poruke
  - 1.1.4 Obriši sve
- 1.2 MMS poruke
  - 1.2.1 Dolazne poruke
  - 1.2.2 Nova poruka
  - 1.2.3 Odlazne poruke
  - 1.2.4 Skice
  - 1.2.5 Moja mapa
  - 1.2.6 Obriši sve
- 1.3 Glasovna pošta
  - 1.3.1 Povezivanje s glasovnom poštom
  - 1.3.2 Broj glasovnog poslužitelja
- 1.4 Obrasci
- 1.5 Info usluge
  - 1.5.1 Info poruke
  - 1.5.2 Primanje
  - 1.5.3 Kanal
  - 1.5.4 Jezik
- 1.6 Postavke
  - 1.6.1 SMS poruke
  - 1.6.2 MMS poruke
- 1.7 Status memorije
  - 1.7.1 SMS poruke
  - 1.7.2 MMS poruke

**2. Popis poziva (pogledajte stranica 90)**

- 2.1 Propušteni pozivi
- 2.2 Primljeni pozivi
- 2.3 Birani pozivi
- 2.4 Obriši sve

**2. Popis poziva (nastavak)**

- 2.5 Vrijeme poziva
  - 2.5.1 Zadnjeg poziva
  - 2.5.2 Odlaznih poziva
  - 2.5.3 Primljenih poziva
  - 2.5.4 Poništi brojač
- 2.6 Troškovi poziva\*
  - 2.6.1 Trošak zadnjeg razgovora
  - 2.6.2 Ukupan trošak
  - 2.6.3 Maksimalni trošak
  - 2.6.4 Poništi brojače
  - 2.6.5 Postavi maksimalni trošak
  - 2.6.6 Cijena/Jedinica

**3. Postavke tona (vidi stranica 94)**

- 3.1 Pozivi
  - 3.1.1 Melodije
  - 3.1.2 Moji zvukovi
  - 3.1.3 Glasnoća zvona
  - 3.1.4 Vrsta zvona
- 3.2 Poruke
  - 3.2.1 SMS poruke
  - 3.2.2 MMS poruke
- 3.3 Ton uklj./isklj.
- 3.4 Ton priključenja
- 3.5 Ton tipkovnice
- 3.6 Podsjetnik svake minute
- 3.7 Bežumno

**4. Postavke telefona (vidi stranica 98)**

- 4.1 Pozdravna poruka
- 4.2 Zaslون
  - 4.2.1 Pozadina
  - 4.2.2 Boje izbornika
  - 4.2.3 Pozadinsko svjetlo
  - 4.2.4 Osvjetljenje
  - 4.2.5 Vanjski zaslon

\* Pokazuje se samo ako ovu funkciju podržava vaša SIM-kartica.

## 4. Postavke telefona *(nastavak)*

- 4.3 Jezik
  - 4.3.1 Jezik teksta
  - 4.3.2 Jezik T9
- 4.4 Sigurnost
  - 4.4.1 PIN provjera
  - 4.4.2 PIN promjena
  - 4.4.3 Telefon zaključan
  - 4.4.4 Promjena šifre
  - 4.4.5 Privatnost
  - 4.4.6 SIM zaključan
  - 4.4.7 FDN\*
  - 4.4.8 PIN2 promjena\*
- 4.5 Auto. ponovno pozivanje
- 4.6 Tipka sa strane
- 4.7 Fax način
- 4.8 IR-veza aktiviranje
- 4.9 Tvorničke postavke
  - 4.9.1 Postavke tona
  - 4.9.2 Postavke telefona
  - 4.9.3 Sve postavke

## 5. Organizator *(pogledajte stranica 108)*

- 5.1 Nova bilješka
- 5.2 Kalendar
- 5.3 Popis obaveza
- 5.4 Sat
  - 5.4.1 Postavi vrijeme
  - 5.4.2 Postavi datum
  - 5.4.3 Postavi svjetsko vrijeme
  - 5.4.4 Postavi format
- 5.5 Alarm
- 5.6 Kalkulator

## 5. Organizator *(nastavak)*

- 5.7 Preračunavanje
  - 5.7.1 Valuta
  - 5.7.2 Duljina
  - 5.7.3 Težina
  - 5.7.4 Volumen.
  - 5.7.5 Površina
  - 5.7.6 Temperatura
- 5.8 Odbrojavanje
- 5.9 Štoperica

## 6. Mrežne usluge *(vidi stranica 122)*

- 6.1 Preusmjeravanje poziva
  - 6.1.1 Uvijek
  - 6.1.2 Zauzeto
  - 6.1.3 Nema odgovora
  - 6.1.4 Nedostupno
  - 6.1.5 Otkazi sve
- 6.2 Zabrana poziva
  - 6.2.1 Svi odlazni
  - 6.2.2 Međunarodni
  - 6.2.3 Međunarodni osim prema doma
  - 6.2.4 Svi dolazni
  - 6.2.5 Dolazni u inozemstvu
  - 6.2.6 Otkazi sve
  - 6.2.7 Promjeni šifru za zaključavanje
- 6.3 Poziv na čekanju
- 6.4 Odabir mreže
- 6.5 Identifikacija pozivatelja
- 6.6 Aktivna linija\*

\* Pokazuje se samo ako ovu funkciju podržava vaša SIM-kartica.

\* Pokazuje se samo ako ovu funkciju podržava vaša SIM-kartica.

## 7. Zabava (pogledajte stranica 130)

- 7.1 WWW usluge\*
  - 7.1.1 Početna stranica
  - 7.1.2 Favoriti
  - 7.1.3 Idi na URL
  - 7.1.4 Obriši cache
  - 7.1.5 Proxy postavke
  - 7.1.6 Odabrani proxy
  - 7.1.7 WAP Push poruke
- 7.2 Media box
  - 7.2.1 Fotografije
  - 7.2.2 Slike
  - 7.2.3 Zvukovi
  - 7.2.4 Obriši sve
  - 7.2.5 Status memorije
- 7.3 JAVA svijet
  - 7.3.1 Downloads
  - 7.3.2 DNS postavke
  - 7.3.3 Status memorije
- 7.4 Igre
  - 7.4.1 Honey Ball
  - 7.4.2 Go! Hamster
  - 7.4.3 Bowling

## 8. Kamera (pogledajte stranica 148)

- 8.1 Fotografranje
- 8.2 Moje fotografije
- 8.3 Moji albumi
- 8.4 Obriši sve
- 8.5 Postavke
- 8.6 Status memorije

## 9. SIM AT izbornik (paket za primjenu)\*\*

\* Možda se neće pojaviti ili je ne podržava vaš davatelj usluga.  
 \*\* Pokazuje se samo ako ovu funkciju podržava vaša SIM-kartica.

# Meni imenik


U imeniku su ponuđene sljedeće funkcije.

- **Imenik:** omogućava vam pronalaženje, oblikovanje ili ugađanje funkcije brzog biranja i rad s unosima u imeniku.
- **Upravljanje:** omogućava vam oblikovanje ili brisanje vlastitog broja, ugađanje skupina pozivatelja i provjeru stanja memorije.
- **Usluge:** omogućava vam korištenje direktorija usluga, ovisno o vašoj SIM-kartici.

## Traži (Imenik 1.1)

Ako želite naći broj u imeniku, učinite sljedeće.

1. Unesite prvih nekoliko slova imena koje želite naći.  
 Ispisan je popis unosa u imenik, a osvijetljen je unos koji odgovara onome što ste upisali.
2. Prema potrebi pritisnite tipke za gore ili dolje ili kako biste došli do željenog unosa.
3. Kad pronađete željeni unos, pritisnite tipku funkcije **OK**.

4. Da biste...	Pritisnite...
pozvali broj ispisan na zaslonu	tipku  .
mijenjali unose u imeniku	tipku funkcije <b>Opcije</b> . Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 54.

## Mijenjanje unosa u memoriji telefona

Pomoću tipki za lijevo ili desno dođite do kategorije koju želite urediti. Na raspolaganju su vam sljedeće kategorije, a obavijesti u svakoj kategoriji možete urediti pomoću tipke funkcije **Opcije**.

Kategorija	Učinite sljedeće
Mobitel Doma Ured Fax Ostalo	Odaberite jednu od sljedećih opcija. Za detaljnije obavijesti o ovim opcijama pogledajte stranica 55.  <b>Uredi broj</b> <b>Promjeni ime</b> <b>Pošalji poruku</b> (pokazuje se ako kategorija sadrži broj) <b>Kopiraj</b> (pokazuje se ako kategorija sadrži broj ) <b>Pošalji IR-vezom</b> (pokazuje se ako kategorija sadrži broj) <b>Obriši unos</b>
Email	Unesite ili uredite e-mail adresu.
Grupa	Postavite jednu od sljedećih skupina ili niti jednu skupinu.
Slika	Postavite jednu od slika ili niti jednu sliku.
Melodija	Postavite jednu od melodija ili nemojte pridodijeliti.

## Mijenjanje unosa u memoriji SIM-a

Za promjenu podataka unosa u memoriji SIM-a pritisnite tipku funkcije **Opcije**.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

### Uredi broj

Ova opcija omogućava vam promjenu broja. Također možete dodati novi broj ako niti jedan nije već bio pohranjen u odabranoj kategoriji.

### Promjeni ime

Ova opcija omogućava vam da promijenite ime unosa.

Za brisanje starog imena, pritisnite tipku **C**. Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranica 39.

### Pošalji poruku

Pomoću ove opcije možete poslati poruku na odabrani broj. Za detaljnije obavijesti o slanju poruka pogledajte stranica 69.

### Kopiraj

Pomoću ove opcije možete kopirati odabrani unos iz memorije telefona u memoriju SIM-kartice, te obrnuto.

### Pošalji IR-vezom

Pomoću ove opcije možete putem infracrvenog kopirati odabrani unos iz telefona u neki drugi uređaj koji ima IrDA port.

### Obriši unos

Ova opcija omogućava vam da obrišete odabrani unos iz imenika. Za potvrdu brisanja pritisnite tipku funkcije **Da**. U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.

## Dodaj *(Imenik 1.2)*

U memoriju vaše SIM-kartice možete spremiti telefonske brojeve i njima pripadajuća imena. Uz to, možete spremiti do 1000 imena u memoriju telefona, a svakom broju možete pridružiti do pet brojeva.

1. Unesite broj koji želite spremiti.

### Napomene:

- Ako pogriješite pri unosu broja, ispravite ga pomoću tipke **C**. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 26.
- Želite li unijeti pauzu u biranju za posebne telefonske usluge, kao što je telebanking, pritisnite i držite tipku **✕**. Na zaslonu se pojavljuje "P", što označava pauzu.

2. Kad budete sigurni da je broj točan, pritisnite tipku funkcije **Spremi**.
3. Odaberite memoriju u koju treba pohraniti broj - **Telefon** ili **SIM** - i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.



**Napomena:** Ako promijenite telefonski aparat, svi brojevi spremljeni u memoriju vaše SIM-kartice bit će vam automatski na raspolaganju i u novom telefonu, ali sve brojeve spremljene u memoriju telefona morat ćete ponovno unijeti.

4. Ako u koraku 3 odaberete **SIM**, krenite na korak 5.

Ako u koraku 3 odaberete **Telefon**, odredite vrstu broja pomoću tipaka za gore ili dolje te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

5. Unesite ime koje treba pridružiti broju.

Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranica 39.

6. Kad budete zadovoljni, pritisnite tipku funkcije **OK**.
7. Ako u koraku 3 odaberete **Telefon**, krenite na korak 8.  
Ako u koraku 3 odaberete **SIM**, unesite broj mjesta i pritisnite tipku funkcije **OK**.
8. Ako želite promijeniti unos, koristite opcije; za obavijesti kako to učiniti pogledajte stranica 54.  
Ako se želite vratiti na prazni zaslon, pritisnite tipku funkcije  ili tipku .

## Spremanje broja pri praznom zaslonu

Čim počnete unositi broj, iznad lijeve tipke funkcije pojavljuje se **Spremi**, koji vam omogućava spremanje broja u imenik.

Za pohranjivanje broja nastavite s postupkom iz koraka 1 na stranica 56.

## Brzo biranje *(Imenik 1.3)*


Možete urediti do osam unosa za brzo biranje te ih onda lako birati kad god to poželite, jednostavno, pritiskom na s unosom pridruženu tipku s brojem.

### Uređenje unosa za brzo biranje

1. Pritisnite tipke za gore ili dolje kako biste došli do praznog mjesta i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Kad se osvijetli opcija **Uredi broj**, pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

- Unesite telefonski broj i pritisnite tipku funkcije **OK**. Ili

Ako želite pozvati broj iz imenika, pritisnite tipku funkcije **Imenik**. S popisa odaberite željeni unos i pritisnite tipku funkcije **OK**. Za pohranjivanje pritisnite tipku funkcije **OK**.

- Kad zavrčite, pritisnite tipku funkcije  ili tipku  za izlaz.


## Uporaba funkcije brzog biranja

- Odaberite unos za brzo biranje koji želite urediti te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
- Odaberite jednu od sljedećih opcija izbornika pritiskom na tipke za gore ili dolje i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

- **Uredi broj:** omogućava vam da promijenite broj.
- **Promjeni ime:** omogućava vam da promijenite ime unosa.
- **Obriši:** omogućava vam brisanje funkcije tako da tipki ne bude pridružen niti jedan broj.

- Kad završite, pritisnite tipku funkcije  ili tipku  za izlaz.

## Uporaba funkcije brzog biranja

Pri praznom zaslonu pritisnite brojčanu tipku, **2 do 9**, koja je pridružena unosu za brzo biranje i pritisnite tipku . Također možete pritisnuti i držati brojčanu tipku.

**Napomena:** Tipka **1** rezervirana je za broj vašeg spremnika govorne pošte.

## Biranje broja pohranjenog u vašoj SIM-kartici

Kad na SIM-karticu pohranite brojeve, moći ćete ih lako nazvati kad god to poželite.

Da biste nazvali broj pohranjen u SIM-kartici:

- Unesite broj mjesta na SIM-kartici na kojem je pohranjen broj koji želite nazvati.
- Pritisnite tipku **#**.

Na zaslonu se ispisuje ime i broj koji su pohranjeni na tom mjestu.

- Pritisnite tipku funkcije **Nazovi** ili tipku .



## Kopiraj sve na telefon (Imenik 1.4)

Možete kopirati sve brojeve spremljene na SIM-kartici u memoriju telefona.

- Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da** za kopiranje.

Brojevi su kopirani u memoriju telefona i svi, kao početni postav, nose oznaku vrste **Mobitel**.

U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.

- Kad završite, pritisnite tipku funkcije  ili tipku  za izlaz.

## Pošalji sve IR-vezom (Imenik 1.5)

Putem infracrvene veze možete poslati unose iz imenika drugom uređaju sukladnog IrDA, te obrnuto.

**Napomena:** Ova funkcija možda vam neće biti dostupna, ovisno o uređajima.

### Slanje imenika

1. IrDA portove oba uređaja postavite u ravninu.
2. Pristupite opciji izbornika **Pošalji sve IR-vezom** u izborniku **Imenik**, te odaberite jednu od sljedećih opcija i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**:


- **Sve:** vam omogućava slanje svih podataka od odabranog unosa do kraja popisa na SIM-kartici i telefonu.
- **SIM:** vam omogućava slanje svih podataka od odabranog unosa do kraja popisa na SIM-kartici.
- **Telefon:** vam omogućava slanje svih podataka od odabranog unosa do kraja popisa na telefonu.

3. Kad odaberete **Sve**, na zaslonu se prikazuju svi unosi u imeniku.

Kad odaberete **SIM** ili **Telefon**, ispisani su svi unosi spremljeni na odgovarajućem mjestu memoriranja.

4. Spustite se do unosa koji želite poslati i pritisnite tipku **Odaberi**.

Telefon počinje slati unos/unose.

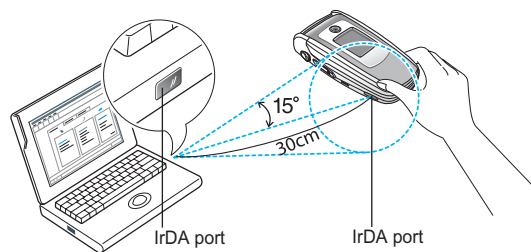

### Primanje imenika s drugog uređaja

1. IrDA portove oba uređaja postavite u ravninu.
2. Pristupite opciji izbornika **IR-veza aktiviranje (Meni 4.8)** i odaberite **Uključeno** da biste aktivirali port.

3. Kad telefon primi podatke iz imenika s drugog uređaja:

Ako vam druga osoba pošalje unos, na zaslonu vašeg telefona prikazat će se ime i telefonski broj, a vi možete odabrati želite li ga spremiti ili ne. Prijeđite na korak 4.

Ako vam osoba pošalje unose pomoću opcije **Sve**, **SIM**, **Telefon**, možete odabrati mjesto memorije - SIM-karticu ili telefon. Prijeđite na korak 5.

4. Za pohranjivanje poruke pritisnite tipku funkcije **Spremi**.  
Pritiskom na tipku funkcije **Odustani** možete obrisati unos.
5. Pritisnite tipku funkcije **SIM** ili **Telefon**.

Unosi su spremljeni u odgovarajuću memoriju.



## Obriši sve *(Imenik 1.6)*

Unose u imeniku možete obrisati selektivno, ovisno o mjestu memorije, ili sve unose odjednom.

1. Dođite do memorije i postavite ispred nje znak u obliku kvačice pritiskom na tipku funkcije **Odaberi**.

Ako odaberete **Sve**, oznake u obliku kvačice postaviti će se na sve memorije.



2. Prema potrebi ponovite korak 1 kako biste označili druge opcije.
3. Kad završite, pritisnite tipku funkcije **OK**.
4. Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da** za brisanje svih poruka u memoriji (memorijama). Zatim unesite lozinku telefona i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Lozinka je tvornički postavljena na "00000000". Za upute o promjeni lozinke pogledajte stranica 103.



U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.

## Vlastiti broj *(Imenik 2.1)*

Za pohranjivanje vašeg osobnog telefonskog broja (brojeva) s imenom:

1. Spustite se do praznog mjesta pomoću tipke za gore ili dolje i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Kad se osvijetli **Uredi broj** pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
3. Unesite svoj broj i pritisnite tipku funkcije **OK**.
4. Za dodjelu imena pritisnite tipku za dolje kako biste došli do opcije **Promjeni ime** i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
5. Unesite ime te pritisnite tipku funkcije **OK**.
6. Kad završite, pritisnite tipku funkcije  ili tipku  za izlaz.

Za uklanjanje jednog od vlastitih brojeva:



1. S popisa vlastitih brojeva odaberite željeni unos i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Pritisnite tipke za gore ili dolje kako biste odabrali opciju **Obriši** i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
3. Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da**.  
U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.
4. Kad završite, pritisnite tipku funkcije  ili tipku  za izlaz.

## Postavke grupa *(Imenik 2.2)*

---

Možete promijeniti uređenje pet početno (tvornici) definiranih skupina pozivatelja.



1. Odaberite željenu skupinu pozivatelja pritiskom na tipke za gore ili dolje, te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Pritiskom na tipke za gore ili dolje dođite do opcije funkcije te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
  - Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.
  - **Melodija:** omogućava vam odabir melodije kao zvuk dolaznog poziva ako vas nazove član skupine.
  - **Promjeni ime:** omogućava vam promjenu imena skupine; za detaljnije obavijesti o unosu znakova pogledajte stranica 39.
  - **Slika:** omogućava vam pregled slike koja će se prikazati na zaslonu ako vas nazove član skupine.
3. Promijenite postavku prema želji, te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
4. Ponovite korake 2 i 3 za promjenu ostalih opcija.

Kad završite, pritisnite tipku funkcije  ili tipku  za izlaz.

## Status memorije *(Imenik 2.3)*

---

Možete provjeriti koliko je imena spremljeno u memoriji SIM-kartice i telefona.


Kad završite, pritisnite tipku funkcije  ili tipku  za izlaz.

## Mrežni imenik *(Imenik 3.1)*

---

**Napomena:** Ova funkcija možda vam neće biti dostupna, ovisno o vašoj SIM-kartici.

Zaslon pokazuje popis brojeva u direktoriju usluga.

Prema potrebi, odaberite traženi broj pritiskom na tipke za gore ili dolje te pritisnite tipku  kako biste uputili poziv na broj.

# Poruke

Ovaj izbornik omogućava vam oblikovanje, slanje, čitanje i pohranjivanje poruka pomoću usluga Short Message Service (SMS: tekstualna poruka), Enhanced Message Service (EMS: poruka koja uključuje jednostavnu sliku, animaciju ili melodiju) i Multimedia Message Service (MMS: poruka koja podupire predstavljanje različitih vrsta medija, kao što su slike s punom bojom i polifonijski tonovi zvona). Na raspolaganju vam je i govorna pošta.


**Napomena:** Ova funkcija dostupna je samo ako je podržava mreža vašeg davatelja usluga. Za više informacija vas molimo da se obratite svom davatelju usluga.

## SMS poruke *(Meni 1.1)*


Usluga kratkih poruka (SMS) omogućava vam slanje primanje kratkih tekstualnih poruka na druge GSM mobilne telefona i primanje takvih poruka s njih. Osim toga, vaš telefon podupire uslugu Enhanced Messaging Service (EMS), koja vam omogućava stvaranje kratkih poruka koje se sastoje od jednostavnih slika, melodija, animacija i teksta u određenom stilu. Sve to vašoj jednostavnoj tekstualnoj poruci daje novu dimenziju.

Za slanje tekstualnih poruka putem telefona od vašeg davatelja usluga morate dobiti broj središta za poruke.



### Primanje nove poruke

Kad primite novu poruku, na zaslonu se pojavljuje znak  i tekstualno upozorenje s brojem poruke. Također čujete i upozorenje, ovisno o tome kako su ugođene opcije zvuka poruke; za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 95.

Ako želite odmah pročitati novu poruku(poruke), pritisnite tipku funkcije **Pogled**. Na zaslonu se pojavljuje popis poruka.

**Napomena:** Za brisanje obavijesti o novim porukama na zaslonu koristite tipku  <sup>①</sup>. Kad ujedno imate i neodgovorene pozive, glasovne poruke, kratke poruke ili multimedija poruke te multi CB-ove, oznaka desne tipke funkcije mijenja se sljedećim redom: **Propuš.**, **Spoji**, **Pogled**, **CB** i **Imenik**.




## Upravljanje memorijom

Spremnici dolaznih i odlaznih poruka dijele određeni prostor u memoriji vašeg telefona ili SIM-kartice. Kad je memorija poruka puna, svijetli znak za novu poruku () , a na zaslonu se pojavljuje poruka za pogrešku. (Ona nestane kad pritisnete tipku  <sup>①</sup>, ali se ponovno pojavljuje ako ne izbrisete stare poruke.) U tom slučaju ne možete primiti nove poruke. Trebali biste obrisati jednu ili više starih poruka kako biste napravili mjesta za nove poruke, pomoću opcije **Obriši** unutar spremnika dolaznih poruka ili spremnika odlaznih poruka, ili opcijom **Obriši sve**; za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 72.



## Dolazne poruke *(Meni 1.1.1)*

Vaš telefon prima dolazne poruke i pohranjuje ih u spremnik dolaznih poruka. SMS poruke obično su spremljene u memoriji SIM-kartice, ali ako je ta memorija puna, dolazne poruke bit će spremljene u memoriji telefona.

Izborom opcije izbornika **Dolazne poruke**, na zaslonu se prikaže popis primljenih poruka, kao i

- broj telefona pošiljatelja ili njegovo ime, ako je spremljeno u imeniku.
- status poruke;  za pročitane poruke,  za poruku koju treba pročitati ili  za nepotpunu poruku.

Za pregled poruke, spustite se do nje i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**. Zaslom pokazuje:

- datum i vrijeme kad je poruka primljena.
- memoriju u kojoj je poruka spremljena;  za SIM-karticu ili  za memoriju telefona.
- sadržaj poruke.

Za pretraživanje kroz prethodnu ili sljedeću poruku, pritisnite tipke za lijevo ili desno.

Za pretraživanje kroz poruke, pritisnite tipke za gore ili dolje. Kad odaberete poruku koja sadrži melodiju, telefon odsvira tu melodiju.

Pritiskom na tipku funkcije **Opcije** možete izabrati sljedeće mogućnosti.

**Obriši:** možete obrisati poruku.

**Odgovori:** omogućava vam da pošaljete odgovor u obliku poruke.

**Nazovi:** omogućava vam da nazovete pošilatelja poruke.

**Izdvoji broj:** omogućava vam slanje poruke na broj ili lijepljenje broja u imenik.

**Pošalji:** omogućava vam slanje poruke drugoj osobi.

**Uredi:** omogućava vam da uredite poruku.

**Izdvoji medij:** možete spremiti media sadržaje (osim predprogramiranih EMS animacija i zvukova) iz poruke u media spremnik vašeg telefona. Njih možete koristiti dok pišete poruku; za detaljnije upute pogledajte stranicu 69.

**Premjesti:** omogućava vam prijenos poruke iz memorije vaše SIM-kartice u memoriju telefona.

## Nova poruka *(Meni 1.1.2)*

Pomoću ovog izbornika možete sastavljati poruke koje sadrže tekst, slike i melodije.

### 1. Sastavi poruku.

U prvom redu zaslona prikazuje se broj preostalih znakova koje možete unijeti, broj trenutačne poruke i najveći broj poruka koje možete oblikovati, kao i izgled slova koji ste ugodili opcijom **Tekst**.

**Napomena:** Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranica 39.

### 2. Kod pristupa poruci, pritisnite tipku funkcije **Opcije** kako biste koristili opcije poruke.

- **Pošalji:** omogućava vam slanje poruke. Pogledajte sljedeći korak.
- **Tekst:** omogućava vam formatiranje teksta. Ove tekstualnemogućnostipotrebitisemožekombinirati.

Veličina teksta: Mala/Srednja/Velika

Način teksta: Normalni/Podvučeni/Prekriženi

Podebljano: Uključeno/Isključeno

Kurziv: Uključeno/Isključeno

Položaj teksta: Lijevo/Centar/Desno

- **Dodaj medij:** omogućava vam da poruci dodate slike, animaciju i/ili melodije. Odaberite kategoriju **Dodaj sliku**, **Dodaj animaciju** ili **Dodaj melodiju**. Zatim možete odabrati tvornički postavljen objekt ili objekt koji ste primili iz drugog izvora i spremili u media pretinac. Pogledajte stranica 137.

- **Obrasci:** omogućava vam da vašem tekstu dodate početno postavljenu poruku. Odaberite jednu od deset poruka spremljenih unutar opcije izbornika **Obrasci (Meni 1.4)**. Pogledajte stranica 84.
- **Spremi poruku:** omogućava vam da pohranite poruku, kako biste je kasnije mogli poslati. Poruku možete pročitati u vašem spremniku odlaznih poruka.

3. Nakon što ste oblikovali poruku, odaberite opciju **Pošalji**.

4. Na ekranu za adresu unesite broj odredišta.

Pomoću tipke funkcije **Imenik** možete tražiti broj u imeniku.

**Napomena:** Za brisanje ili za brisanje cijelog unosa, pritisnite ili pritisnite i držite tipku **C**. Ako nema unosa, pritisnite i držite tipku **C** za prelazak na prethodni ekran.

Ako poruku želite poslati na više odredišta, na najviše njih pet, pritisnite tipku funkcije **Dodaj** i ponovite korak 4.

5. Kad ste završili s unosom brojeva, pritisnite tipku funkcije **OK**.
6. Ako se na zaslonu ispiše Unesite centar, unesite broj usluge i pritisnite tipku funkcije **OK**.



Možete pohraniti broj središta za SMS poruke. Za detalje pogledajte stranica 86.

**Napomena:** Ako telefon nije uspio poslati poruku, pritisnite tipku funkcije **Ponovi** kako biste ponovno pokušali poslati poruku. Ili, pritisnite tipku funkcije **Ne** i tipku funkcije **Spremi**, kako biste spremili poruku ili izađite iz izbornika pritiskom na tipku funkcije **Ne**.





## Odlazne poruke (Meni 1.1.3)

U spremniku odlaznih poruka spremljene su sve poruke koje ste već poslali ili samo spremili.

Ako odaberete opciju izbornika **Odlazne poruke**, na zaslonu se prikazuje popis poruka koje ste poslali ili spremili kao i:

- telefonski broj primatelja ili njegovo ime, ako je spremljeno u imenik.
- status poruke;  za poslanu poruku ili  za poruku koju treba poslati.

Za pregled poruke, spustite se do nje i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**. Zaslom pokazuje:

- status poruke;  za poslanu poruku ili  za poruku koju treba poslati.
- memoriju u kojoj je poruka spremljena;  za SIM-karticu ili  za memoriju telefona.
- sadržaj poruke.

Za pretraživanje kroz prethodnu ili sljedeću poruku, pritisnite tipke za lijevo ili desno.

Za pretraživanje kroz poruku, pritisnite tipke za gore ili dolje.

Pritiskom na tipku funkcije **Opcije** možete izabrati sljedeće mogućnosti.

**Obriši:** možete obrisati poruku.

**Izdvoji broj:** omogućava vam slanje poruke na broj ili lijepljenje broja u imenik.

**Pošalji:** omogućava vam slanje poruke drugoj osobi.

**Uredi:** omogućava vam da uredite poruku.

**Premjesti:** omogućava vam prijenos poruke iz memorije vaše SIM-kartice u memoriju telefona ili obrnuto.

## Obriši sve (Meni 1.1.4)

Pomoću ovog izbornika možete izbrisati sve poruke spremljene u memoriji SIM-kartice ili u memoriji telefona.

1. Dodite do željene kućice ispred poruke i postavite znak u obliku kvačice pritiskom na tipku funkcije **Odaberi**.

Ako odaberete **Sve**, kod svih kućica ispred poruka ispisat će se znakovi u obliku kvačice.

2. Prema potrebi ponovite korak 1 kako biste označili drugu kućicu.
3. Kad završite, pritisnite tipku funkcije **OK**.
4. Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da** za brisanje svih poruka u kućici(ama).

U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.



## MMS poruke (Meni 1.2)

Multimedia Message Service (MMS) je usluga slanja i primanja poruka vrlo slična usluzi Short Message Service (SMS). Omogućava asinkroniziranu isporuku osobnih multimedijских poruka između telefona i telefona, telefona i e-maila, te telefona i web-a (putem URL-a).

Osim poznatog sadržaja tekstualne poruke, multimedijске poruke mogu sadržavati slike, grafike, glas i zvukove. MMS poruka je multimedijски prikaz u jednom jedinstvenom unosu. To nije tekstualna datoteka s prilozima.


Uporabom funkcije MMS, vaš telefon može primiti multimedijске poruke. Također možete slati slikovne poruke. Ova je funkcija dostupna samo ako je podupire vaš davatelj usluga. Samo telefoni opremljeni funkcijama slikovnih poruka mogu primiti i prikazati slikovnu poruku.





## Preuzimanje nove poruke

Dok primате poruku, na zaslonu je prikazan znak za primanje (). Kad primite novu poruku, na zaslonu se pojavljuje znak za novu poruku () i tekstualno upozorenje s brojem poruke. Također ćete čuti i zvučno upozorenje, ovisno o tome kako su ugođene opcije zvuka poruke; za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 95.



Ako želite odmah pročitati novu poruku(poruke), pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije **Pogled**. Tada možete vidjeti popis u spremniku dolaznih poruka. Ako odaberete poruku, možete je pročitati.

### Napomene:

- Kad postavite **Primitak poruke** (pogledajte stranica 87) na **Automatski**, ne možete ući u izbornik **Downloads** (Meni 7.3.1), a ne možete ni pristupiti WAP stranicama dok primате novu poruku. Ako telefon primi poruku dok vi igrate neku Java igricu, telefon će samo primiti poruku obavijesti. Nakon što završite s igranjem igrice, možete primiti poruku pomoću spremljene poruke obavijesti.
- Za brisanje obavijesti o novim porukama na zaslonu koristite tipku  <sup>①</sup>. Kad ujedno imate i neodgovorene pozive, glasovne poruke ili multimedijске poruke te multi CB-ove, oznaka desne tipke funkcija mijenja se sljedećim redom: **Propuš.**, **Spoji**, **Pogled**, **CB** i **Imenik**.

Ako **Primitak poruke** postavite na **Ručno** (za detalje pogledajte stranica 87), kad se znak za novu poruku () pojavi na zaslonu, morate primiti poruke u spremnik dolaznih poruka. Odaberite poruku za znakom kao što je ,  i  u spremniku ulaznih poruka. Zatim možete obratiti primanje ili brisanje pritiskom na tipku funkcije **Opcije**.

## Upravljanje memorijom

Kad je memorija za poruke puna, na zaslonu treperi znak za novu poruku () te se prikazuje poruka pogreške. (Ona nestane kad pritisnete tipku  <sup>①</sup>, ali se ponovno pojavljuje ako ne izbrišete stare poruke.) U tom slučaju ne možete primiti nove poruke. Trebali biste obrisati jednu ili više starih poruka, kako biste napravili mjesta za nove poruke, pomoću opcije **Obriši** unutar spremnika dolaznih poruka, spremnika odlaznih poruka, skice ili moja mapa, ili opcijom **Obriši sve**; za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 82.





### Napomene:




- Možete primiti do 150 znakova.
- Spremnici multimedijских poruka, pretinac kamere i medija pretinac dijele određenu količinu memorije vašeg telefona. Možete koristiti opcije **Obriši** ili **Obriši sve** za brisanje nekih zvukova ili slika u pretincu kamere ili medija pretincu.

## Dolazne poruke (Meni 1.2.1)

Vaš telefon prima dolazne poruke i pohranjuje ih u spremnik dolaznih poruka.

Izborom opcije izbornika **Dolazne poruke**, na zaslonu se prikaže popis primljenih poruka, kao i:


- predmet poruke ili Nema predmeta, ako poruka nema predmet.
- broj pošiljatelja.
- status poruke;  za pročitano poruku,  za poruku koju treba pročitati,  za pročitano poruku obavijesti i  za poruku obavijesti koju treba pročitati.

**Napomena:** Znak za stanje poruke može imati različite oblike, poput , ,  kao prioritet koji je zadao pošiljatelj (pogledajte stranica 87).

Za pregled poruke, spustite se do nje i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Za pretraživanje kroz poruke, pritisnite tipke za gore ili dolje. Ako poruka ima više od jedne stranice, možete pritisnuti tipke za lijevo ili desno kako biste se prebacili sa stranice na stranicu ili kako bi se stranice automatski pomicala unutar vremena koje je zadao pošiljatelj.

### Napomene:

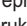- Neke vrste zvuka ili slika možda se neće moći reproducirati ili prikazati.
- Kad poruka ima privitak kao što je video-clip, znak za privitak () pojavljuje se u retku za naslov. Ne možete reproducirati privitak. Također ga ne možete niti izdvojiti iz poruke.

Pritiskom na tipku funkcije **Opc.** možete odabrati sljedeće mogućnosti.

**Obriši:** briše poruku.

**Odgovori:** reproducira poruku.

**Odgovori:** odgovara pošiljatelju slanjem poruke.

**Proslijedi:** prosljeđuje poruku drugoj osobi.

**Nazovi:** omogućava vam da nazovete pošiljatelja poruke.

**Izdvoji medij:** izdvaja sliku ili zvuk, tako da biste ih mogli postaviti kao pozadinu ili ton zvona, ili ih možete poslati kao multimedijisku poruku.

**Izdvoji adresu:** izdvaja brojeve telefona, e-mail adrese ili adrese URL-a u tekstu, tako da možete pozvati broj ili poslati poruku na broj ili ga spremi u imenik.

**Detalji:** prikazuje detaljne obavijesti o poruci.

**Premjesti u Moju mapu:** premješta poruku o Moja mapa za kasniju uporabu.

Nova poruka (Meni 1.2.2)

Ova funkcija izbornika omogućava vam da kreirate novu multimedijisku poruku i da je onda pošaljete na više destinacija.

- 1. Pritiskom na tipku za gore ili dolje odaberite jednu od sljedećih opcija i pritisnite tipku funkcije **Dodaj**:

Artikl	Kako dodati
Naslov	<div>1. Unesite naslov vaše poruke. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 39.</div> <div>2. Pritisnite tipku funkcije <b>OK</b>.</div> <div><b>Napomena:</b> Za pomicanje na prethodni zaslon dok unosite predmet, dugo pritisnite tipku <b>C</b>.</div>
Sliku	<div><u>Za dodavanje nove slike:</u></div> <div>1. Odaberite opciju <b>Slikaj novu</b>.</div> <div>2. Snimite fotografiju koristeći funkcije kamere. Detaljnije upute o funkciji kamere naći ćete na stranica 148.</div> <div>3. Odaberite jednu od slika koje želite dodati. Slika je prikazana.</div> <div>4. Pritisnite tipku funkcije <b>Dodaj</b>.</div>


Artikl	Kako dodati
Sliku	<div><u>Za dodavanje slike u media pretinac:</u></div> <div>1. Odaberite jednu od deset dostupnih skupina. Na zaslonu se prikazuje popis neodgovorenih poziva.</div> <div>2. Odaberite sliku koju želite dodati. Slika je prikazana.</div> <div>3. Pritisnite tipku funkcije <b>Dodaj</b>.</div>
Zvuk	<div><u>Za dodavanje novog tona, učinite sljedeće:</u></div> <div>1. Odaberite opciju <b>Snimi novi</b>.</div> <div>2. Pritisnite tipku funkcije <b>Slikaj</b> da biste počeli snimanje.</div> <div>3. Pritisnite tipku funkcije <b>Stop</b>.</div> <div>4. Pritisnite tipku funkcije <b>Reprod.</b> kako biste reproducirali ton. Možete pritisnuti tipku funkcije <b>Dodaj</b> za dodavanje tona. Unesite ime tona te pritisnite tipku funkcije <b>OK</b>. Ton je dodan u poruku i automatski spremljen u media pretinac.</div> <div><u>Za dodavanje tona u media pretinac:</u></div> <div>1. Odaberite jednu od kategorija tona. Na zaslonu se prikazuje popis tonova kategorije.</div> <div>2. Odaberite jedan od tonova koji želite dodati.</div> <div>3. Pritisnite tipku funkcije <b>Odaberi</b> kako biste dodali ton.</div>



Artikl	Kako dodati
Poruka	<div>1. Unesite poruku kao predmet. Možete i unijeti predprogramiranu poruku.</div> <div>Za unos predprogramirane poruke, učinite sljedeće:</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Pritisnite tipku funkcije <b>Opcije</b> i odaberite <b>Obrasci</b>.</li><li>• Odaberite jednu od predprogramiranih poruka.</li></ul></div> <div>2. Pritisnite tipku funkcije <b>Opcije</b> i odaberite opciju <b>Unešeno</b> za dodavanje poruke.</div> <div><b>Napomena:</b> Za pomicanje na prethodni zaslon tijekom unosa poruke, dugo pritisnite tipku <b>C</b>.</div>

2. Pritisnite tipku funkcije **Opcije** kako biste koristili sljedeće opcije.
- **Prikaz:** prikazuje vašu poruku onako kako će se prikazati na telefonu primatelja. Za povratak na zaslon poruka, pritisnite tipku funkcije **Uredi** Za slanje poruke, pritisnite tipku funkcije **Pošalj**, i krenite na korak 4.
  - **Pošalji:** omogućava vam slanje poruke drugoj osobi. Pogledajte sljedeće korake.
  - **Dodaj stranicu:** omogućava vam da dodate do 10 stranica. Na svaku od stranica možete doći korištenjem tipki za lijevo i desno na zaslonu poruka.
  - **Prikaz stranice:** omogućava vam da odredite vrijeme za koje će se prikazati svaka od stranica primljene poruke. Nakon vremena koje ste odredili, zaslon automatski prikazuje sljedeću stranicu.
  - **Izgled teksta:** omogućava vam da odredite boju, veličinu i oblik poruke.

- **Obriši naslov/slika/zvuk/poruka:** omogućava vam brisanje predmeta, slike, zvuka ili poruke.
  - **Obriši stranicu:** omogućava vam da obrišete trenutačnu stranicu.
  - **Spremi poruku:** sprema poruke u **Skice (Meni 1.2.4)** ili **Moja mapa (Meni 1.2.5)**.

**Napomena:** Za povratak na zaslon za uređenje, pritisnite tipku funkcije  ili tipku **C**.

3. Kad dovršite kreiranje poruke, odaberite **Pošalji** iz opcija.
4. Odaberite jedan unos na zaslonu za slanje.

Ako je riječ o praznom unosu, unesite odredište kao što je dolje prikazano.

**Tel. broj:** za unos broja odredišta.

**Email:** za unos e-mail adrese.

**Imenik:** za unos odredišta iz imenika.

Nakon unosa odredišta, pritisnite tipku funkcije **OK**.

Ako unos nije prazan, učinite sljedeće.

**Uredi adresu:** za uređenje odabrane adrese.

**Obriši adresu:** za brisanje odabrane adrese.

**Napomena:** Za brisanje ili za brisanje cijelog unosa, pritisnite ili pritisnite i držite tipku **C**. Ako nema unosa, pritisnite i držite tipku **C** za prelazak na prethodni ekran.

5. Za slanje poruke na do 20 različitih odredišta, ponovite korak 4.

6. Kad završite s unosom odredišta, pritisnite tipku funkcije **Pošalji**.






Za odustanak od slanja poruke pritisnite tipku funkcije **Otkazi**.

Ako telefon ne uspije poslati poruku, pritisnite tipku funkcije **Ponovi** kako biste ponovno pokušali poslati poruku. Ako želite pohraniti poruku, pritisnite tipku funkcije **Odust.**

### Odlazne poruke *(Meni 1.2.3)*

Spremnik izlaznih poruka pohranjuje poruke koje ste poslali, koje niste uspjeli poslati i koje ste odustali poslati.

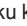Ako odaberete opciju izbornika **Odlazne poruke**, na zaslonu se prikazuje popis poruka koje ste poslali ili spremili kao i:

- predmet poruke ili Nema predmeta, ako poruka nema predmeta.
- broj primatelja.
- status poruke:  za poslanu poruku,  za poruku koju niste uspjeli poslati ili od čijeg ste slanja odustali,  za poruku koju treba poslati. Kad primatelj primi poruku koju ste poslali,  se mijenja u .

Za pregled poruke, spustite se do nje i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Za pretraživanje kroz poruku, pritisnite tipke za gore ili dolje. Kad poruka ima više od jedne stranice, možete pomoću tipke za lijevo i desno prelaziti s jedne stranice na drugu ili se stranice same automatski pomiču prema vremenu za okretanje stranica koje je odredio pošiljatelj.

Pritiskom na tipku funkcije **Opcije** možete odabrati sljedeće mogućnosti.

**Obriši:** briše poruku.

**Odgovori:** reproducira poruku.

**Pošalji:** šalje poruku.

**Detalji:** prikazuje detaljne obavijesti o poruci.

**Premjesti u Moju mapu:** premješta poruku u Moja mapa za kasniju uporabu.

### Skice *(Meni 1.2.4)*

Ovaj spremnik poruka sprema poruke koje vi pohranjujete, te poruke koje je prekinuo dolazni poziv, ili dolazna poruka dok ih kreirate.

**Napomena:** Pohranjuje poruke koje se nije uspjelo poslati u spremnik odlaznih poruka.

Za pregled poruke, spustite se do nje i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Pritiskom na tipku funkcije **Opcije** možete izabrati sljedeće mogućnosti.

**Pošalji:** odgovara pošiljatelju u obliku poruke.

**Odgovori:** reproducira poruku.

**Obriši:** briše poruku.

**Detalji:** prikazuje vam detaljne obavijesti o poruci.

## Moja mapa *(Meni 1.2.5)*

Poruku pohranjenu u spremniku dolaznih poruka ili spremniku odlaznih poruka možete premjestiti u Moja mapa koristeći opciju **Premjesti u Moju mapu**. Dok kreirate novu poruku, možete je pohraniti u Moja mapa koristeći opciju **Spremi poruku**.

Za pregled poruke, spustite se do nje i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Pritiskom na tipku funkcije **Opcije** možete odabrati sljedeće mogućnosti.

**Obriši:** briše poruku.

**Odgovori:** reproducira poruku.

**Pošalji:** šalje poruku.

**Izdvoji medij:** izdvaja sliku ili zvuk, tako da ih možete iskoristiti kao pozadinu ili ton zvana, ili ih možete poslati u obliku multimedijske poruke.

**Izdvoji adresu:** izdvaja telefonske brojeve, e-mail adrese ili URL adrese iz teksta, tako da možete pozvati broj ili poslati poruku na taj broj ili ga spremiti u imenik.

**Detalji:** prikazuje vam detaljne obavijesti o poruci.

## Obriši sve *(Meni 1.2.6)*


Ova funkcija izbornika omogućava vam brisanje svih poruka u svakom spremniku poruka. Također, možete obrisati sve svoje poruke odjednom.

1. Dodite do željene kućice ispred poruke i postavite znak u obliku kvačice pritiskom na tipku funkcije **Odaberi**.

Ako odaberete **Sve**, kod svih kućica ispred poruka ispisat će se znakovi u obliku kvačice.

2. Prema potrebi, ponovite korak 1 kako biste provjerili drugi spremnik.
3. Kad završite, pritisnite tipku funkcije **OK**.
4. Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da** za brisanje svih poruka u kućici(ama).  
U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.

## Glasovna pošta *(Meni 1.3)*

Kad primite govornu poruku, telefon na zaslonu ispisuje znak , te čujete upozorenje.

## Povezivanje s glasovnom poštom *(Meni 1.3.1)*

- Pri praznom zaslonu, kad primite novu govornu poštu, pritisnite tipku funkcije **Spoji** za pristup spremniku govorne pošte i slijedite upute.
- Pri praznom zaslonu, pritisnite i držite tipku **1** za pristup spremniku govorne pošte i slijedite upute.
- Nazovite broj spremnika svoje govorne pošte pristupom izborniku **Povezivanje s glasovnom poštom** *(Meni 1.3.1)* i slijedite upute.

## Broj glasovnog poslužitelja *(Meni 1.3.2)*

Prije korištenja usluge govorne pošte, morate pohraniti broj spremnika govorne pošte koji ste dobili od vašeg davatelja usluga.

Kad odaberete neki unos, na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Uredi broj:** unesite broj servera glasovne pošte ili pritisnite tipku funkcije **Imenik** kako biste unijeli broj iz imenika. Zatim pritisnite tipku funkcije **OK**.

**Promjeni ime:** unesite ime servera i pritisnite tipku funkcije **OK** kako biste ga spremili.

**Obriši:** kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da**. U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.

## Obrasci *(Meni 1.4)*

Pomoću ovog izbornika možete postaviti do devet poruka koje najčešće koristite. Kad pristupite izborniku, pojavljuje se popis početno postavljenih poruka.

1. Dodite do željene poruke ili praznog mjesta za unos pritiskom na tipke za gore ili dolje.
2. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi** ili uredite staru poruku.

Za detaljnije obavijesti o unosu znakova pogledajte stranica 39.

3. Za pohranjivanje poruke pritisnite tipku funkcije **OK**.

## Info usluge *(Meni 1.5)*

Ova usluga mreže omogućava vam primanje tekstualnih poruka o različitim temama, poput vremenske prognoze ili stanja u prometu. Poruke se prikazuju čim su primljene, pod uvjetom da je:

- zaslon telefona prazan.
- opcija **Primanje (Meni 1.5.2)** ugođena na **Uključeno**.
- kanal poruke trenutačno aktivan na popisu kanala.

Kad primite poruku novosti, možete je vidjeti pri praznom zaslonu. Ako je kratka, možete je vidjeti na zaslonu, u protivnom pritisnite tipku funkcije **CB** kako biste je pročitali.

U opciji izbornika **Info usluge** na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Info poruke:** omogućava vam čitanje primljene poruke novosti.

**Arhiva:** prikazuje popis poruka koje ste spremili s privremenog popisa.

**Trenutne:** prikazuje najnovije poruke. Ove poruke će nestati kad isključite telefon.

Ako je poruka duga, pritisnite tipke za gore ili dolje.

Dok čitate neku poruku, pritisnite tipku funkcije **Opcije** za pristup sljedećim opcijama:

**Izdvoji broj:** prikazuje popis brojeva iz poruke.

**Spremi:** (Samo privremeno) sprema poruku u arhivu.

**Obriši:** briše poruku.

**Obriši sve:** briše sve poruke s popisa.

**Primanje:** omogućava vam uključivanje ili isključivanje funkcije primanja novosti.

**Kanal:** oznaka u obliku kvačice ispred **Sve** označava uključivanje kanala.

Za uključivanje ili isključivanje ovog kanala pritisnite tipku funkcije **Odaberi**, zatim odaberite **Omogućiti** ili **Onemogućiti**.

Pomoću opcije **Dodaj popisu** možete dodati novi kanal. Unesite odgovarajući identifikacijski broj kanala koji ste dobili od vašeg davatelja usluga i ime kanala.

**Jezik:** odabir jezika koji želite. Nakon toga primat ćete poruke novosti samo na jeziku koji ste odabrali.

## Postavke *(Meni 1.6)*

---

### SMS poruke *(Meni 1.6.1)*

Pomoću ovog izbornika možete ugoditi početno postavljene obavijesti o SMS-u. Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Centar za usluge:** omogućava vam spremanje ili promjenu broja vašeg središta za SMS poruke koji je potreban za njihovo slanje. Taj broj dobit ćete od vašeg davatelja usluga.

**Period slanja:** omogućava vam ugađanje vremenskog razdoblja u kojem će vaše poruke biti spremljene u središtu za poruke dok traju pokušaji da ih se pošalje.

**Vrsta poruke:** omogućava vam ugađanje vrste poruke u **Tekst, Faks, Glas, ERMES, X400**, ili **Email**. Mreža može prebaciti poruke u odabrani oblik.

**Odgovor preko istog centra:** primatelju vaše SMS poruke omogućava da vam pošalje odgovor putem vašeg središta za poruke, ako mreža podržava tu uslugu.

**Izvjeshće o isporuci:** omogućava vam da ga uključite ili isključite. Kad je ta funkcija uključena, mreža vas obavještava o tome je li vaša poruka isporučena ili nije.

### MMS poruke *(Meni 1.6.2)*

Uporabom ovog izbornika možete odrediti postavljene vrijednosti za slanje ili primanje SMS poruke. Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Postavke slanja:** na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Prioritet: omogućava vam određivanje prioriteta poruke.

Period slanja: omogućava vam ugađanje vremenskog razdoblja u kojem će vaše poruke biti spremljene u središtu za poruke dok traju pokušaji da ih se pošalje.

Vrijeme isporuke: možete odrediti vrijeme odgode nakon kojeg će vaš telefon poslati poruku.

Spremi kopiju: omogućava vam da sačuvate kopiju poruke koju ste poslali.

Sakrij ID: ako ovu opciju postavite na **Uključeno**, broj vašeg telefona neće se ispisati na telefonu primatelja.

Izvjeshće o isporuci: kad je ova funkcija ugođena na **Uključeno**, mreža će vas obavijestiti o tome je li vaša poruka isporučena.

Čitanje odgovora: kad je ova opcija ugođena na **Uključeno**, telefon primatelja vaše poruke poslat će vam odgovor kako bi vas obavijestio o tome kad je primatelj pročitao poruku.

**Postavke primanja:** na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Primanje poruke: omogućava vam da odredite kako ćete primiti poruke. Možete odabrati između **Ručno**, **Automatski** i **Odbaci**.

Odbijanje anonimne: kad je ova opcija ugođena na **Uključeno**, vaš telefon odbija poruke koje ne sadrže obavijest o identitetu pošiljatelja.

Odbijanje reklama: kad je ova opcija ugođena na **Uključeno**, možete odbiti propagandne poruke davatelja usluga.

Izveštaj dopušten: kad je ova opcija ugođena na **Isključeno**, vaš telefon ne šalje odgovor telefonu pošiljatelja, čak ni ako je pošiljatelj zatražio odgovor.

**MMS profil**: unutar ovog izbornika možete kofigurirati uređenje MMS profila koji vam trebaju kad šaljete ili primete multimedijske poruke.

Aktualni profil: omogućava vam da odaberete jedan profil koji ćete trenutačno koristiti.

Postavke profila: omogućava vam da postavite do pet profila.

- Ime profila: unesite ime profila.
- URL servera: unesite adresu servera profila.
- GSM postavke: možete promijeniti postavke proxyja za GSM mrežu.
  - Gateway: unesite IP adresu i IP port.
  - Vrsta data poziva: odaberite vrstu mrežnog priključka između ISDN i Analogno.
  - Tel. broj: unesite broj servera broj.
  - Korisničko ime: unesite ID servera.
  - Šifra: unesite lozinku servera.
- GPRS postavke: možete promijeniti proxy postavke za GPRS mrežu.
  - Gateway: unesite IP adresu i IP port.
  - APN: unesite ime pristupne točke koje se koristi za adresu "gatewaya" GPRS mreže.

- Korisničko ime: unesite ID korisnika potreban za povezivanje na GPRS mrežu.

- Šifra: unesite lozinku potrebnu za povezivanje na GPRS mrežu.

- Prijenos: možete odabrati vrstu prijenosa koji će se koristiti za svaku vrstu pristupa mreže.

- Samo GPRS: radi samo u GPRS mreži.



- Samo GSM: radi samo u GSM mreži.

## Status memorije *(Meni 1.7)*

Možete provjeriti stanje memorije za poruke.

### SMS poruke *(Meni 1.7.1)*

Možete provjeriti koliko je poruka pohranjeno u memoriji SIM-kartice i telefona.

Kad završite, pritisnite tipku funkcije  ili tipku  za izlaz.

### MMS poruke *(Meni 1.7.2)*

Spremnik multimedijskih poruka, kamera i media spremnik dijele određenu količinu memorije vašeg telefona.


Na zaslonu se vidi stanje slobodne i iskorištene memorije.

Stanje iskorištene memorije spremnika multimedijskih poruka, kamere i media spremnika možete vidjeti ako pritisnete tipku za lijevo ili desno.

## Popis poziva

Pomoću ovog izbornika možete pregledati:

- neodgovorene, primljene ili upućene pozive
- troškove svojih poziva
- trajanje svojih poziva

**Napomena:** Brojevima u trima vrstama popisa poziva možete pristupiti pritiskom na tipku  pri praznom zaslonu.

### Propušteni pozivi *(Meni 2.1)*

Pomoću ove opcije možete pregledati posljednjih 20 neodgovorenih poziva, ako vam je na raspolaganju opcija identitet pozivatelja.

Na zaslonu se prikazuju broj i ime, ako je na raspolaganju, kao i datum i vrijeme poziva na koji niste odgovorili.

Pritiskom na tipku funkcije **Opcije** također možete:

- izbrisati poziv s popisa.
- izbrisati sve pozive.
- spremići broj u imenik.

### Primljeni pozivi *(Meni 2.2)*

Ova opcija omogućava vam pregled posljednjih 20 primljenih poziva ako vam je na raspolaganju opcija identitet pozivatelja.

Na zaslonu se prikazuju broj i ime, ako je na raspolaganju, kao i datum i vrijeme poziva.

Pritiskom na tipku funkcije **Opcije** također možete:

- izbrisati poziv s popisa.
- izbrisati sve pozive.
- spremići broj u imenik.

### Birani pozivi *(Meni 2.3)*

Pomoću ove opcije možete pregledati posljednjih 20 brojeva koje ste birali.

Na zaslonu se prikazuju broj i ime, ako je na raspolaganju, kao i datum i vrijeme poziva.

Pritiskom na tipku funkcije **Opcije** također možete:

- izbrisati poziv s popisa.
- izbrisati sve pozive.
- unijeti broj u imenik.

### Obriši sve *(Meni 2.4)*

Možete brisati sve brojeve spremljene u svakom popisu poziva.

Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da** za potvrdu.

U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.

## Vrijeme poziva *(Meni 2.5)*

Ova opcija omogućava vam da pregledate timere za pozive koje ste uputili i primili.

### Napomene:

- Ako vaša SIM-kartica podupire uslugu dodatne linije (ALS), najprije morate odabrati odgovarajuću liniju.
- Stvarno vrijeme trajanja poziva za koje vam vaš davatelj usluga ispostavi račun može se razlikovati, ovisno o opcijama mreže, zaokruživanju iznosa za svrhu ispostavljanja računa i tako dalje.

Na raspolaganju su vam sljedeći timeri.

**Zadnjeg poziva:** trajanje zadnjeg poziva.

**Odlaznih poziva:** ukupno trajanje upućenih poziva od posljednjeg ugađanja timera na nulu.

**Primljenih poziva:** ukupno trajanje primljenih poziva od posljednjeg ugađanja timera na nulu.

**Poništi brojač:** opciju se koristi za poništavanje brojača trajanja poziva. Trebate unijeti lozinku telefona i pritisnuti tipku funkcije **OK**.

## Troškovi poziva *(Meni 2.6)*

Ova funkcija omogućava vam pregled troškova poziva.

### Napomene:

- Ova funkcija nije namijenjena praćenju troška u svrhu nadzora računa.
- AOC (Advice Of Charge) obavijesti o troškovima mogu biti ispisane pri praznom zaslonu, ovisno o vašoj SIM-kartici ili davatelju usluga.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Trošak zadnjeg razgovora:** trošak zadnjeg upućenog poziva.

**Ukupan trošak:** ukupni trošak svih poziva upućenih od posljednjeg ugađanja brojača na nulu. Ako ukupni troškovi prelaze maksimalni iznos određen putem opcije **Postavi maksimalni trošak**, pozive ne možete upućivati dok brojač ne postavite na nulu.

**Maksimalni trošak:** maksimalni trošak određen putem opcije **Postavi maksimalni trošak**.

**Poništi brojače:** opcija koju se koristi za postavljanje brojača na nulu; najprije morate unijeti vaš PIN2 kod (vidi stranica 162), a zatim pritisnuti tipku funkcije **OK**.

**Postavi maksimalni trošak:** opcija koju se koristi za određivanje maksimalnog troška koji dopuštate za vaše pozive; najprije morate unijeti vaš PIN2 kod (vidi stranica 162), a zatim pritisnite tipku funkcije **OK**.

**Cijena/Jedinica:** opcija koju se koristi za ugađanje troškova po jedinici; tu cijenu po jedinici upotrebljava se pri proračunu troškova vaših poziva; prvo morate unijeti vaš PIN2 kod (vidi stranica 162) a zatim pritisnite tipku funkcije **OK**.



# Postavke tona

Funkcije zvučnih postavki možete koristiti za uređenje različitih postavki, kao što su:

- ton zvona, glasnoća i vrsta zvona za dolazne pozive ili poruke.
- zvukovi koje telefon proizvodi pri povezivanju ili kad pritisnete neku tipku.
- način tihog rada na koji se vaš telefon prebaci kad pritisnete i držite tipku **#**.

## Pozivi *(Meni 3.1)*

Pomoću ove opcije možete ugoditi zvono za dolazne pozive.

**Napomena:** Ako vaša SIM-kartica podržava uslugu druge linije (ALS), najprije morate odabrati liniju koju želite promijeniti.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Svaki puta kad odaberete melodiju s popisa, telefon je reproducira.

**Melodije:** omogućava vam da odaberete neku od prethodno postavljenih melodija.

**Moji zvukovi:** omogućava vam odabir zvukova primljenih iz drugih izvora, poput WAP stranica, EasyStudio PC softwarea ili multimedijjskih poruka.

**Glasnoća zvona:** omogućava vam ugađanje glasnoće zvona. Koristite tipke za gore i dolje ili tipke za glasnoću na lijevoj strani telefona. Što više štapića vidite, to je glasnoća jača.

**Vrsta zvona:** možete odrediti kako želite biti obaviješteni o dolaznim pozivima.

Melodija: telefon zvoni koristeći melodiju koju ste odabrali putem opcije **Melodija**. Pogledajte gore.

Vibracija: telefon vibrira, ali ne zvoni.

Vibracija zatim melodija: telefon prvo vibrira, a onda počne zvoniti.

## Poruke *(Meni 3.2)*

Pomoću ove opcije možete ugoditi ton zvona za dolazne kratke poruke i multimedijске poruke.

**SMS poruke** *(Meni 3.2.1)* /

**MMS poruke** *(Meni 3.2.2)*

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Melodija:** možete odabrati između mnogo različitih tonova. Svaki puta kad odaberete ton s popisa, telefon reproducira taj ton.

**Vrsta zvona:** omogućava vam da odredite kako želite biti obaviješteni o bilo kakvoj dolaznoj poruci.

Bešumno: pojavljuje se samo tekstualna obavijest; telefon ne zvoni i ne vibrira.

Melodija: telefon zvoni koristeći ton odabran opcijom **Melodija**. Pogledajte gore.

Vibracija: telefon vibrira, ali ne zvoni.

Vibracija pa melodija: telefon prvo vibrira, a onda počne zvoniti.

**Ponavljanje:** omogućava vam da odredite koliko često će vas telefon obavještavati o novoj poruci. Možete odabrati **Jednokratno** ili **Povremeno**.

## Ton uklj./isklj. *(Meni 3.3)*

---

Ova opcija omogućava vam odabir melodije koja će biti odsvirana kad uključite ili isključite telefon.

Možete odabrati **Klasični** ili **Veseli**. Za isključivanje zvuka odaberite **Isključeno**.

## Ton priključenja *(Meni 3.4)*

---

Ova opcija izbornika omogućava vam da odredite želite li da se telefon oglasi zvučnim signalom kad se spoji na mrežu.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Isključeno:** telefon se ne oglašava.

**Uključeno:** telefon se oglašava zvučnim signalom kad vaš poziv bude spojen.

## Ton tipkovnice *(Meni 3.5)*

---

Ova opcija izbornika omogućava vam odabir tona kojim se oglašava tipkovnica kad pritisnete tipku za biranje.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Isključeno:** tipke ne proizvode nikakav zvuk.

**Melodija:** svaka tipka, kad je pritisnete, proizvodi različiti zvuk.

**Bip:** svaka tipka, kad je pritisnete, proizvodi isti zvuk.

**Klavir / Bujanj:** svaka tipka, kad je pritisnete, proizvodi različiti zvuk poput sviranja klavira ili bubnja.

Ako želite ugoditi glasnoću tonova tipkovnice, koristite tipke za glasnoću na lijevoj strani telefona kad je zaslon prazan, a telefon otvoren.

## Podsjetnik svake minute *(Meni 3.6)*

---

Pomoću ove opcije možete odrediti želite li da se telefon oglasi svake minute tijekom odlaznog poziva, kako biste znali koliko dugo razgovarate.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Isključeno:** telefon se ne oglašava.

**Uključeno:** telefon se oglašava svake minute.

## Bešumno *(Meni 3.7)*

---

Kad pri praznom zaslonu pritisnete i držite tipku **#**, telefon uključuje tihi način rada. Možete odrediti želite li da telefon vibrira ili da isključi sve zvukove u tihom načinu rada.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Vibracija:** telefon vibrira umjesto da zvoni u tihom načinu rada.

**Bez zvuka:** telefon gasi sve postavke zvuka tijekom tihog načina rada.


# Postavke telefona

Možete odrediti mnoge različite funkcije svog telefona, kako bi odgovarao vašim željama izbornik **Postavke telefona**.

## Pozdravna poruka *(Meni 4.1)*

Ova opcija izbornika omogućava vam kreiranje pozdravne poruke koja će se nakratko ispisati kad uključite telefon.

Kad pristupite ovom izborniku, ispisat će se trenutna poruka.

Da biste...	Pritisnite...
obrisali postojeću poruku	tipku <b>C</b> .
unijeli novu poruku	odgovarajuće alfanumeričke tipke.
pohranili svoj unos	tipku funkcije <b>OK</b> .
otkazali vaš unos i vratili se na prazni zaslon	tipku  <sup>①</sup> .

Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranica 39.

## Zaslon *(Meni 4.2)*

Pozadinsku sliku i boju prikaza na zaslonu možete mijenjati prema svojim željama.

### Pozadina *(Meni 4.2.1)*

Ova opcija omogućava vam promjenu pozadinske slike koja će biti prikazana pri praznom zaslonu.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Animacije:** omogućava vam da odaberete jednu od animacija.

**Fotografije:** omogućava vam da odaberete jednu od fotografija koju ste snimili kamerom.

**Slike:** omogućava vam da odaberete neku od slika unutar **Slika** u izborniku **Media box** koje ste skinuli s WAP stranica, EasyStudio softwarea PC-a ili multimedijских poruka.

**Položaj teksta:** omogućava vam da odaberete položaj teksta koji se prikazuje pri praznom zaslonu, poput imena davatelja usluga, trenutnog datuma i vremena te tekstualnih upozorenja o neodgovorenim pozivima ili novim porukama. Odaberite **Gore** ili **Dolje**. Ako ovu opciju postavite na **Bez teksta**, na telefonu će biti prikazana samo pozadina.

**Izgled teksta:** omogućava vam formatiranje teksta.

**Napomena:** Kad pozadinu ugodite na **Kalendar**, opcije položaja teksta i stila teksta ne rade.

### Boje izbornika *(Meni 4.2.2)*

Možete promijeniti postavke boje komponenata zaslona, kao što je područje oznaka tipki funkcije ili imena izbornika i znakova.

### Pozadinsko svjetlo *(Meni 4.2.3)*

Možete odrediti koliko dugo da telefon koristi osvjetljenje.

Odaberite duljinu trajanja osvjetljenja nakon što ste pritisnuli posljednju tipku ili otklopili poklopac.

### Osvjetljenje *(Meni 4.2.4)*

Pomoću ove opcije možete ugoditi jasnoću zaslona, kako biste ih učinili svjetlijim ili tamnijim.

1. Ugodite jasnoću pomoću tipki za gore ili dolje ili tipki za ugađanje glasnoće na lijevoj strani telefona.
2. Kad budete zadovoljni, pritisnite tipku funkcije **OK** kako biste spremili odabir.

### Vanjski zaslon *(Meni 4.2.5)*

Možete odrediti drugačiji način prikaza sata na prednjem LCD zaslonu. Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti;

**Kretanje sata:** omogućava vam da promijenite način prikaza digitalnog sata.

Desno lijevo: prednji LCD zaslon kreće se zdesna ulijevo.

Lijevo desno: prednji LCD zaslon kreće se slijeva udesno.

Bez kretanja: prednji LCD zaslon se ne kreće.

**Napomena:** Ako odaberete opciju **Desno lijevo** ili **Lijevo desno**, pojavljuje se brzi zaslon. Brzinu kretanja možete odrediti pritiskom na tipku funkcije **Odabir** unutar brzog zaslona.

**Trajanje osvjetljenja:** omogućava vam da odredite vrijeme trajanja osvjetljenja.

**Svjetlo mreže:** omogućava vam da odredite vrstu znaka signalnog svjetla. Osim toga, možete i isključiti signalno svjetlo.

### Jezik *(Meni 4.3)*

---

Za izgled teksta i način unosa teksta možete odabrati različite jezike. Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Jezik teksta:** omogućava vam da promijenite jezik prikaza teksta, poput izbornika, opcija ili poruka upozorenja.

**Jezik T9:** omogućava vam promjenu jezika koji se koristi u načinu unosa teksta.

## Sigurnost *(Meni 4.4)*

Sigurnosni postavi omogućavaju vam ograničenje uporabe vašeg telefona na osobe i vrste poziva koje ste odabrali

Za zaštitu funkcija vašeg telefona koristi se različite kodove i lozinke. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 161 - 163.

### PIN provjera *(Meni 4.4.1)*

Kad je uključena funkcija provjere PIN-a, svaki puta kad uključite telefon morat ćete unijeti PIN. U skladu s time, niti jedna osoba koja ne zna vaš PIN ne može koristiti telefon bez vašeg odobrenja.

**Napomena:** Prije isključivanja funkcije provjere PIN-a, morate unijeti svoj PIN.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Onemogućiti:** telefon se izravno spaja na mrežu kad ga uključite.

**Omogućiti:** PIN morate unijeti svaki puta kad uključite telefon.

Za promjenu PIN-a, pogledate opciju izbornika **PIN promjena** (stranica 102).

### PIN promjena *(Meni 4.4.2)*

Ova funkcija omogućava vam mijenjanje vašeg trenutnog PIN-a u novi kod, pod uvjetom da je funkcija provjere PIN-a uključena. Prije nego što odredite novi kod, morate unijeti trenutni PIN.

Kad unesete novi PIN, telefon od vas traži da ga potvrdite tako što ćete ga još jednom unijeti.

## Telefon zaključan *(Meni 4.4.3)*

Kad je funkcija telefon zaključan uključena, telefon je zaključan i morate unijeti osmeroznamenkastu lozinku telefona svaki puta kad ga uključite.

Lozinka je tvornički postavljena na "00000000". Za promjenu lozinke telefona pogledajte opciju izbornika **Promjena šifre** na stranica 103.

Nakon što ste unijeli točnu lozinku, telefon možete koristiti dok ga ne isključite.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Onemogućiti:** kad uključite telefon on od vas ne traži da unesete lozinku.

**Omogućiti:** kad uključite telefon on od vas traži da unesete lozinku.

### Promjena šifre *(Meni 4.4.4)*

Funkcija promjene šifre omogućava vam promjenu trenutne lozinke telefona u novu lozinku. Prije ugađanja nove lozinke morate unijeti trenutnu lozinku.

Lozinka je tvornički postavljena na "00000000". Nakon što ste unijeli novu lozinku, telefon od vas traži da je potvrdite tako što ćete je ponovno unijeti.

### Privatnost *(Meni 4.4.5)*

Ova funkcija omogućava vam da zaključate ili otključate uporabu sadržaja kao što su multimedijske poruke, fotografije, slike i zvukovi.

Za uključivanje ili isključivanje funkcije privatnosti morate unijeti lozinku telefona.

## SIM zaključan *(Meni 4.4.6)*

Za uključivanje SIM zaključan, morate unijeti novi kod od četiri do osam znamenaka za blokiranje SIM-kartice i potvrditi ga tako što ćete ga ponovno utipkati.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Onemogućiti:** na vašem telefonu možete koristiti i druge SIM kartice.

**Omogućiti:** ako u svom telefonu želite upotrebljavati drugu SIM-karticu, morate unijeti kod za blokiranje SIM-kartice.

Za deblokiranje SIM-kartice, unesite kod za blokiranje SIM-kartice.

## FDN *(Meni 4.4.7)*

FDN (Fixed Dial Number) način, ako ga podržava vaša SIM-kartica, omogućava vam da ograničite odlazne pozive na samo nekoliko brojeva.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Onemogućiti:** možete nazvati bilo koji broj telefona.

**Omogućiti:** možete nazivati samo one brojeve koji su pohranjeni u imeniku vašeg telefona. Morate unijeti PIN2.

**Napomena:** Sve SIM-kartice nemaju PIN2. Ako ga vaša SIM-kartica nema, ova opcija izbornika neće se pokazati.

Za promjenu PIN-a2, pogledajte opciju izbornika **PIN2 promjena** na stranica 104.

## PIN2 promjena *(Meni 4.4.8)*

Funkcija promjene PIN-a2 omogućava vam promjenu trenutačnog PIN-a2 u novi. Prije nego što odredite novi PIN2, morate unijeti trenutačni PIN2.

Kad unesete novi PIN2, telefon od vas traži da ga potvrdite tako što ćete ga još jednom unijeti.

**Napomena:** Sve SIM-kartice nemaju PIN2. Ako ga vaša SIM-kartica nema, ova opcija izbornika neće se pokazati.

## Auto. ponovno pozivanje *(Meni 4.5)*

Pomoću funkcije automatskog ponovnog biranja, telefon će sam do deset puta pokušati nazvati željeni broj nakon neuspješnog pokušaja.

**Napomena:** Razmak između dva pokušaja pozivanja razlikuje se.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Isključeno:** broj se ne poziva ponovno.

**Uključeno:** broj se automatski ponovno poziva.

## Tipka sa strane *(Meni 4.6)*

Ova opcija izbornika omogućava vam da ugodite funkciju tipki za glasnoću na lijevoj strani telefona kad primite poziv.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Odbaci poziv:** dolazni poziv je odbijen kad pritisnete i držite tipke za glasnoću.

**Bez zvuka:** ton zvona je isključen, ali poziv nije odbijen kad pritisnete i držite jednu od tipki za glasnoću.

## Fax način *(Meni 4.7)*

---

Kad je telefon priključen na računalo, možete ga koristiti kao modem za faksiranje. Od Samsung trgovca morate kupiti paket za priključak na internet.

U ovom izborniku na telefonu možete uključiti faks način.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Isključeno:** možete upućivati i primati data pozive.

**Uključeno:** možete upućivati i primati faks pozive.

U oba slučaja možete upućivati ili primati glasovne pozive.

Nakon povezivanja telefona s računalom pomoću kablova, ugodite ovu opciju na **Uključeno**. Vaš telefon postaje faks modem.

Za detaljnije upute o ugađanju i faksiranju pomoću telefona povezanog s računalom, pogledajte korisnički priručnik računala.


## IR-veza aktiviranje *(Meni 4.8)*

---

Unutar ovog izbornika možete aktivirati ili deaktivirati infracrveni port.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Isključeno:** deaktivira infracrvenu funkciju na telefonu.

**Uključeno:** aktivira infracrvenu opciju na telefonu. IrDA znak () pojavljuje se u gornjem redu na zaslonu.

Ako nema veze između vašeg telefona i IrDA-kompatibilnog uređaja u roku od 1 minute od uključivanja funkcije, ona se automatski isključuje.

## Tvorničke postavke *(Meni 4.9)*

---

Ova opcija izbornika omogućava vam da telefon vratite na tvorničke postavke. Tako možete na tvorničke postavke vratiti postavke zvuka, postavke telefona ili sve postavke zajedno.

1. Odaberite jednu od postavki koju želite poništiti pritiskom na tipku funkcije **Odaberi**.
2. Kad se pojavi potvrдна poruka, pritisnite tipku funkcije **Da** za poništavanje postavki. Zatim unesite trenutnačnu lozinku telefona i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Lozinka je tvornički postavljena na "00000000". Ako je želite promijeniti, pogledajte stranica 103.

U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.

# Organizator

Funkcija agende daje vam sljedeće mogućnosti:

- pregled kalendara i/ili oblikovanje bilješke ili popisa zaduženja.
- postavljanje trenutnog datuma i vremena, te dobivanje obavijesti o vremenu u raznim gradovima diljem svijeta.
- ugađanje alarma da zvoni u točno određeno vrijeme.
- uporabu telefona kao kalkulator, pretvarača jedinica, timera ili štoperice.

## Nova bilješka *(Meni 5.1)*

Ova opcija izbornika omogućava vam kreiranje nove bilješke.

**Napomena:** Ovom izborniku možete pristupiti i tako da pritisnete i držite tipku **C** pri praznom zaslonu.

1. Ispišite bilješku duljine do 100 znakova te pritisnite tipku funkcije **OK**.  
  
Za detaljnije obavijesti o unosu teksta pogledajte stranica 39.
2. Odaberite kategoriju u koju želite pohraniti podsjetnik, te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Na raspolaganju su vam sljedeće kategorije.

- **Raspored:** opći događaji, kao što su dogovori i sastanci.
- **Popis obveza:** obveze koje morate obaviti. Njih spremate u popis zaduženja.
- **Poziv:** pozivi koje trebate uputiti.



- **Godišnjica:** obljetnice koje trebate upamtiti, kao što su godišnjice vjenčanja, rođendani ili drugi posebni dani.

**Napomena:** U svaku kategoriju možete spremati do 25 unosa, tako da ukupno možete spremati 100 bilješki.

3. Odaberite traženi dan na kalendaru pritiskom na tipke za navigaciju. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
4. Ako možete, ovisno o kategoriji koju ste odabrali, unesite vrijeme događaja i pritisnite tipku funkcije **OK**.
5. U slučaju da ste odabrali 12-satno računanje vremena (pogledajte stranica 115), odaberite **Prije podne** ili **Poslije podne** pritiskom na tipke za gore ili dolje, a zatim pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
6. Za ugađanje alarma za podsjetnik, pritisnite tipku funkcije **Da**.  
  
U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**. Podsjetnik je pohranjen. Prijeđite na korak 10.
7. Unesite vrijeme za alarm i pritisnite tipku funkcije **OK**.
8. U slučaju da ste odabrali 12-satno računanje vremena (pogledajte stranica 115), odaberite **Prije podne** ili **Poslije podne** pritiskom na tipke za gore ili dolje, a zatim pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
9. Odaberite melodiju alarma i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Podsjetnik je spremljen i zatim se pojavljuje na zaslonu.



10. Pritiskom na tipku funkcije **Opcije** možete izabrati sljedeće mogućnosti:
- **Dodaj novu:** omogućava vam da dodate novi podsjetnik u odabranom danu.
  - **Obriši:** možete obrisati podsjetnik.
  - **Uredi:** omogućava vam da uredite podsjetnik.
  - **Premjesti:** omogućava vam da trenutačni podsjetnik premjestite na neki drugi datum.
  - **Kopiraj:** omogućava vam da trenutačni podsjetnik kopirate u neki drugi datum.
11. Kad završite, pritisnite tipku funkcije  ili tipku  za izlaz.

Kalendar *(Meni 5.2)*

Kalendar vam pomaže da imate na umu svoj raspored, pozive koje trebate uputiti, zaduženja koja trebate obaviti te obljetnice. Telefon možete ugoditi tako da zvoni kad dođe datum za zaduženje koje ste postavili.

Pristup kalendaru

Da biste...	Pritisnite...
prešli na drugi dan	tipku za lijevo ili desno.
prešli na drugi tjedan	tipku za gore ili dolje.
prešli na prethodni ili sljedeći mjesec	tipku za gore ili dolje i držite je.
prešli na prethodnu ili sljedeću godinu	tipku za lijevo ili desno i držite je.

Na raspolaganju su vam sljedeće opcije kad pritisnete tipku funkcije **Opcije** na zaslonu s kalendarom.

**Dodaj bilješku:** omogućava vam da dodate novi podsjetnik u odabranom danu.

**Idi na datum:** omogućava vam da unesete određeni datum te zatim unesete neki događaj u tom danu.

**Pregledaj sve:** prikazuje događaje koje ste upisali.

**Obriši dan:** briše događaj upisan u određeni dan.





**Obriši sve:** briše sve događaje koje ste unijeli.

Kreiranje novog podsjetnika

1. Dođite do datuma na kalendaru, prema uputama na stranica 110, i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Oblikujte podsjetnik i pritisnite tipku funkcije **OK**.  
  
Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranica 39.
3. Odaberite kategoriju u koju želite pohraniti podsjetnik, te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.  
  
Na raspolaganju su vam sljedeće kategorije.
  - **Raspored:** opći događaji, kao što su dogovori i sastanci.
  - **Popis obaveza:** zadaće koje trebate obaviti.
  - **Poziv:** pozivi koje trebate uputiti.
  - **Godišnjica:** obljetnice koje trebate upamtiti, kao što su godišnjice vjenčanja, rođendani ili drugi posebni dani.
4. Za pohranjivanje podsjetnika slijedite postupak od koraka 4 nastranica 109 nadalje.

## Pregled podsjetnika u kalendaru

Datum kojem je pridružen neki podsjetnik osvjetljen je u crvenom pretincu. Ako odaberete datum za koji su već uneseni neki događaji, broj podsjetnika svake vrste prikazan je na dnu kalendara.

-  : Opći događaji u rasporedu
-  : Popis obaveza
-  : Pozivi
-  : Godišnjice

Pritisnite tipku funkcije **Odaberi** kako biste pregledali podsjetnike.

Ako ste za određeni dan upisali više od jednog podsjetnika, možete pretraživati do željenog događaja pritiskom na tipke za lijevo ili desno.

Kad pritisnete tipku funkcije **Opcije** na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Dodaj novu:** omogućava vam da dodate novi podsjetnik. Za detaljnije obavijesti o dodavanju podsjetnika pogledajte stranicu 108.

**Obriši:** možete obrisati podsjetnik.

**Uredi:** omogućava vam da uredite podsjetnik.

**Premjesti:** omogućava vam da trenutačni podsjetnik premjestite na neki drugi datum.



**Kopiraj:** omogućava vam da trenutačni podsjetnik kopirate u neki drugi datum.

## Popis obaveza *(Meni 5.3)*

Ovaj izbornik omogućava vam pregled popisa zaduženja.

Za oblikovanje novog podsjetnika u popisu obaveza:

1. Oblikujte podsjetnik za obvezu i pritisnite tipku funkcije **OK**.  
  
Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranicu 39.
2. Dodite do datuma na kalendaru, prema uputama na stranica 110, i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
3. Za pohranjivanje podsjetnika slijedite postupak od koraka 4 na stranica 109 nadalje.

Nakon što ste odredili zaduženje, ono je ispisano s oznakom stanja ( za Obavljeno ili  za Nije obavljeno) unutar izbornika **Popis obaveza**.

Za pretraživanje do određenog zaduženja, koristite tipke za gore ili dolje, te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**. Zaduzenje je ispisano zajedno s rokom, postavom alarma, detaljima posla i oznakom stanja.

Za pretraživanje kroz prethodno ili sljedeće zaduženje pritisnite tipku za lijevo ili desno.

Kad pritisnete tipku funkcije **Opcije** na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Dodaj novu:** omogućava vam da dodate novo zaduženje. Za detalje o dodavanju podsjetnika u popis zaduženja, pogledajte stranicu 108.

**Označeno kao:** omogućava vam da promijenite oznaku stanja.

**Uredi:** omogućava vam da uredite sadržaj zaduženja.

**Premjesti:** omogućava vam da zaduženje pomaknete na neki drugi datum.

**Kopiraj:** omogućava vam da zaduženje kopirate na neki drugi datum.

**Obriši:** omogućava vam da obrišete zaduženje.

**Obriši sve:** omogućava vam da obrišete sva zaduženja s popisa.

Sat *(Meni 5.4)*

Ova opcija omogućava vam promjenu trenutnog vremena i datuma ispisanog na zaslonu. Također možete provjeriti trenutačno vrijeme za Greenwich Mean Time (GMT) i za 21 veći grad diljem svijeta.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Postavi vrijeme:** omogućava vam da unesete točno vrijeme. Vremenski oblik možete odabrati putem opcije izbornika **Postavi format**; pogledajte stranica 115.

**Napomena:** Prije ugađanja vremena morate odrediti svoju vremensku zonu, što možete učiniti putem opcije izbornika **Postavi svjetsko vrijeme**.

**Postavi datum:** omogućava vam da unesete dan, mjesec i godinu. Oblik datuma možete promijeniti putem opcije izbornika **Postavi format**; pogledajte stranica 115.

**Postavi svjetsko vrijeme:** omogućava vam provjeru trenutnog vremena u GMT vremenskoj zoni i 21 većem gradu diljem svijeta. Pretražujte kroz gradove uporabom tipki za lijevo ili desno.

Zaslon pokazuje:

- ime grada
- trenutačni datum i vrijeme

- vremensku razliku između odabranog grada i vašeg grada ako ste odredili lokalno vrijeme (pogledajte dolje) ili GMT-a (tvornički postavljeno)



Za odabir vlastite vremenske zone:

1. Odaberite grad koji odgovara vašoj vremenskoj zoni pritiskom na tipke za lijevo ili desno jedanput ili više puta.

Ispisani su lokalni datum i vrijeme.

2. Pritisnite tipku funkcije **Postavi**.

3. Da biste...	Odaberite...
osvježili trenutačni datum/vrijeme novom postavkom	<b>Postavi za lokalno vrijeme.</b>
označili da vremenska zona trenutačno koristi ljetno vrijeme	<b>Postavi DST.</b> Znak ☀ postavljen je pokraj vremenske razlike.
označili da vremenska zona više ne koristi ljetno vrijeme	<b>Ukloni DST</b> (dostupno samo ako je znak ☀ prikazan pokraj vremenske razlike).

4. Kad završite, pritisnite tipku funkcije  ili tipku  <sup>①</sup> za izlaz.

**Postavi format:** omogućava vam promjenu oblika vremena i datuma.



Format za vrijeme: 24 sati  
12 sati

Format za datum: DD/MM/GGGG (dan/mjesec/godina)  
GGGG/MM/DD (godina/mjesec/dan)



## Alarm *(Meni 5.5)*


Ova opcija omogućava vam da ugodite alarm da zvuči u točno određeno vrijeme. Možete postaviti do tri alarma ili ugoditi telefon da se oglasi alarmom kad je isključen.

Za postavljanje alarma:

1. Odaberite između **Budilica**, **Alarm1** ili **Alarm2** pritiskom na tipke za gore ili dolje.  
 Znak  znači da alarm trenutačno nije ugođen.  
 Znak  znači da je jedan alarm već ugođen.
2. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
3. Pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
4. Dodite do opcije pritiskom na tipke za gore ili dolje i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**. Promijenite postavku kako želite.
  - **Dan alarma:** postavite ili uklonite znak u obliku kvačice kod dana u tjednu pritiskom na tipku funkcije **Odaberi**. Ako želite ugoditi dnevni alarm, odaberite **Svaki dan**. Ako želite ugoditi jednokratni alarm, odaberite **Jednom**. Kad nakon odabira pritisnete tipku funkcije **OK**, telefon od vas traži da unesete vrijeme alarma.
  - **Vrijeme alarma:** unesite vrijeme kad bi se alarm trebao oglasiti
  - **Zvuk alarma:** odaberite željenu melodiju.
  - **Poništi alarm:** isključuje alarm.



**Napomena:** Vrste alarma Alarm1 i 2 ovise o vrsti alarma dojave poziva. Alarm za buđenje je uvijek melodija.

5. Za promjenu svakog od postava ponovite korak 4.
6. Kad završite, pritisnite tipku funkcije  ili tipku <sup>①</sup> za izlaz.

Nakon što ste ugodili alarm, možete vidjeti znak za alarm () u prvom retku zaslona. Za prekidanje alarma kad zvuči otvorite telefon ili pritisnite bilo koju tipku.

**Napomena:** Kad je aktivan tihi način rada, alarm nema zvuka. No, kad ugodite budilicu, ton alarma će se oglasiti i onda kad je aktiviran tihi način rada.

Ako želite ugoditi alarm da zvuči i u slučaju kad je vaš telefon isključen, učinite sljedeće

1. Dodite do **Automatsko uključivanje** na popisu alarma, te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Ako treba, pritisnite tipke za gore ili dolje kako biste odabrali **Uključeno**.  
 Za poništavanje funkcije automatskog uključivanja, odaberite **Isključeno**.
3. Za pohranjivanje odabira pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
4. Kad završite, pritisnite tipku funkcije  ili tipku <sup>①</sup> za izlaz.

Nakon što ste uključili automatsko uključivanje alarma, lijevo od teksta **Automatsko uključivanje** se pojavljuje oznaka. Ako se telefon u određeno vrijeme isključuje, automatski će se uključiti te će se oglasiti alarm. Zatim se telefon opet automatski isključuje.

## Kalkulator *(Meni 5.6)*

Vaš telefon možete koristiti i kao kalkulator. Kalkulator može obaviti osnovne matematičke funkcije, kao što su zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje i izračunavanje ostataka.

Za obavljanje računske operacije:

1. Pomoću brojčanih tipki unesite prvi broj.

**Napomena:** Za brisanje pogrešaka ili brisanje cijelog zaslona koristite tipku **C**.

2. Pritisnite tipku  $\times$  za unos decimalnog znaka (.) ili tipku **#** za unos odgovarajućeg aritmetičkog simbola: **+** (dodaj), **-** (oduzmi),  $\times$  **\*** (pomnoži), **/** (podijeli), **%** (izračunaj ostatak), **(** ili **)**.



3. Unesite drugi broj.

4. Ponovite korake 2 i 3, ako treba.

5. Pritisnite tipku funkcije **Rezultat** kako biste dobili rezultat.

Rezultat se pojavljuje u pretincu **Rezultat**.

**Napomena:** Rezultat se zaokružuje na šest decimalnih mjesta.

6. Kad završite, pritisnite tipku funkcije  ili tipku <sup>①</sup> za izlaz.

## Preračunavanje *(Meni 5.7)*

Ova opcija izbornika omogućava vam preračunavanje vrijednosti iz jedne jedinice u drugu.

Za preračun vrijednosti:

1. Odaberite vrstu preračunavanja koje želite obaviti između **Valuta**, **Duljina**, **Težina**, **Volumen.**, **Površina** i **Temperatura**, te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Unesite vrijednost koju treba preračunati te pritisnite tipku za dolje za prelazak u polje **Iz**.

Decimalnu točku (.) možete unijeti pomoću tipke  $\times$ .



3. Odaberite polaznu jedinicu pritiskom na tipke za lijevo ili desno i pritisnite tipku za dolje za prelazak u polje **U**.

Za detaljnije obavijesti o tome koje jedinice su vam na raspolaganju pogledajte sljedeću tablicu.

4. Odaberite potrebnu jedinicu pritiskom na tipke za lijevo ili desno.

5. Pritisnite tipku funkcije **OK** ili tipku  da biste pregledali rezultat.

Rezultat se pojavljuje u pretincu **Rezultat**.

6. Kad završite, pritisnite tipku funkcije  ili tipku <sup>①</sup> za izlaz.

Jedinice koje možete koristiti

Vrsta	Jedinica		
Valuta	EURO	DEM	ITL
	FRF	ESP	NLG
	ATS	BEF	FIM
	PTE	GRD	IEP
	LUF		
Duljina	mm	cm	m
	km	in	stopa
	yard	milja	
Težina	g	kg	tona
	grain	oz	funta
Volumen.	cm <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	l
	in <sup>3</sup>	ft <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>
	gal		
Površina	cm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	a
	in <sup>2</sup>	ft <sup>2</sup>	yd <sup>2</sup>
	hektar		
Temperatura	°C	°F	

Odbrojavanje *(Meni 5.8)*

Uporabom funkcije timera možete ugoditi telefon da oglasi alarm nakon nekog vremena.

1. Pritisnite tipku funkcije **Postavi**.
2. Unesite duljinu vremena od kojeg želite odbrojavati u satima i minutama, te pritisnite tipku funkcije **OK**.
3. Pritisnite tipku funkcije **Start** kako bi odbrojavanje počelo.

Čak i ako izadete iz zaslona timera, timer će nastaviti odbrojavanje. Nakon što istekne određeno vrijeme, telefon će vas obavijestiti melodijom i ispisivanjem teksta obavijesti na zaslonu.

Ako želite zaustaviti melodiju timera dok svira, otklopite i zaklopote telefon ili pritisnite bilo koju tipku.

Ako želite zaustaviti timer prije njegovog kraja, pritisnite tipku funkcije **Stop** na zaslonu timera.

**Napomene:**

- Timer koristi energiju iz baterije; u skladu s time, vrijeme rada telefona je skraćeno.
- Kad je aktivan tihi način rada, alarm nema zvuka.


Štoperica *(Meni 5.9)*

Štopericu možete koristiti za mjerenje vremena u različitim sportovima.

Primjer: Utrke trčanja ili plivanja.

Možete koristiti do četiri štoperice.

Štoperica je precizna do stotinke sekunde. Maksimalno vrijeme mjerenja je 10 sati.

1. Za pokretanje štoperice pritisnite tipku funkcije **OK**.
2. Kad poželite zaustaviti prvu štopericu, pritisnite tipku funkcije **OK**. Ponovite ovaj korak i za druge štoperice.
3. Pritisnite tipku funkcije **Poništi** za poništenje štoperica.
4. Za izlaz pritisnite tipku **C** ili .

# Mrežne usluge

Ove funkcije izbornika su Mrežne usluge. Obratite se vašem davatelju usluga kako biste provjerili jesu li vam na raspolaganju i, ako želite, pretplatite se na njih.

## Preusmjeravanje poziva *(Meni 6.1)*

**Napomena:** Opcije preusmjeravanja poziva mogu se razlikovati ovisno o vašoj SIM-kartici, a one opcije koje vaš davatelj usluga ne podržava neće biti prikazane.

Ova usluga mreže omogućava da dolazni pozivi budu preusmjereni na broj koji ste vi odredili.

**Primjer:** Dok ste na godišnjem odmoru, želite preusmjeriti vaše poslovne pozive svom kolegi.

Preusmjeravanje poziva može se ugoditi na sljedeće načine.

**Uvijek:** svi pozivi su preusmjereni.

**Zauzeto:** pozivi su preusmjereni ako je u tijeku drugi poziv.

**Nema odgovora:** pozivi su preusmjereni ako se ne javljate na telefon.

**Nedostupno:** pozivi su preusmjereni ako se nalazite na području koje vaš davatelj usluga ne pokriva.

**Otkazi sve:** sve opcije skretanja poziva su poništene.

Za svaku od sljedećih vrsta poziva možete ugoditi pojedinačne opcije preusmjeravanja:

- Samo glasovni pozivi
- Samo fax pozivi (nije na raspolaganju kad je linija 2 u uporabi)
- Samo data pozivi (nije na raspolaganju kad je linija 2 u uporabi)

**Primjer:** Možete:

- sustavno preusmjeriti pozive sa svog telefaksa u uredu.
- preusmjeriti govorne pozive svom kolegi ako razgovarate.

## Ugađanje opcije preusmjeravanja poziva

1. Odaberite željenu vrstu preusmjeravanja poziva pritiskom na tipke za gore ili dolje te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Odaberite vrstu poziva koje želite preusmjeriti pomoću tipki za gore ili dolje, a zatim pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
3. Pritisnite tipku funkcije **Aktiv.**, kako biste potvrdili postavke.
4. Unesite broj na koji želite preusmjeriti pozive.

Za unos međunarodnog predbroja, pritisnite i držite tipku **0** dok se na zaslonu pojavi znak +.

Također možete odabrati broj iz imenika ili broj glasovnog spremnika, i to pritiskom na tipku funkcije **Opcije**, a zatim **Imenik** ili **Glasovni poslužitelj**.

5. Kad budete zadovoljni, pritisnite tipku funkcije **OK**.

Telefon šalje željene postavke mreži, a na zaslonu se pojavljuje poruka o tome da ih je mreža prihvatila.

## Isključivanje pojedinih postava preusmjeravanja poziva

1. Odaberite postav preusmjeravanja poziva koji želite isključiti.
2. Odaberite vrstu poziva na koju želite da se opcija odnosi.
3. Pritisnite tipku funkcije **Ukloni**.

Telefon šalje željene postavke mreži, a na zaslonu se pojavljuje poruka o tome da ih je mreža prihvatila.

Također možete isključiti sve opcije preusmjeravanja poziva odabirom opcije **Otkazi sve**.

## Zabrana poziva (Meni 6.2)

Usluga mreže zabrane poziva omogućava vam ograničenje vaših poziva.

Zabranu poziva može se ugoditi na sljedeći način.

**Svi odlazni:** ne možete upućivati pozive.

**Međunarodni:** ne možete upućivati međunarodne pozive.

**Međunarodni osim prema doma:** kad ste u inozemstvu, možete upućivati samo pozive unutar zemlje u kojoj se nalazite, te u svoju zemlju, odnosno zemlju gdje se nalazi vaš davatelj usluga.

**Svi dolazni:** ne možete primiti pozive.

**Dolazni u inozemstvu:** ne možete primiti pozive kad koristite telefon izvan područja koje uslugom pokriva vaša mreža.

**Otkazi sve:** isključeni su svi postavi zabrane poziva; sve pozive se može normalno upućivati i primiti.

**Promjeni šifru za zaključavanje:** omogućava vam promjenu lozinke zabrane.

Za svaku od sljedećih vrsta poziva možete pojedinačno ugoditi postavke zabrane poziva:

- Samo glasovni pozivi
- Samo fax pozivi (nije na raspolaganju kad je linija 2 u uporabi)
- Samo data pozivi (nije na raspolaganju kad je linija 2 u uporabi)

## Ubadanje opcija zabrane poziva

1. Odaberite vrstu zabrane poziva pritiskom na tipke za gore ili dolje, a zatim pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Odaberite vrstu poziva na koju se odnosi zabrana poziva pritiskom na tipke za gore ili dolje, a zatim pritisnite tipku funkcije **Odberi**.
3. Pritisnite tipku funkcije **Aktiv.**, kako biste potvrdili postavke.
4. Unesite lozinku zabrane poziva koju ste dobili od vašeg davatelja usluga i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Telefon šalje željene postavke mreži, a na zaslonu se pojavljuje poruka o tome da ih je mreža prihvatila.

## Isključivanje određenih postava zabrane poziva

1. Odaberite opciju zabrane poziva koju želite isključiti.
2. Odaberite vrstu poziva na koju želite da se opcija odnosi.



3. Pritisnite tipku funkcije **Deakt.**
4. Unesite lozinku zabrane poziva koju ste dobili od vašeg davatelja usluga.

Telefon čalje željene postavke mreži, a na zaslonu se pojavljuje poruka o tome da ih je mreža prihvatila.

Također možete isključiti sve postavke zabrane poziva odabirom opcije **Otkazi sve**.

## Promjena šifru za zaključavanje

Možete ugoditi i promijeniti lozinku zabrane poziva koju ste dobili od vašeg davatelja usluga.

1. Odaberite **Promjeni šifru za zaključavanje** s ekrana za zabranu poziva i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Unesite trenutnu lozinku i pritisnite tipku funkcije **OK**.
3. Unesite novu lozinku i pritisnite tipku funkcije **OK**.
4. Ponovno unesite novu lozinku kako biste je potvrdili i pritisnite tipku funkcije **OK**.

## Poziv na čekanju *(Meni 6.3)*

Ova usluga mreže omogućava vam da budete obaviješteni kad vas netko zove dok već primete drugi poziv.

Za svaku od sljedećih vrsta poziva možete ugoditi pojedinačne opcije poziva na čekanju:

- Samo glasovni pozivi
- Samo faks pozivi (nije na raspolaganju kad je linija 2 u uporabi)
- Samo data pozivi (nije na raspolaganju kad je linija 2 u uporabi)

## Uključivanje funkcije poziva na čekanju

1. Odaberite vrstu poziva na koju želite da se opcija poziva na čekanju odnosi pritiskom na tipke za gore ili dolje, a zatim pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Pritisnite tipku funkcije **Aktiv.**, kako biste potvrdili postavke.

Telefon čalje željene postavke mreži, a na zaslonu se pojavljuje poruka o tome da ih je mreža prihvatila.

## Isključivanje pojedinih opcija poziva na čekanju

1. Odaberite vrstu poziva na koju želite da se opcija odnosi.
2. Pritisnite tipku funkcije **Deakt.**

Telefon čalje željene postavke mreži, a na zaslonu se pojavljuje poruka o tome da ih je mreža prihvatila.

Također možete isključiti sve postavke poziva na čekanju odabirom opcije **Otkazi sve**.

## Odabir mreže *(Meni 6.4)*

---

Funkcija odabira mreže omogućava vam da automatski ili ručno odaberete mrežu izvan područja vlastite mreže.

**Napomena:** Mrežu različitu od vaše vlastite mreže možete odabrati samo ako ta mreža ima valjani "roaming" ugovor s vašom mrežom.

Za odabir automatskog ili ručnog biranja mreže pri "roamingu":

1. Pritisnite tipke za gore ili dolje dok se ne osvijetli odgovarajuća opcija, a zatim pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Ako odaberete **Automatski**, telefon će vas spojiti na prvu dostupnu mrežu kad je u "roamingu".

Ako odaberete **Ručno**, telefon će pretražiti dostupne mreže. Prijedite na korak 2.

2. Pritisnite tipke za gore ili dolje dok se ne osvijetli željena mreža i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Dok ste u "roamingu", izvan svoje mreže, bit ćete spojeni na tu mrežu.

## Identifikacija pozivatelja *(Meni 6.5)*

---

Možete spriječiti da se vaš broj telefona ispisuje na telefonu osobe koju zovete.

**Napomena:** Neke mreže ne dopuštaju promjenu ovog postava.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Postavljeno:** koristi se početne postavke koje daje mreža.

**Sakrij broj:** vaš broj ne ispisuje se na telefonu druge osobe.

**Pošalji broj:** telefon šalje vaš broj svaki puta kad uputite poziv.

## Aktivna linija *(Meni 6.6)*

---

Neke SIM-kartice može se koristiti s dva pretplatnička broja. Ova je funkcija dostupna samo ako je podupire vaša SIM-kartica.

Ova opcija izbornika omogućava vam da odaberete liniju koju ćete koristiti za upućivanje poziva. Na pozive možete odgovarati na obje linije, bez obzira na to koju ste odabrali.



# Zabava

Izbornik **Zabava** sadrži nekoliko opcija za zabavu:

- WWW usluge
- Media box
- JAVA svijet
- Igre

## WWW usluge (Meni 7.1)

Vaš telefon opremljen je WAP (Wireless Application Protocol) pretraživačem, tako da možete pristupiti Wireless Webu.

Svaki puta kad pokrenete WAP pretraživač, telefon se poveže s Wireless Webom, a znak davatelja usluge (  ili  ) pojavljuje se na zaslonu kako bi vas se obavijestilo da ste povezani s Wireless Webom te da će vam ta usluga biti naplaćena. Cijena ovisi o opciji usluge za koju ste se odlučili.

WAP pretraživač prekida vezu s mrežom nakon određenog razdoblja mirovanja i automatski se ponovno povezuje ako je potrebno. Zato na računu možete vidjeti da vam je naplaćeno više spajanja na mrežu tijekom jednog pristupanja. Ovo je normalno i osmišljeno je zato da vaši računi budu što manji.


## Početna stranica (Meni 7.1.1)

Kad odaberete ovu opciju izbornika, telefon se povezuje s mrežom i učitava početnu stranicu davatelja usluga Wireless Web.



Nakon što se veza uspostavi, na zaslonu se prikazuje početna stranica. Njen sadržaj ovisi o davatelju usluga.

**Napomena:** Za brzo pokretanje pretraživača pri praznom zaslonu pritisnite tipku **Z**.

Za pretraživanje zaslona, koristite tipke za gore i dolje.

Za izlazak iz pretraživača, u bilo koje doba pritisnite tipku  <sup>①</sup>. Telefon se vraća na prazan zaslon.

## Upravljanje WAP pretraživačem

Da biste...	Pritisnite...
pretraživali i odabrali stavke pretraživača	tipke za gore ili dolje dok željena stavka ne bude osvjetljena, a zatim pritisnite tipku funkcije  .
odabrali brojem označenu stavku	odgovarajuće broćane tipke.
se vratili na prethodnu stranicu	tipku funkcije  (ili <b>Natrag</b> ) ili tipku <b>C</b> .
se vratili na početnu stranicu	tipku <b>*</b> i odaberite opciju pretraživača <b>Home</b> . Za detalje, pogledajte stranica 132.

## Unos teksta u WAP pretraživač

Kad trebate unijeti tekst, trenutni način unosa teksta pojavljuje se iznad desne tipke funkcije.

Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranica 39.

## Korištenje izbornika WAP pretraživača

Dok pretražujete Wireless Web, na raspolaganju su vam različite mogućnosti.

Pristup izborniku WAP pretraživača

1. Pritisnite tipku **✕** ili dođite do logotipa na Web stranici koja se od svih nalazi najviše lijevo, pa onda pritisnite tipku funkcije **✓**.
- Na zaslonu se pojavljuje popis opcija.
2. Tipkom za gore ili dolje označite željenu opciju.
3. Za odabir opcije pritisnite tipku funkcije **✓**.
4. Ako je potrebno, sekundarnu opciju odaberite pritiskom na tipke za gore ili dolje, a nakon toga pritisnite tipku funkcije **✓**.

**Napomena:** Izbornici WAP pretraživača mogu se razlikovati, ovisno o verziji vašeg pretraživača.

Na raspolaganju su vam sljedeći izbornici WAP pretraživača:

**Back:** vraćanje na prethodnu stranicu.

**Home:** vraćanje na početnu stranicu davatelja usluga Wireless Weba.

**Exit:** izlazak iz WAP pretraživača.

**Reload:** ponovno učitavanje trenutačne stranice.

**Show URL:** prikaz URL adrese WAP stranice na kojoj se trenutačno nalazite.

**Advanced:** na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Obrisi cache:** brisanje obavijesti spremljenih u privremenoj memoriji telefona, koju se koristi za spremanje WAP stranica kojima ste nedavno pristupili.

**About:** prikaz obavijesti o pretraživaču.

## Korištenje opcija WAP pretraživača

Dok pretražujete Wireless Web, na raspolaganju vam je više mogućnosti. Nakon što ste se priključili na Wireless Web, za pristup tim opcijama pritisnite tipku **⌂**.

**Idi na URL:** omogućava vam ručni unos URL adrese stranice kojoj želite pristupiti.

**Favoriti:** omogućava vam korištenje opcije izbornika **Favoriti**. Za detalje, pogledajte stranica 133.

**Poruke:** omogućava vam čitanje i oblikovanje SMS poruke. Za detalje, pogledajte stranica 66.

**Media pretinac:** omogućava vam korištenje vašeg media pretinca. Za detalje, pogledajte stranica 137.

## Odgovaranje na poziv tijekom WAP veze

Dok koristite WAP pretraživač možete primati dolazne pozive.

Odgovorite na poziv pritiskom na tipku **☎**. Kad ste završili poziv možete nastaviti pregledavati WAP stranicu kojoj ste prije pristupili.

## Favoriti (Meni 7.1.2)

Ova opcija izbornika omogućava vam spremanje do 10 URL adresa vaših omiljenih web-stranica.

Kako biste spremili URL adresu, učinite sljedeće:

1. Odaberite prazno mjesto i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Unesite adresu i pritisnite tipku funkcije **OK** kako biste je spremili.

3. Unesite ime oznake te pritisnite tipku funkcije **OK**.

Za detaljnije obavijesti o unosu teksta pogledajte stranica 39.

Nakon što ste spremili adresu, na raspolaganju su vam sljedeće opcije kad je odaberete.

**Idi:** omogućava vam izravni pristup stranici.

**Uredi:** omogućava vam uređivanje imena i URL adrese oznake.

**Obriši:** možete obrisati oznaku.

### **Idi na URL** *(Meni 7.1.3)*

Ova opcija izbornika omogućava vam ručni unos URL adrese web-stranice kojoj želite pristupiti.

Unesite URL adresu i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Za detaljnije obavijesti o unosu teksta pogledajte stranica 39.

### **Obriši cache** *(Meni 7.1.4)*

Ova opcija izbornika omogućava vam brisanje obavijesti spremljenih u privremenoj memoriji telefona, koju se koristi za spremanje WAP stranica kojima ste nedavno pristupili.

### **Proxy postavke** *(Meni 7.1.5)*

Ova opcija omogućava vam da ugodite do pet proxy-servera.

**Napomena:** U većini slučajeva ne morate mijenjati postavke pretraživača. Promijenite postavke samo kad to od vas traži davatelj usluga.

Za svaki proxy na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

**Proxy ime:** unesite me HTTP proxy-servera.

**GSM postavke:** možete promijeniti proxy postavke za GSM mrežu.

Gateway: unesite IP adresu i IP port.

Vrsta data poziva: odaberite vrstu povezivanja s mrežom; **ISDN** ili **Analogno**.

Tel. broj: unesite telefonski broj PPP servera.

Korisničko ime: unesite identifikacijsko korisničko ime PPP servera.

Šifra: unesite šifru PPP servera.

**GPRS postavke:** možete promijeniti proxy postavke za GPRS mrežu.

Gateway: unesite IP adresu i IP port.

APN: unesite ime pristupne točke koje se koristi za gateway adrese GPRS mreže.

Korisničko ime: unesite identitet korisnika potreban za povezivanje na GPRS mrežu.

Šifra: unesite šifru koja je potrebna za povezivanje na GPRS mrežu.

**Početna stranica:** možete promijeniti adresu početne stranice pri povezivanju.

Kad se na zaslonu prikaže prethodno ugođena početna stranica, možete je obrisati pomoću tipke **C** i unijeti stranicu po želji. Za unos posebnih znakova, primjerice /, koristite simbolički način; vidi stranica 45.

**Prijenos:** možete odabrati vrstu prijenosa koji se koristi za svaku vrstu adrese mreže kojoj se pristupa:

Prvo GPRS: vaš telefon će prvo tražiti GPRS mrežu. Ako ta usluga nije dostupna, privremeno možete postaviti GSM uslugu.

Samo GPRS: telefon radi samo u GPRS mrežama.

Samo GSM: telefon radi samo u GSM mrežama.

### Odabrani proxy *(Meni 7.1.6)*

Ova opcija izbornika omogućava vam aktiviranje jednog od proxya koje ste postavili za korištenje WAP veze.

### Wap Push poruke *(Meni 7.1.7)*

Ovaj izbornik omogućava vam da ugodite primanje i čitanje Wap push poruka.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Dolazne poruke**: vaš telefon prima push poruke i pohranjuje ih u spremnik dolaznih poruka. Push poruke možete pročitati u vašem spremniku dolaznih poruka.

**Postavke**: pomoću ove opcije možete ugoditi opcije primanja push poruke.

Uvijek: push poruka je uvijek primljena.

Nikad: push poruka nikad nije primljena.

Po izboru: može biti primljena samo push poruka čija postavka odgovara broju u ovoj opciji. Tvornički postavljen je broj SMS servisnog centra. Također možete ugoditi i broj.

**Obriši sve**: briše sve push poruke.

### Media box *(Meni 7.2)*

Pomoću ove opcije izbornika možete spremiti različite media unose iz drugih izvora, poput wireless weba, EasyStudio softwera PC-a ili multimedijских poruka.

### Fotografije *(Meni 7.2.1)*

Ova opcija omogućava vam pregled fotografija koje ste snimili.

**Moje fotografije**: omogućava vam pregled fotografija u mojim slikama.

**Moj album1 / Moj album2**: omogućava vam pregled fotografija u odabranom albumu.

Kad pregledavate fotografiju, pritisnite tipku funkcije **Opcije** kako biste učinili sljedeće.

**Pošalji**: omogućava vam da je pošaljete putem poruke.

**Promjeni ime**: omogućava vam je preimenujete.

**Obriši**: možete je obrisati.

**Premjesti u album**: omogućava vam da je premjestite u jedan od albuma.

**Postavi za pozadinu**: omogućava vam da je postavite kao pozadinu.

**Zaštita**: omogućava vam da je zaštitite ili ne od brisanja.

**Detalji**: omogućava vam pregled detaljnih podataka fotografiji.

### Slike (Meni 7.2.2)

Ova opcija omogućava vam pregled slika koje ste primili iz drugih izvora, poput WAP stranica, EasyStudio softwarea PC-a ili multimedijjskih poruka.

Kad gledate sliku, pritisnite tipku funkcije **Opcije** za slanje, preimenovanje, brisanje, ugađanje kao pozadine ili pregled podataka.

Detalje o ovim opcijama možete vidjeti u izborniku **Fotografije (Meni 7.2.1)**.

### Zvukovi (Meni 7.2.3)

Ova opcija omogućava vam preslušavanje snimljenih glasova i melodija primljenih iz drugih izvora, poput WAP stranica, EasyStudio softwarea PC-a ili multimedijjskih poruka.

**Glasovi:** omogućava vam preslušavanje snimljenih glasova.

**Moji zvukovi:** omogućava vam preslušavanje različitih melodija.

Kad odaberete zvuk, pritisnite tipku funkcije **Opcije** za slanje, preimenovanje, brisanje, ugađanje tona zvona (samo u Mojim zvukovima) ili pregled podataka.

Detalje o ovim opcijama možete vidjeti u izborniku **Fotografije (Meni 7.2.1)**.

### Obriši sve (Meni 7.2.4)

Briče sve fotografije, slike i zvukove u media pretincu.

#### Fotografije (Meni 7.2.4.1)

1. Dođite do željene kućice ispred poruke i postavite znak u obliku kvačice pritiskom na tipku funkcije **Odaberi**.

Ako odaberete **Sve**, kod svih kućica ispred poruka ispisat će se znakovi u obliku kvačice. Ako želite obrisati zaštićene fotografije, odaberite opciju **Zaštićene fotografije**.

2. Ako je potrebno, ponovite korak 1 kako biste označili drugu kućicu.
3. Kad zavrčite, pritisnite tipku funkcije **OK**.
4. Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da** za brisanje svih fotografija u kućici(ama).

U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.

#### Slike (Meni 7.2.4.2)

Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da**

U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.

#### Zvukovi (Meni 7.2.4.3)

1. Dođite do željene kućice ispred poruke i postavite znak u obliku kvačice pritiskom na tipku funkcije **Odaberi**.

Ako odaberete **Sve**, kod svih kućica ispred poruka ispisat će se znakovi u obliku kvačice.

2. Ako je potrebno, ponovite korak 1 kako biste označili drugu kućicu.
  3. Kad završite, pritisnite tipku funkcije **OK**.
  4. Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da** za brisanje svih zvukova u kućici(ama).
- U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.

## Status memorije *(Meni 7.2.5)*

Media pretinac, kamera i multimedija pretinci za poruke dijele određenu količinu memorije u vašem telefonu.

Zaslon prikazuje status iskorištene i slobodne memorije.

Status memorije media pretinca, kamere i multimedija pretinaca za poruke pritiskom na lijevu ili desnu tipku funkcije.

## JAVA svijet *(Meni 7.3)*

Pomoću WAP pretraživača iz različitih izvora možete skinuti MIDlete (Java aplikacije koje se upotrebljavaju na mobilnim telefonima) te ih spremiti u vaš telefon.

**Downloads:** prikazuje se popis Java igara. Obično postoje dva preprogramirana MIDleta (Java igre). Ako je popis Java igara prazan, pojavljuje se poruka koja vas poziva da skinete novu igru. Kako biste popisu dodali MIDlete, možete ih skinuti s WAP stranica.

Da biste...	Pritisnite...
pronašli	tipku za gore ili dolje.
pokrenuli igru	tipku funkcije <b>Pokreni</b> .
pregledali detaljne podatke	tipku funkcije <b>Obavij</b> .
izbrisali igru	tipku funkcije <b>Obriši</b> na zaslonu s obavijestima.

## SnowBallFight (Borba grudama)

Cilj ove igre je izazvati i pobijediti pobjednike u borbi grudama i četiri različite ekipe.

### Pristup igri

Nakon pokretanja igre, dvaput pritisnite bilo koju tipku za ulazak u prvi zaslon izbornika. Na prvom zaslonu izbornika pritisnite # za igranje ili protisnite tipku \* za pristup glavnom izborniku ove igre.

**Play:** omogućava vam da započnete novu ili spremljenu igru. Spremljena igra omogućava vam da nastavite igru na početku posljednje razine na kojoj ste igrali.

**Instructions:** prikazuje vam objašnjenje kontrolnih tipki, te artikle za obranu i napad.

**Configuration:** omogućava vam uključivanje i isključivanje zvuka i vibracije, te odabir brzine igre od 1 do 5.

**Quit:** prekida igru i vraća se na zaslon izbornika za skidanje.

### Igranje

Pomičite lik ulicom pomoću navigacijskih tipki. Ako imate dovoljno zlatnih kovanica koje ste zaradili dok ste se borili za kupnju artikala, u trafici možete kupiti artikle za obranu, a u posebnoj prodavaonici artikle za napad. Pomičite lik do tima na trenutačnoj razini i pritisnite tipku funkcije # za odabir. Kad bočne borba grudama, gađajte protivnike grudama i izbjegavajte njihove hite. U borbi možete koristiti artikle koji su vam na raspolaganju. Ako sakupite dovoljno snage, možete upotrijebiti i poseban napad. Kako biste izabrali prve borbe grudama morate pobijediti u svim borbama na četiri razine.



## Tipke za upravljanje

4/6 ili lijevo/desno: pomiču lijevo ili desno.

2, 5 or gore, **↩**: upravljaju razdaljinom na prvom pritisku i bacaju grudu na sljedećem pritisku.

8 ili dolje: koriste posebni napad ovisno o vašim snagama.

3: ulazi u način artikala za korištenje vašeg artikla, za odabir artikla koji želite koristiti pritisnite 2, 5, gore ili tipku **↩**.

## Posebni napadi

Razina 1: Aurora, svi neprijatelji su pogođeni grudom.

Razina 2: Ice dragon, svi neprijatelji su pogođeni grudom i zamrznuti 8 sekundi.

Razina 3: Icicle storm, gruda s dvostukom snagom napada sve neprijatelje i smanjuje točnost njihovog napada na 10 sekundi.

## BubbleSmile

BubbleSmile je prolazna igra na ploči.

## Pristup igri

Nakon pokretanja igre, vidjet ćete sljedeće opcije, a zatim pritisnite tipku **↩** za odabir jedne od njih:

**Start game:** omogućava vam da započnete novu igru u načinu odbrojavanja vremena ili načinu vještine.

- Timed mode vremena morate postići najbolji rezultat prije nego na vremenskoj traci nestane mjerač vremena. Kad spojite mjehura iste boje, mjerač vremena na vremenskoj traci se povećava.
- Skilled mode morate učiniti da odjednom nestane više od 4 mjehura kako bi se povećao mjerač vremena na vremenskoj traci. Ako nestanu 3 mjehura ili nitijedan, mjerač se smanjuje.

**Continue:** omogućava vam da nastavite posljednju igru koju ste igrali. Ovaj izbornik vam je na raspolaganju samo ako ste već započeli igru.

**High Score:** prikazuje popis najboljih rezultata.

**How to play:** prikazuje vam upute za ovu igru.

**Option:** omogućava vam da uključite ili isključite zvuk.

## Igranje

Vaš se rezultat povećava kad uklonite mjehure. Samo kad u vodoravno ili dijagonalno u liniju stavite 3 ili više mjehura iste boje, oni nestanu. Za postavljanje mjehura u liniju, pomaknite traku koja okružuje tri mjehura na odgovarajuće mjesto i rotirajte je. Kad je igra završena, vaš se rezultat umeće u tablicu najboljih rezultata ako je među tri najbolja.

## Tipke za upravljanje

2, 4, 6, 8, ili navigacijska tipka: pomicanje trake gore, dolje, lijevo ili desno.

1: rotiranje mjehura unutar trake u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

3: rotiranje mjehura unutar trake u smjeru kazaljke na satu.

**DNS postavke:** DNS (Domain Name Server) adresa za povezivanje s Java serverom je automatski postavljena pri ugađanju upućivanja data poziva. Adresu automatski daje davatelj usluga, ali je ručno možete promijeniti u ovom izborniku.

**Status memorije:** možete provjeriti slobodan prostor za Java skidanje.

Na zaslonu se također prikazuje ukupna memorija i iskorištena memorija.

## Igre (Meni 7.4)

Pomoću ove opcije izbornika, možete se zabaviti igrajući tri igre.

Dodite do željene igre pritiskom na tipke za gore ili dolje, te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Za odabir željene opcije, pritisnite odgovarajuću numeričku tipku. Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.


**New Game:** omogućava vam da započnete novu igru.

**High Score:** prikazuje popis najboljih rezultata. Nemaju sve igre ovu opciju.

**Key Info:** pokazuje vam funkciju pojedinih tipki unutar igre.

**Continue:** omogućava vam da nastavite igru koju ste prethodno spremili. Ovaj izbornik vam je na raspolaganju samo ako ste već započeli igru.

Za vrijeme igre:

Da biste...	Pritisnite...
ugodili glasnoću igre	tipke za ugađanje glasnoće.
zaustavili/nastavili igru	tipku <b>C</b> .
izačili iz igre	tipku  ili desnu tipku funkcije.

Ako je na kraju igre vaš rezultat jedan od pet najboljih, možete unijeti ime dužine do 10 znakova.

## Honey Ball (Meni 7.4.1)

Cilj igre je razbijanje saća loptom pomoću udaraca palicom.

Kad započnete novu igru, lopta se nalazi na palici u sredini ekrana. Kad počnete s micanjem lopte, morate postaviti palicu tako da se lopta stalno odbija od njega. Svaki puta kad lopta pogodi saće, ono se slomi, a ponekad se iza njega podave slova koja pokazuju učinkovitost palice ili lopte:

**B:** palica i lopta vraćaju se u svoj standardni oblik.

**C:** lopta se zaljepi za palicu svaki puta kad je ona udari, što vam daje vremena poboljšati vaš položaj.

**H:** palica se produljuje.

**P:** lopta se pretvara u projektil, tako da se više ne odbija od blokova. Prolazi kroz njih i uništava sve što dodirne.

Ako dođete do završne razine igre, pravila su nešto drugačija. Saća su mnogo čvršća i te ih treba udariti više od jednom prije nego ih se uničiti. Istovremeno palicu napada mala pčela koja je svaki puta malo očetiti dok je ne uništi, a vi izgubite život.

## Tipke za upravljanje

3: gore.

1: dolje.

4, lijevo: lijevo.

6, desno: desno.

9, 5 ili : udarac lopte.

\*: uključuje ili isključuje zvuk.

## Go! Hamster *(Meni 7.4.2)*

Go! Hamster je prolazna igra na ploči. Zahtijeva strpljivost i diskreciju. Cilj je ukloniti oko 80% pozadine te istovremeno izbjegavati gljivaste bombe kako bi se napredovalo do sljedeće razine.

Kad se pojavi početni zaslon, za početak igre pritisnite bilo koju tipku.

### Tipke za upravljanje

2, gore: gore.

4, lijevo: lijevo.

6, desno: desno.

8, dolje: dolje.

5: stop.

✱: uključuje ili isključuje zvuk.

## Bowling *(Meni 7.4.3)*

Cilj igre je koturanjem kugle sručiti skupinu čunjeva složenih u trokut.

Kad započnete novu igru pritiskom na desnu tipku funkcije možete odabrati željeni način, lik i kuglu.

Kad igra počne, na zaslonu se pojavljuju lik i lopta. Prvo pomaknite lik, zatim odaberite vrtnju i smjer te snagu kugle.

### Tipke za upravljanje

4, lijevo: lijevo.

6, desno: desno.

5, 🎱: ugađa brzinu, vrtnju ili domet kugle.

✱: uključuje ili isključuje zvuk.

# Kamera


Pomoću kamere sadržane u vašem telefonu možete fotografirati ljude i događaje dok se krećete. Uz to, možete slati fotografije drugim ljudima u obliku slikovne poruke ili kao dodatak e-mailu. Kamera stvara JPEG slike.

## Fotografiranje (Meni 8.1)

Ovaj izbornik omogućava vam fotografiranje i slanje fotografije u obliku slikovne poruke drugim odredičtima. Fotografiju možete koristiti kao pozadinu i odvojeno je spremi u folder Moj album.

### Fotografiranje s otvorenim folderom

1. Za pristup ovom izborniku pritisnite tipku funkcije **Odaberi** kad se osvijetli **Fotografiranje**. Ili, pri praznom zaslonu pritisnite tipku za dolje.

Za izravno fotografiranje pri praznom zaslonu, dugo pritisnite tipku kamere (  ) na desnoj strani telefona ili dugo pritisnite tipku za dolje.

Slika koju snimate pojavljuje se na zaslonu.


Ikone u gornjem redu zaslona označavaju trenutačni način, jasnoću, veličinu i kvalitetu.

2. Ugodite sliku usmjeravajući kameru prema subjektu.


Koristite tipke za lijevo i desno za ugađanje jasnoće slike.

Pomoću tipki za gore i dolje te pomoću tipki za ugađanje glasnoće možete zumirati sliku.

Možete ugoditi opcije kamere. Pogledajte stranica 150.

3. Za fotografiranje, pritisnite tipku funkcije **Slikaj** ili tipku kamere (  ) na desnoj strani telefona.

Slika je automatski spremljena u izbornik **Moje fotografije (Meni 8.2)**.

4. Da biste...	Pritisnite...
koristili opcije	tipku funkcije <b>Opcije</b> . Za detaljnije obavijesti o opcijama pogledajte niže.
obrisali datoteku sa slikom	tipku funkcije <b>Obriši</b> .
se vratili na način snimanja kako biste snimili još jednu sliku	tipku <b>C</b> .
isključili kameru i vratili se na prazan zaslon	tipku  <sup>①</sup> .

Kad pritisnete tipku funkcije **Opcije**, na raspolaganju su vam sljedeće opcije. Pritiskom na tipke za gore ili dolje dođite do željene opcije te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**:

**Pošalji:** omogućava vam slanje multimedijalne poruke koristeći snimljenu sliku. Detaljnije upute o slanju multimedijalnih poruka naći ćete na stranica 76.

**Promjeni ime:** omogućava vam da snimljenoj slici promijenite ime.

**Idi na Moje fotografije:** omogućava vam da snimljene slike vidite u **Moje fotografije (Meni 8.2)**.

**Postavi za pozadinu:** omogućava vam da sliku koristite kao pozadinu.

**Zaštita:** omogućava vam da zaštitite ili ne snimljene slike.


**Detalji:** ova opcija prikazuje podatke o slici, poput imena, datuma, rezolucije, vrste zaštite i formata.


## Uporaba opcija kamere

Kad pritisnete tipku funkcije **Opcije** u načinu snimanja, za trenutačni snimak na raspolaganju su vam sljedeće opcije:

**Način:** možete snimati slike u različitim načinima. Kad promijenite način, u gornjem lijevom uglu zaslona pojavljuje se njegov pokazivač.

**Normalno:** sliku možete snimiti na uobičajeni način.

**Auto portret:** ovaj način omogućava vam snimanje fotografije pomoću vanjskog zaslona. Pritisnite tipku kamere (  ) na desnoj strani telefona nakon što ste ugodili sliku i telefon će je snimiti i spremiti. Nakon što obavite samosnimanje, pritisnite tipku funkcije **Pregled** za pregled snimljene fotografije.

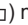**Uzastopno:** možete snimiti nepokretne slike aktivnih situacija. Odaberite brzinu i broj slika koje želite snimiti. Kad pritisnete tipku funkcije **Slikaj** ili tipku kamere (  ) na desnoj strani telefona, telefon automatski snima i prema uzastopne slike onoliko puta koliko odredite. Veličina slike automatski je ugođena na Mobile (128\*120).


**Noćno:** ova opcija omogućava vam snimanje slike najbolje kvalitete kad je noć.

**Samo slikanje:** možete snimati slike a da ih ne pregledavate.

**Okvir:** ova opcije omogućava vam da uokvirite sliku. Preitisnite tipku za navigaciju kako biste pronašli format okvira koji želite koristiti. Možete pregledati sliku s okvirom pomoću tipke funkcije **Pregled**. Veličina slike automatski je ugođena na Mobile (128\*120), a način okvira nije moguć pri samosnimanju.

**Efekti:** pomoću ove opcije možete na sliku primijeniti posebne efekte. Pritisnite tipku za gore ili dolje kako biste pronašli ton koji želite koristiti. Na raspolaganju su vam **Crno-bijelo, Negativ, Sepia, Emboss, Skica**. Kako biste isključili efekt, odaberite **Isključeno**.


**Rotacija:** ova opcija omogućava vam okomito okretanje slike ili njeno okretanje tako da je vidite kao odraz u ogledalu.

**Timer:** možete odabrati vrijeme odgađanja za sve načine. U načinu **Auto portret**, snima pomoću tipke funkcije **Slikaj** ili tipkom kamere (  ) na desnoj strani telefona. U drugim načinima, snima pomoću tipke funkcije **Lijevo**. Kad pritisnete tipku za snimanje, telefon nakon određenog vremena snima sliku. Kad izađete iz načina kamere ili odaberete **Isključeno** u izborniku **Timer**, timer se isključuje.

**Postavke:** ova opcija omogućava vam promjenu opcija za snimanje slika i ova opcija je usklađena s izbornikom **Postavke** menu (**Meni 8.5**).

**Veličina slike:** postavlja veličinu slike na **VGA(640\*480)**, **QVGA(320\*240)**, **QQVGA(160\*120)** i **Mobile(128\*120)**. Odabrana veličina slike prikazuje se na zaslonu snimanja.


**Kvaliteta slike:** omogućava vam odabir kvalitete fotografije između **Super dobra, Dobra, Normalna** i **Ekonomična**. Opcija koju ste odabrali pojavljuje se na vrhu zaslona.

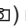Zvuk okidača: omogućava vam odabir zvuka kad pritisnete prigućivač, tipku funkcije **Slikaj** ili tipku kamere (  ) na desnoj strani telefona.


Postavljeno ime: omogućava vam da promijenite preprogramirani prefiks imena slike.

**Pomoć**: ova opcija pokazuje vam funkcije navigacijskih tipki i tipki za ugađanje glasnoće u načinu snimanja.

**Snimanje slike sa zatovrenom folderom**

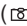- 1. Zatvorite folder.
- 2. Za uključivanje kamere, pritisnite i držite tipku kamere (  ) na desnoj strani telefona.

Slika koju snimate pojavljuje se na zaslonu. Pomoću tipki za ugađanje glasnoće možete zoomirati sliku.

- 3. Za snimanje slike pritisnite tipku kamere (  ) na desnoj strani telefona.


Slika je automatski spremljena u izbornik **Moje fotografije** (Meni 8.2).

- 4. Ako želite pregledati snimljenu sliku, otvorite folder i pritisnite tipku funkcije **Ne**. Sliku možete izbrisati pritiskom na tipku funkcije **Obriši** i vratiti se na način samosnimanja pritiskom na tipku funkcije **Pregled**.

Za izlazak iz načina kamere, otvorite folder i pritisnite tipku funkcije **Da** ili zatovrite folder.

**Moje fotografije** (Meni 8.2)

U ovom izborniku možete pregledati slike koje ste snimili.

Da biste...	Pritisnite...
prelistavali slike	tipke za navigaciju.
prikazali odabranu sliku u uvećanju	tipku funkcije <b>Pogled</b> .
se vratili na način vičestrukog pogleda	tipku funkcije <b>Pregled</b> .
koristili opcije	tipku funkcije <b>Opcije</b> . Za detalje, pogledajte stranica 149.
isključili kameru i vratili se na prazan zaslon	tipku  <sup>Ⓛ</sup> .

**Moji albumi** (Meni 8.3)

Moj album vam omogućava spremanje slika u vaš foto-album. Odaberite jedan od albuma. On prikazuje slike koje su spremljene u albumu. Za detaljnije upute o pregledu i korištenju slika pogledajte stranica 153.

## Obriši sve *(Meni 8.4)*

---

Možete izbrisati sve slike spremljene u svakoj kategoriji.

1. Dodite do željene kućice ispred fotografije i postavite znak u obliku kvačice pritiskom na tipku funkcije **Odaberi**.

Ako odaberete **Sve**, kod svih kućica ispred fotografija ispisat će se znakovi u obliku kvačice. Ako želite obrisati zaštićene fotografije, odaberite opciju

**Zaštićene fotografije**.

2. Ako je potrebno, ponovite korak 1 kako biste označili drugu kućicu.
3. Kad zavrčite, pritisnite tipku funkcije **OK**.
4. Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da** za brisanje svih fotografija u kućici(ama).

U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.

## Postavke *(Meni 8.5)*

---


Ova opcija izbornika omogućava vam promjenu tvornički ugođenih postavki opcija z akorištenje funkcije kamere.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Veličina slike:** ugađa veličinu fotografije na **VGA(640\*480)**, **QVGA(320\*240)**, **QQVGA(160\*120)** i **Mobile(128\*120)**. Odabrana veličina slike pojavljuje se na zaslonu za snimanje.

**Kvaliteta slike:** omogućava vam odabir kvalitete fotografije između **Super dobra**, **Dobra**, **Normalna** i **Ekonomična**.

Opcija koju ste odabrali pojavljuje se u gornjem dijelu zaslona.

**Zvuk okidača:** omogućava vam da odaberete zvuk kad pritisnete prigučivač, tipku funkcije **Slikaj** ili tipku kamere (  ) na desnoj strani telefona.

**Postavljeno ime:** omogućava vam da promijenite preprogramirani prefiks imena slike.

## Status memorije *(Meni 8.6)*

---

Kamera, media pretinac i pretinci multimedijских poruka dijele određenu količinu memorije u vašem telefonu.

Zaslon prikazuje status slobodne i iskorištene memorije.

Možete koristiti status iskorištene memorijekamere, media pretinca i pretinca multimedijских poruka pritiskom na tipke za lijevo i za desno.

## Korištenje ALS-a (Alternate Line Service)

Zahvaljujući ALS opciji, jednoj SIM-kartici mogu biti pridružene dvije linije. Ako se pretplatite na ovu uslugu mreže, na raspolaganju vam je nekoliko dodatnih opcija izbornika kako biste ugodili ovu funkciju.

**Napomena:** Za obavijesti o raspoloživosti ove opcije i mogućnostima pretplate na nju obratite se vašem davatelju usluga.

### Odabir linije

Za svaki poziv liniju možete odabrati putem opcije izbornika **Aktivna linija (Meni 6.6)**. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 129.

### Uređivanje imena linije

Pomoću opcije izbornika **Vlastiti broj** možete urediti ime svake linije.

Kad uredite ime linije, to ime zamjenjuje ime "Linija 1" odnosno "Linija 2". Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 63.

### Ugađanje vrste zvona

Ako na dvije linije želite razlikovati dolazne pozive, za svaku liniju možete odabrati zvuk zvona putem opcije izbornika **Pozivi (Meni 3.1)**. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 94.

### Ugađanje opcije preusmjeravanja poziva

Preusmjeravanje poziva možete ugoditi pomoću opcije izbornika **Preusmjeravanje poziva (Meni 6.1)**. Ova usluga preusmjerava dolazne pozive s linije koju ste odabrali na broj koji odredite. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 122.

### Pregled obavijesti o pozivima

Za svaku liniju možete pregledati vrijeme poziva te trošak zadnjeg poziva. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 92.



# Rješavanje problema

Prije nego što se obratite servisu, provjerite sljedećih nekoliko stvari. Tako možete uštedjeti na vremenu, kao i izbjeći trošak nepotrebnog pozivanja servisa.

## Kad uključite telefon, na zaslonu se pojavljuje sljedeća poruka

### Nema SIM-a

Provjerite je li SIM-kartica pravilno umetnuta.

### Telefon zaključan, Unesi šifru

Uključena je funkcija blokade telefona. Prije korištenja telefona morate unijeti lozinku.

### Unesi PIN

- Prvi puta koristite vaš telefon. Morate unijeti vaš osobni identifikacijski broj (PIN), koji ste dobili zajedno sa SIM-karticom.
- Uključena je funkcija provjere PIN-a. PIN morate unijeti svaki puta kad uključite telefon. Za isključivanje ove funkcije koristite opciju izbornika **PIN provjera** (**Meni 4.4.1**). Pogledajte stranica 102.


### Unesi PUK

Tri puta zaredom PIN-kod nije pravilno unesen i sad je telefon blokiran. Unesite PUK, koji ste dobili od vašeg davatelja usluga.


## Pojavljuje se poruka "Nema usluge"

- Izgubljena je veza s mrežom. Možda se nalazite na području sa slabim prijamom mreže (primjerice u tunelu, ili ste okruženi zgradama). Promijenite položaj i pokušajte ponovno.
- Pokušali ste pristupiti opciji na koju niste pretplaćeni. Za detaljnije obavijesti obratite se davatelju usluga.

## Unijeli ste broj ali ga telefon nije birao

- Jeste li pritisnuli tipku  ?
- Pristupate li ispravnoj mreži?
- Možda je uključena opcija zabrane odlaznih poziva.

## Sugovornik ne može ostvariti vezu s vama

- Je li vaš telefon uključen (jeste li pritisnuli i držali tipku  <sup>Ⓢ</sup> više od jedne sekunde)?
- Pristupate li ispravnoj mreži?
- Možda je uključena opcija zabrane dolaznih poziva.




## Sugovornik vas ne može čuti kako govorite

- Jeste li isključili mikrofonski (na zaslonu se pojavljuje **Bez zvuka**)?
- Držite li telefon dovoljno blizu ustima? Mikrofonski se nalazi na donjoj desnoj strani telefona.

## Telefon se oglašava bipom, a na zaslonu se pojavljuje svjetleća poruka "Slaba baterija"

Baterija nije dovoljno puna. Zamijenite bateriju i napunite je.

## Zvučna kvaliteta poziva je slaba

- Provjerite pokazivač jačine signala na zaslonu (  ); broj štapića označava jačinu signala od jakog (  ) do slabog (  ).
- Pokušajte promijeniti položaj telefona ili se primaknite prozoru ako ste u zgradi.

## Kad pozivate unos iz imenika, telefon ne bira broj

- Pomoću opcije pretraživanja imenika provjerite je li broj točno spremljen.
- Ako je potrebno, ponovno ga spremite.

Ako usprkos navedenim uputama niste uspjeli riješiti problem, zapišite:

- model i serijski broj vašeg telefona
- podatke o garanciji
- jasan opis problema

Zatim se obratite lokalnom prodavatelju ili Samsung servisu.

## Pristupni kodovi

Postoji više pristupnih kodova koje koristi vaš telefon i njegova SIM-kartica koji vam pomažu zaštititi telefon od neovlaštene uporabe.

Pristupne kodove (osim kodova PUK i PUK2) možete promijeniti pomoću opcije izbornika **Sigurnost (Meni 4.4)**. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 102.

### Šifra telefona

Funkcija blokade telefona (vidi stranica 103) koristi šifru telefona kako bi ga se zaštitilo od neovlaštene uporabe.

Šifru dobivate uz telefon, a ona je tvornički postavljena na "00000000". Ako želite promijeniti šifru, koristite opciju **Promjena šifre** u izborniku (**Meni 4.4.4**) Pogledajte stranica 103.

### PIN-kod

PIN kod (Personal Identification Number) štiti vašu SIM-karticu od neovlaštene uporabe. Njega obično dobivate s vašom SIM-karticom. Kad je funkcija provjere PIN-a uključena, (vidi stranica 102), morate unijeti PIN svaki puta kad uključite telefon.

Ako tri puta zaredom unesete netočni PIN kod, utipkajte PUK i pritisnite tipku funkcije **OK** kako biste deblokirali telefon. Unesite novi PIN i pritisnite tipku funkcije **OK**. Ponovno unesite novi PIN i pritisnite tipku funkcije **OK**.

## PIN2 kod

---

PIN2 kod, koji se isporučuje s nekim SIM-karticama, potreban je za pristup pojedinim funkcijama, poput brojača troška. Te funkcije su vam na raspolaganju samo ako ih podržava vaša SIM-kartica.

Ako tri puta zaredom unesete pogrešan PIN2 kod, utipkajte PUK2, a zatim pritisnite tipku funkcije **OK** kako biste deblokirali telefon. Unesite novi PIN2 kod i pritisnite tipku funkcije **OK**. Ponovno unesite novi PIN2 i pritisnite tipku funkcije **OK**.

## PUK

---

PUK (PIN Unblocking Key) je potreban za promjenu blokiranog PIN koda. PUK je isporučen zajedno sa SIM-karticom. Ako nije, obratite se svom davatelju usluga.

Ako deset puta zaredom unesete pogrešan PUK, više ne možete koristiti SIM-karticu. Za dobivanje nove kartice obratite se vašem davatelju usluga.

PUK ne možete promijeniti. Ako izgubite kod, obratite se vašem davatelju usluga.

## PUK2

---

PUK2, koji je isporučen s nekim SIM-karticama, potreban je za promjenu blokiranog PIN2.

Ako deset puta zaredom unesete pogrešan PUK2, više ne možete koristiti funkcije koje zahtijevaju PIN2. Za dobivanje nove kartice obratite se vašem davatelju usluga.

PUK2 ne možete promijeniti. Ako izgubite kod, obratite se vašem davatelju usluga.

## Šifra zabrane poziva

---

Četveroznamenkasta šifra zabrane poziva potrebna je kad koristite funkciju zabrane poziva. Šifru ćete dobiti od vašeg davatelja usluga ako se pretplatite na ovu funkciju.

Šifru možete promijeniti pomoću opcije izbornika **Promijeni šifru za zaključavanje (Meni 6.2.7)**. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 126.

# Obavijesti o vašem zdravlju i sigurnosti

## Izlaganje zračenju radio-valova (SAR obavijesti)

Ovaj telefon udovoljava zahtjevima Europske unije (EU) vezanim uz izlaganje radio-valovima.

Vaš mobilni telefon odašilje i prima radio-valove. Dizajniran je i proizveden tako da ne prelazi granice izloženosti zračenju radio-valova (RF), koje je predložilo Vijeće Europske unije. Te granice dio su opsežnih smjernica i određuju dopuštenu razinu zračenja radio-valova za opću populaciju. Smjernice su razvile neovisne znanstvene organizacije kroz periodično ocjenjivanje i znanstvene studije. Granice uključuju znatnu marginu sigurnosti kako bi se osiguralo sigurnost svih osoba, neovisno o njihovoj dobi i zdravlju.

Standard izloženosti za mobilne telefone koristi mjernu jedinicu poznatu pod imenom SAR (Specific Absorption Rate). SAR granica koju je preporučilo Vijeće Europske unije je 2,0 W/kg.\*

Najviša WAR vrijednost za ovaj model telefona bila je 0,733 W/kg.

\* SAR granica za mobilne telefone iznosi 2,0 W/kg prosječno na deset grama tjelesnog tkiva. Granica uključuje znatnu marginu sigurnosti za dobivanje dodatne zaštite korisnicima te kako bi se uključilo i bilo kakve varijacije pri mjerenju. SAR vrijednosti mogu se razlikovati ovisno o nacionalnim zahtjevima i frekvenciji mreže.

SAR testovi provedeni su sa standardnih položaja uporabe telefonom koji je odašiljao energiju na najvišem dopuštenom stupnju snage na svim testiranim frekvencijama. Iako je SAR određen na najvišem dopuštenom stupnju snage, stvarna razina SAR-a kod telefona u stanju rada obično je mnogo niža od maksimalne vrijednosti. To je stoga što je telefon dizajniran za rad na mnogim različitim razinama snage, tako da uvijek koristi upravo onoliko energije koliko mu treba da bi se priključio na mrežu. Općenito vrijedi pravilo: što ste bliže baznoj stanici, telefon koristi nižu razinu snage.

Prije nego što se novi model telefona stavi na raspolaganje javnosti, on mora zadovoljiti u smislu usklađenosti s europskom R&TTE smjernicom. Ta smjernica, kao jedan od svojih osnovnih zahtjeva, uključuje zaštitu zdravlja i sigurnost korisnika telefona i svih drugih osoba.

## Mjere opreza pri korištenju baterija

- Nikad nemojte koristiti punjač ili bateriju koji su na bilo koji način oštećeni.
- Bateriju koristite samo u za to namijenjenu svrhu.
- Ako koristite telefon blizu bazne stanice mreže, on koristi manje energije; na vrijeme trajanja razgovora i na vrijeme čekanja uvelike utječe jačina signala mreže, kao i parametri koje je ugodio davatelj usluga.
- Vrijeme punjenja baterije ovisi o tome koliko je još snage ostalo u njoj, o njenoj vrsti te o punjaču koji se koristi. Bateriju se može puniti i prazniti stotine puta, ali će se vremenom istrošiti. Kad se vrijeme rada (vrijeme razgovora i vrijeme na čekanju) značajno skрати, treba nabaviti novu bateriju.
- Ako sasvim punu bateriju ne koristite, ona će se vremenom sama isprazniti.

- Koristite samo baterije koje je odobrio Samsung te ih puniti samo punjačima koje je također odobrio Samsung. Kad ne koristite punjač, isključite ga iz struje. Bateriju ne ostavljajte priključenu na punjač više od tjedan dana jer prepunjenost može skratiti njen vijek trajanja.
- Ekstremne temperature utjecat će na kapacitet punjenja vaše baterije: možda će prvo trebati hlađenje ili zagrijavanje.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima, poput automobila u ljetnim ili zimskim uvjetima, jer ćete tako smanjiti njen kapacitet i vijek trajanja. Nastojite bateriju čuvati na sobnoj temperaturi. Telefon s vrućom ili hladnom baterijom možda privremeno neće raditi, čak i kad je baterija sasvim puna. Litij-ionske baterije posebno su osjetljive na temperature niže od 0°C.
- Pazite da ne dođe do kratkog spoja baterije. Do slučajnog kratkog spoja može doći kad metalni predmet (novčić, spajalica ili olovka) prouzroči izravni dodir između + i - polova baterije (metalni dijelovi na poleđini baterije), primjerice kad rezervnu bateriju nosite u džepu ili u torbi. Kratki spoj na polovima može oštetiti bateriju ili predmet koji ga je izazvao.
- Iskorištene baterije bacajte u smeće u skladu s lokalnim propisima. Uvijek ih reciklirajte. Baterije nemojte bacati u vatru.

## Sigurnost u prometu

---

Vaš mobilni telefon daje vam mogućnost komunikacije glasom, gotovo svuda i u bilo koje vrijeme. Međutim, pogodnosti mobilnog telefona zahtijevaju odgovornost svakog korisnika.

Dok upravljate vozilom, vožnja je vaša osnovna odgovornost. Kad koristite vaš mobilni telefon za vrijeme vožnje, provjerite poštujete li posebne propise na području ili u zemlji gdje se nalazite.

## Radno okruženje

---

Poštujte posebne propise koji su na snazi na nekom mjestu i uvijek isključite telefon tamo gdje je njegova uporaba zabranjena ili kad on može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Kad telefon ili neku dodatnu opremu priključujete na drugi uređaj, pročitajte njegov korisnički priručnik kako biste dobili detaljne sigurnosne upute. Nemojte povezivati nekompatibilne uređaje.

Kao i kod druge opreme koja odašilje radio-valove, korisnicima se savjetuje da, za zadovoljavajući rad uređaja i njihovu sigurnost, ona bude korištena samo u normalnom položaju za rad (prislonjena uz uho s antenom usmjerenom preko ramena).

## Elektronički uređaji

---

Većina moderne elektroničke opreme zaštićena je od signala radijske frekvencije (RF). Ipak, ima i elektroničke opreme koja nije zaštićena od signala radijske frekvencije vašeg telefona. Za alternativna rješenja obratite se proizvođaču.

### Pacemakeri

Proizvođači pacemakera preporučuju udaljenost od najmanje 15 cm između mobilnog telefona i pacemakera kako bi se izbjeglo moguće smetnje. Ove preporuke u skladu su s neovisno provedenim istraživanjima i preporukama Wireless Technology Researcha.

Osobe s pacemakerima:

- trebale bi telefon, dok je uključen, uvijek držati udaljen više od 15 cm od svog pacemakera.
- ne bi trebale nositi telefon u džepu na prsima.
- trebale bi telefon upotrebljavati na uhu koje je suprotno pacemakeru kako bi smanjile moguću interferenciju.

Ako imate razloga sumnjati da dolazi do smetnji, odmah isključite telefon.

### Slušna pomagala

Neki digitalni mobilni telefoni mogu prouzročiti smetnje određenim slušnim pomagalima. U slučaju takvih smetnji, obratite se proizvođaču slušnog pomagala kako biste pronašli alternativno rješenje.

## Druga medicinska pomagala

Ako koristite bilo koja druga medicinska pomagala, obratite se proizvođaču kako biste ustanovili jesu li ona na odgovarajući način zaštićena od vanjske RF energije. Vaš liječnik će vam pomoći kako biste dobili prave informacije. Isključite vaš telefon u ustanovama zdravstvene zaštite kad vam natpisi to nalažu. Bolnice ili zdravstvene ustanove mogu koristiti opremu koja je osjetljiva na vanjsku RF energiju.

### Vozila

RF signali mogu imati utjecaja na loše ugrađene ili nedovoljno zaštićene elektroničke sustave u motornim vozilima. Provjerite kod proizvođača ili njegovog predstavnika je li to slučaj i s vašim vozilom.

Također se obratite proizvođaču opreme koja je naknadno ugrađena u vaše vozilo.

### Označeni prostori

Isključite telefon u ustanovi gdje se nalaze natpisi koji to od vas traže.

## Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite svoj telefon u potencijalno eksplozivnom okruženju i poštujujte sve znakove i upute. Na takvim mjestima iskre mogu prouzročiti eksploziju ili vatru koja rezultira ozljedama tijela ili čak smrću.

Korisnicima se savjetuje da isključe mobilne telefone dok se nalaze na benzinskoj crpki. Također je potrebno pridržavati se ograničenja pri uporabi radijske opreme u skladištima ili mjestima za distribuciju goriva, kemijskim tvornicama ili na mjestima gdje se odvijaju eksplozivne radnje.


Područja s potencijalno eksplozivnom atmosferom često su, ali ne i uvijek, jasno označena. Primjerice, riječ je o prostorima ispod palube na brodovima, prostorima namijenjenim prijenosu ili skladištenju kemijskih tvari, vozilima koja kao pogonsko gorivo koriste tekući petrolejski plin (npr. propan ili butan), prostorima gdje se u zraku nalaze kemikalije ili čestice poput zrnaca, prašine ili metalnog praha, te svako drugo mjesto gdje bi trebali isključiti motor vozila.

## Pozivi u nuždi

Ovaj telefon, kao i svaki drugi bežični telefon, koristi radijske signale, bežične i zemaljske mreže, kao i funkcije programirane za korisnika, koje ne mogu jamčiti vezu u svako doba. Stoga se nikada ne oslanjajte samo na bežični telefon za važnu komunikaciju (primjerice, hitni slučajevi).

Imajte na umu da za primanje i upućivanje poziva telefon mora biti uključen i na području s odgovarajućom jačinom signala. Pozivi u nuždi nisu mogući sa svih mreža bežične telefonije ili kad se koriste neke usluge mreže i/ili postavi telefona. Detalje provjerite kod lokalnih davatelja usluga.

Za upućivanje poziva u nuždi učinite sljedeće.

1. Ako telefon nije uključen, uključite ga.
2. Unesite broj za hitne slučajeve, ovisno o mjestu gdje se nalazite (primjerice 92, 93, 94 ili drugi službeni broj). Ti brojevi se razlikuju, ovisno o tome gdje se nalazite.
3. Pritisnite tipku .

Ako su određeni postavi uključeni (primjerice, zabrana poziva), prvo morate isključiti te postavke, a zatim možete uputiti poziv u nuždi. Poslužite se ovim priručnikom i obratite se lokalnom davatelju usluga.

Kad upućujete poziv u nuždi, imajte na umu da trebate dati sve potrebne obavijesti što je točnije moguće. Vaš je telefon možda jedino sredstvo komunikacije na mjestu nesreće; nemojte prekidati poziv dok za to ne dobijete dopuštenje.

## Ostale važne sigurnosne obavijesti

- Servis telefona ili njegovu ugradnju u vozilo prepustite samo kvalificiranom osoblju. Neprikladna ugradnja ili servis mogu biti opasni i mogu poništiti garanciju koju ste dobili s uređajem.
- Redovito provjeravajte je li sva oprema za mobilni telefon u vašem vozilu ugrađena ispravno i radi li kako treba.
- Nemojte čuvati ili prevoziti zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivni materijal u dijelu vozila gdje se nalazi telefon, njegovi dijelovi ili oprema.
- Kod vozila koja su opremljena zračnim jastukom, imajte na umu da se on napuše velikom snagom. Zato nemojte ostavljati predmete ni ugrađenu ili prijenosnu opremu mobilnog telefona na prostoru iznad zračnog jastuka ili na prostoru koji on zauzima kad se napuše. Ako je oprema mobilnog telefona nepravilno ugrađena, a zračni jastuk se napuše, može doći do ozbiljnih ozljeda.
- Isključite telefon prije ulaska u zrakoplov. Uporaba mobilnih telefona u zrakoplovu može biti opasna za rad zrakoplova i protuzakonita je.
- Nepridržavanje ovih pravila može dovesti do privremenog oduzimanja ili zabrane telefonskih usluga, poduzimanja pravnih mjera protiv korisnika ili oboje.

## Briga i održavanje

- Telefon i dodatnu opremu držite izvan dosega djece.
- Nastojite da telefon uvijek bude suh. Vлага i tekućina sadrže minerale zbog kojih elektronički dijelovi uređaja mogu korodirati.
- Dok se telefon puni, ne dirajte ga mokrim rukama. Može se dogoditi strujni udar ili možete oštetiti telefon.
- Telefon nemojte koristiti ni držati u prašnom, prljavom prostoru, budući da se njegovi pomični dijelovi mogu oštetiti.
- Telefon nemojte držati na mjestu gdje je vruće. Visoke temperature mogu skratiti vijek trajanja elektroničkih uređaja, oštetiti baterije te svinuti ili rastopiti neke plastične dijelove.
- Telefon nemojte čuvati na mjestu gdje je hladno. Kad se telefon zagrije do svoje uobičajene radne temperature, u njemu se može stvoriti vлага, a to može oštetiti njegove električne pločice.
- Telefon nemojte ispustiti iz ruke, lupiti njime ili ga tresti. Oštro rukovanje može prouzročiti oštećenje unutarnjih dijelova.
- Za čišćenje telefona nemojte koristiti jake kemikalije, otapala ili jake detergente. Obrišite ga mekom krpom malo umočenom u blagu otopinu vode i sapuna.
- Telefon nemojte bojati. Boja može začepiti pomične dijelove uređaja i onemogućiti ispravan rad.
- Telefon nemojte stavljati u ili na uređaje za grijanje poput mikrovalne pećnice, pećnice ili radijatora. Kad se pregrije, telefon može eksplodirati.



- Koristite samo antenu koju ste dobili u paketu ili rezervnu antenu koju je odobrio proizvođač. Neodobrene antene ili modificirana dodatna oprema mogu oštetiti telefon i prekršiti propise koji se odnose na radijske uređaje.
- Ako telefon, baterija, punjač ili bilo koji dio dodatne opreme ne radi kako treba, odnesite ga najbližem ovlaštenom servisu. Tamo će vam osoblje pružiti pomoć i, ako treba, obaviti servis.

## Popis pojmova

Kako biste bolje razumjeli tehničke izraze i kratice u ovom priručniku, te kako biste u potpunosti mogli iskoristiti prednosti vašeg mobilnog telefona, evo nekih objašnjenja.

### ALS - Usluga dodatne linije

Ova usluga omogućava vam da SIM-kartici pridružite dvije linije. Pomoću nje možete uputiti i primati pozive na liniji koju odaberete.

### Držanje poziva

Mogućnost stavljanja jednog poziva na čekanje dok primате ili upućujete drugi poziv; zatim se, po potrebi, možete prebacivati s jednog poziva na drugi.

### EMS usluga (Enhanced Message Service)

Usluga mreže za razmjenu poruka koje uključuju slike, zvukove i animacije poruka s drugim pretplatnikom, a da s njim ne morate razgovarati.

### Glasovna pošta

Kompjutorizirana usluga odgovaranja na poziv koja automatski odgovara na vaše pozive kad ih niste u mogućnosti primiti; reproducira se pozdravna poruka (po želji snimljena vašim glasom) i snima poruka pozivatelja.

### GPRS (General Packet Radio Service)

Nova ne-glasovna usluga koja omogućava da se obavijesti šalju i primaju unutar mreže mobilne telefonije. GPRS korisnicima mobilnih telefona i računala jamči neprekidnu vezu s internetom. Temelji se na sustavu pod nazivom Global System for Mobile Communication (GSM), odnosno

upravljanja vezama priključenih mobilnih telefona kojima upravljaju i sustavu usluga kratkih poruka nazvanom Short Message Service (SMS).

### **GSM (Global System for Mobile Communication)**

Međunarodni standard za mobilne komunikacije koji jamči kompatibilnost s različitim davateljima usluga mreže. GSM pokriva većinu europskih zemalja i mnoge dijelove svijeta.

### **IrDA(Infrared Data Association)**

Standard koji je definirao IrDA konzorcij. On određuje kako će se obaviti bežični prijenos podataka pomoću infracrvenog zračenja. IrDA specifikacije uključuje fizičke uređaje i protokole koje oni koriste za međusobnu komunikaciju.

### **Konferencijski poziv**

Mogućnost uspostave konferencijskog poziva koji uključuje do pet sugovornika.

### **MMS (Multimedia Message Service)**

Usluga poruka za mobilno okruženje, standardizira je WAP Forum i partnerski program 3. generacije - 3rd Generation Partnership Program (3GPP). Za telefonske korisnike, MMS je sličan usluzi SMS-a (Short Message Service)- pruža automatsku i neposrednu isporuku sadržaja koji je oblikovao korisnik s jednog telefona na drugi. Adresa poruke uglavnom su telefonski brojevi tako da se promet odvija s jednog telefona na drugi. MMS također podržava e-mail poruke tako da ih je moguće poslati putem elektronske pošte. Uz sadržaj u obliku teksta SMS poruke, MMS poruke mogu sadržavati nepokretne slike, glas, audio zapise i kasnije viedo zapise i prezentacijske obavijesti.

### **Osobni identifikacijski broj PIN (Personal Identification Number)**

Sigurnosni kod koji štiti telefon/SIM-karticu od neautorizirane uporabe. PIN dostavlja davatelj usluga zajedno sa SIM-karticom. Sadrži od četiri do osam znamenaka i, ako je potrebno, može ga se promijeniti.

### **Poziv na čekanju**

Mogućnost obavješćavanja korisnika da imaju još jedan dolazni poziv dok je trenutno poziv u tijeku.

### **Preusmjeravanje poziva**

Mogućnost preusmjeravanja poziva na drugi broj.

### **PUK (PIN Unblocking Key)**

Sigurnosni kod koji se koristi za deblokiranje telefona nakon što je netočan PIN unesen tri puta zaredom. Osmernoznamenasti broj dostavlja davatelj usluga zajedno sa SIM karticom.

### **Roaming**

Uporaba telefona kad ste izvan područja koje pokriva vaš davatelj usluga (primjerice dok ste na putu).

### **SDN (Service Dialling Numbers)**

Telefonski brojevi koje vam je isporučio davatelj usluga i koji vam pružaju mogućnost pristupa posebnim uslugama poput glasovne pošte, pretraživanja direktorija, podrške korisnicima i uslugama u nuždi.

## **SIM-kartica (Subscriber Identification Module)**

Kartica koja sadrži čip sa svim potrebnim obavijestima za rad telefona (obavijesti o mreži i memoriji kao i osobni podaci pretplatnika). SIM-karticu se umeće u mali pretinac na stražnjoj strani telefona, a štiti je baterija.

## **SMS usluga (Short Message Service)**

Usluga mreže za slanje i primanje poruka s drugim pretplatnikom, a da s njim ne morate razgovarati. Oblikovanu ili primljenu poruku možete prikazati na zaslonu, primiti, urediti ili poslati.

## **Tipke funkcija**

Dvije tipke na telefonu označene s  i  čija namjena:

- se mijenja ovisno o funkciji koju trenutačno koristite.
- je naznačena u posljednjem redu zaslona, iznad odgovarajuće tipke.

## **Usluge identifikacije pozivatelja (CLI - Caller Line Identification)**

Usluge koje pretplatnicima omogućavaju pregled ili blokadu telefonskih brojeva pozivatelja.

## **Zabrana poziva**

Mogućnost ograničavanja dolaznih i odlaznih poziva.

## A

ABC način unosa • 39, 43  
 Aktivna linija  
     odabir • 129  
 Alarm, postavljanje • 116  
 ALS • 156  
 Automatsko ponovno biranje,  
     postavljanje • 105  
 Automatsko uključivanje • 117

## B

Baterija  
     mjere opreza • 165  
     pokazatelj ispražnjenosti  
         baterije • 22  
     punjenje • 21  
     umetanje • 19  
     vađenje • 20  
 Bešumno • 97  
 Birani pozivi • 91  
 Biranje • 26  
     brojeva sa SIM-kartice • 59  
 Blokiranje  
     SIM-kartica • 104  
     telefon • 103  
 Briga • 173  
 Brojevi  
     brzo biranje • 57  
     FDN • 104  
     ispravljanje • 26  
     način • 39, 45  
     spremanje • 56  
 Brzo biranje • 57

## D

Datum, postavljanje • 114  
 Dolazne poruke • 67  
 Drugi poziv, odgovaranje • 33

## F

FDN • 104  
 Fixed Dial Number mod • 104  
 Funkcije, odabir • 24

## G

Glasnoća  
     slušalice telefona • 30  
     tipke • 30  
 Grupe • 64

## I

Igre • 144  
     Bowling • 147  
     Go! Hamster • 146  
     Honey Ball • 145  
 Imena  
     spremanje • 56  
     traženje/biranje • 53  
     unos • 39  
 Imenik • 53  
     brisanje brojeva • 55  
     kopiranje brojeva • 55  
     slanje SMS-a • 55  
     spremanje  
         brojeva/imena • 56  
     stanje memorije • 65  
     uređivanje brojeva • 55  
     usluga, biranje • 65  
 Info usluge • 84  
 Internet • 130  
 Izbornici  
     popis • 47  
     pretraživanje • 46

## J

Jezik, postavljanje • 101

## K

Kalendar • 110  
 Kalkulator • 118  
 Kartica, SIM  
     biranje brojeva • 59  
     blokiranje • 104  
     umetanje • 18  
     vađenje • 19

**K** *(nastavak)*

Konferencijski pozivi • 35  
isključivanje jednog  
sudionika • 37  
upućivanje • 35  
zasebni razgovor • 36

**L**

LCD  
glavni • 13  
kontrast • 100  
postavke • 99  
vanjski • 16  
znakovi • 14

**M**

Media box • 137  
Međunarodni pozivi • 27  
Mikrofon, isključivanje • 31  
Mreže usluge • 122

**N**

Način unosa  
jezik, postavljanje • 101  
mijenjanje • 40

**O**

Obrasci • 84  
Odabir mreže • 128  
Odbrojavanje • 120  
Odlazne poruke • 71, 80  
Održavanje • 173  
Opcije, odabir • 24  
Organizator • 108  
Osobni identifikacijski broj PIN  
(Personal Identification  
Number) • 161

**P**

PIN2 kod • 162  
promijeni • 104  
PIN-kod • 161  
promijeni • 102  
provjera • 102  
Podsjetnici  
oblikovanje • 108, 111  
pregled • 112  
Podsjetnik svake minute • 97  
Pokazatelj ispražnjenosti  
baterije • 22  
Ponovno biranje  
automatsko • 105  
Popis obveza • 113  
Poruke • 66  
brisanje • 72, 82  
čitanje • 67  
dolazne • 67  
glasovna pošta • 83  
info usluge • 84  
melodija poziva • 95  
MMS • 72  
obraci • 84  
odlazne poruke • 71  
pisanje • 69  
pozdrav • 98  
SMS • 66  
vrste upozorenja • 95  
Postavke  
alarm • 116  
datum • 114  
jezik teksta • 101  
mreža • 122  
tvorničke • 107  
sigurnost • 102  
telefon • 98  
ton • 94  
vrijeme • 114  
zaslon • 99  
Postavljene poruke • 84  
Pozadinska slika,  
postavljanje • 99  
Pozadinsko svjetlo • 17, 98  
Pozdravna poruka • 98

**P** *(nastavak)*

Poziv na čekanju • 33, 127  
Pozivatelj  
grupe • 64  
identifikacija • 129  
Pozivi  
birani • 91  
čekanje • 33  
držanje • 32  
konferencijski • 35  
međunarodni • 27  
memorija • 27  
na čekanju • 127  
nužda • 171  
odbijanje • 29  
ponovno biranje • 27  
automatsko • 105  
popisi • 90  
prekidanje • 29  
preusmjerenje • 122  
primanje • 29  
drugog poziva • 33  
primljeni • 90  
propušteni • 28, 90  
ton poziva • 94  
traženje broja u imeniku • 53  
troškovi • 92  
upućivanje • 27  
vrijeme • 92  
vrsta upozorenja • 94  
za zaključavanje • 124  
Preračunavanje, jedinica • 119  
Pretraživač, WAP • 130  
Pribor • 9  
Primljeni pozivi • 90  
Pristupni kodovi • 161  
Problemi, rješavanje • 158  
Propušteni pozivi • 28, 90  
PUK • 162  
PUK2 • 162  
Putni punjač • 21

**S**

Sat • 114  
Sigurnosne  
baterije • 165  
eksplozivna okruženja • 170  
elektronički uređaji • 168  
medicinska pomagala • 169  
mjere • 7  
obavijesti • 164, 172  
postavke • 102  
promet • 167  
radno okruženje • 167  
Sigurnost u prometu • 167  
Simbolički način unosa • 39, 45  
SIM-kartica  
biranje brojeva • 59  
blokiranje • 104  
umetanje • 18  
vađenje • 19  
Slova  
unos • 39  
Slušalica-mikrofon • 38  
SMS • 66  
Status memorije, imenik • 65  
Svjetsko vrijeme • 114  
**Š**  
Šifra  
telefon • 103, 161  
za zabranu • 126, 163  
Štoperica • 121

**T**

T9 način unosa • 39, 41  
Tekst  
jezik • 101  
način unosa • 39  
unos • 39  
Telefon  
dijelovi • 10  
postavke • 98  
Uključivanje/  
isključivanje • 23

## T *(nastavak)*

Tipka sa strane • 105

Tipke  
mjesto • 10

Tipke funkcija, korištenje • 24

Ton  
poruka • 95  
spajanja • 96  
spojenog poziva • 96  
tipkovnica • 96  
uključivanje/  
isključivanje • 96

Tonovi tipkovnice  
glasnoća • 30  
vrsta • 96

Trajanje poziva • 92, 97

Troškovi poziva • 92

Tvorničke postavke • 107

## U

Uključivanje/isključivanje • 96  
mikrofona • 31  
telefona • 23

## V

Vanjski zaslon • 16

Vrijeme  
postavke • 114  
svjetsko • 114

Vrsta zvona • 95

## W

WAP pretraživač • 130

WWW usluge • 130

## Z

Zabava • 130

Zabrana  
poziva • 124







Zapremina  
zvono poziva • 94

Zaslon  
glavni • 13  
jezik • 101  
kontrast • 100  
postavke • 98  
vanjski • 16  
znakovi • 14

Znakovi • 14  
unos • 39

Zvono  
dolazni pozivi • 94  
poruke • 95



Pristup funkcijama izbornika	<div>① Pritisnite tipku funkcije <b>Meni</b> pri praznom zaslону. ② Tipkama za lijevo ili desno pretražite izbornike dok ne dođete do željenog izbornika. ③ Tipkama za gore ili dolje pretražite popis opcija dok ne odaberete željenu opciju. ④ Pritisnite tipku funkcije <b>Odaberi</b> za potvrdu.</div> <div>Svaka od dvije tipke funkcije (  i  ) obavlja funkciju koja je označena tekстом iznad nje, u donjem redu na zaslону.</div>
Uključivanje/isključivanje	Pritisnite i držite tipku  ①.
Upućivanje poziva	① Unesite ime. ② Pritisnite tipku  .
Prekidanje poziva	Pritisnite tipku  ①.
Primanje poziva	Otklopite telefon. ili Pritisnite tipku  .
Ugađanje glasnoće	Pritisnite tipke za glasnoću na lijevoj strani telefona.

SGH-E700 GPRS Telefon

Kartica za brzo snalaženje

## Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

GSM900/GSM1800 Dualband Digital Portable

Cellular Telephone

(Product name)

SGH-E700

(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics 94-1 Insu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety : EN 60950:2000  
EMC : EN 301 489-01(2000-2011)  
EN 301 489-07(2000-2000)  
SAR : EN 50360:2001  
Network : EN 301 419-1 v4.1.1 (2000-04)  
EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[<sup>[7]</sup>] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK  
Identification mark: 168


The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackheath Business Park, Saxony Way,  
Valeley, Hampshire, GU14 6QZ, UK  
2003. 07. 23






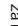
In-Seop Lee / S. Manager

(place and date of issue)

(name and signature of authorized person)

\* It is not the address of Samsung Service Centre. For the address or the phone number of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your phone.

Ponovno biranje posljednjeg biranja broja	Dvaput pritisnite tipku  .
Brzo biranje	Pri praznom zaslonu pritisnite i držite odgovarajuću tipku <b>2</b> do <b>9</b> . ili, pritisnite tipku i tipku  .
Biranje broja potranjanog u vašoj SIM- kartici	Uđite na SIM karticu, pritisnite tipku # i tipku  .
Preslušavan je govorne pošte	Pritisnite i držite tipku <b>1</b> .

Spremanje brojeva u imeniku	<p>① Unesite ime.</p> <p>② Pritisnite tipku funkcije <b>Spremi</b>.</p> <p>③ Odberite vrstu memorije i pritisnite tipku funkcije <b>Odaberi</b>.</p> <p>④ Ako odaberete <b>Telefon</b>, odaberite vrstu broja i pritisnite tipku funkcije <b>Odaberi</b>.</p> <p>⑤ Unesite ime i pritisnite tipku funkcije <b>OK</b>.</p> <p>⑥ Ako odaberete <b>SIM</b>, unesite broj mjesta i pritisnite tipku funkcije <b>OK</b>.</p>
Traženje broja u imeniku	<p>① Pritisnite tipku funkcije <b>Imenik</b> pri praznom zaslonu.</p> <p>② Odberite <b>Traži</b>.</p> <p>③ Unesite ime.</p> <p>④ Pritisnite tipku funkcije <b>OK</b>.</p> <p>⑤ Pritisnite tipke za lijevo ili desno, ako je potrebno.</p> <p>⑥ Pritisnite tipku  za biranje broja.</p>